

TÄNAME TEID INDESIT TOOTE OSTU EEST


Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma toode aadressil www.indesit.com/register



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.
Enne masina kasutamist tuleb kindlasti eemaldada transpordiklamber. Üksikasjalikumad juhised eemaldamise kohta leiate paigaldusjuhendist.

JUHTPANEEL

- 1 Programminupp
- 2 Käivituse-/Pausinupp
- 3 Lähtestus-/tühjendusnupp
- 4 Programmijärjestuse näidik ja viitkäivituse näidik
- 5 Viitkäivituse nupp
- 6 Tsentrifuugikiiruse nupp

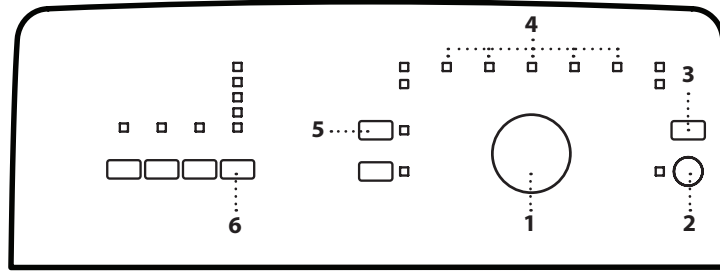

MÄRGUTULED

- Uks on lukus
 - Rike: Teenindus
 - Rike: Puhastage filter
 - Rike: veekraan on kinni
- Kõigi rikete puhul vaadake "TÖRKETUVASTUSE" jaotist

PROGRAMMITABEL

Energiaikulu väljalülitatuna 0,11 W / sisselülitatuna 0,11 W						Pesuained ja lisandid			Soovitav ripesuaine		Jääknõudlikus % *	Energia-tarve kWh	Veekulu l	Pesu temperatuur °C	
Programm	Temperatuurid		Max tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Max kogus (kg)	Kestus (h : m)	Eelpesu	Põhipesu	Pehmendi	Pulber	Vedel					
	Seadistus	Vahemik													
Turn & Go	30°C	30°C	1000	3,5	0:45	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
Sünteetiline	40°C	40°C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,520	45	40	
Puuvillane	60°C	40° - 90°C	1000	6,0	2:30	○	●	○	✓	✓	64	1,140	48	56	
Eco 40-60	40°C	40°C	951	6,0	3:15	–	●	○	✓	✓	62	0,800	52	41	
			951	3,0	2:35	–	●	○	✓	✓	62	0,465	40	32	
			951	1,5	2:20	–	●	○	✓	✓	62	0,228	30	23	
20 °C	20°C	20°C	1000	6,0	3:15	–	●	○	–	✓	62	0,300	52	20	
RapidWash	Vill 20°	20°C	20°C	1000	1,0	0:35	–	●	○	–	✓	–	–	–	
	Õrn 30°	30°C	30°C	1000	1,5	0:45	–	●	○	–	✓	–	–	–	
	Mix 45' 40°	40°C	40°C	1000	6,0	0:45	–	●	○	✓	✓	–	–	–	
	Puuvill 30°	30°C	30°C	1000	3,0	0:30	–	●	○	–	✓	66	0,250	42	26
	Sünteetika 30°	30°C	30°C	1000	3,0	0:50	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Tsentrifuugimisega + tühjendus	–	–	1000	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Loputus + tsentrifuugimine	–	–	1000	6,0	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	

● Doseerimine nõutud ○ Doseerimine valikuline

Eco 40-60 – katsepesutsüklil, mis vastab määrusele 2019/2014. Kõige tõhusam programm energia- ja veekulu osas keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks. Ainult kuva: kuvatud tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad tabelis toodetest pisut erineda.

Katselaboritele


Puuvillaste esemete pikk pesutsüklil: valige pesutsüklil Puuvillane temperatuuriga 40 °C. Pikk sünteetilise pesu programm: valige pesutsüklil Sünteetiline temperatuuriga 40 °C. Teie kodus võivad need andmed erineda (sõltuvalt sisendvee temperatuurist ja rõhust jne. Programmi ligilähedase kestuse vaatamiseks vaata programmi vaikesätet ilma lisavalikuteta). Programmide kohta toodud väärtused (välja arvatud Eco 40–60) on näitlikud.

* Kui programm lõpeb ja toimub tsentrifuugimine maksimaalsel valitaval kiirusel programmi vaikesätete järgi.

Andurtehnoloogia kohandab pesukoguse järgi vee- ja energiaikulu ning programmi kestust.


TOOTE KIRJELDUS

1. Kaane käepide
2. Kaas
3. Juhtpaneel
4. Pesuvahendisahtel
5. Trummel
6. Veefilter – kate taga
7. Liigutamishoob (oleneb mudelist)
8. Reguleeritavad jalad (2 tk)

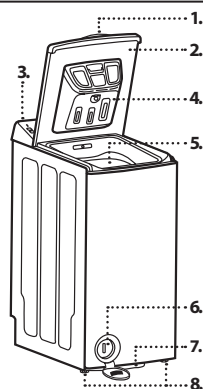

PESUVAHENDISAHTEL

- Üldpesu lahter** || Üldpesu pesuvahend, plekieemaldi või veepehmendi.
- Eelpesu lahter** | Eelpesu pesuvahend.
- Pehmendi lahter** * Riidepehmendi. Vedel tärgeldusaine. Valgendi.
- Kallake pehmendi-, tärklise- või valgendilahust ainult kuni märgini MAX.**
- Vabastusnupp** ➡ Vajutage sahtli vabastamiseks, et seda puhastada.

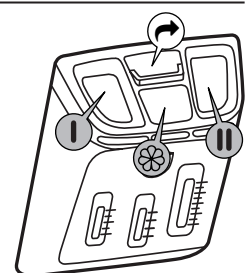

PROGRAMMID

Õige pesuprogrammi valimiseks tutvuge alati riideeseme hooldussildil olevate andmetega. Vanni sümbolil antud väärtus on eseme suurim lubatud pesutemperatuur.



Turn & Go

Parim igapäevapesu valik. Eriti kasulik kergelt või tavapäraselt määratud puuvillast või sünteetilisest materjalidest kangaste puhul, kuna peseb madalal temperatuuril ja maksimaalse tsentrifuugimiskiirusega.

Sünteetiline

Sünteetiliste esemete pesemiseks (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või puuvilla j sünteetika segakiust esemete pesuks.

Puuvillane

Keskmiselt määratud või väga määratud tugevad puuvillaesemed.

Eco 40-60

Möödukalt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks, mida on lubatud pesta temperatuuril 40 °C või 60 °C koos sama programmi kasutades. See on standardpesuprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks ning ühtlasi kõige tõhusam, kui arvestada vee- ja elektrikulu.

20 °C

Kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Vill 20°

Villasest materjalist esemeid, ka siis kui neil on vaid käsipesu lubav silt, saab pesta programmiga "Villane". Parima tulemuse saamiseks kasutage spetsiaalset pesuvahendit ja ärge ületage maksimaalset pesukogust kilogrammides.

Õrn 30°

Eriti õrna pesu pesemiseks. Soovitatav on esemed enne pesemist pahupidi keerata.

Mix 45' 40°

Kergelt ja keskmiselt määratud puuvillaste, linaste ja sünteetiliste ning segakiust riideesemete pesemiseks vaid 45 minutiga.

Puuvill 30°

Kergelt määratud pesu kiireks pesemiseks. See tsükkel vältab vaid 30 minutit, säästes aega ja elektrit.

Sünteetika 30°

Lühendatud tsükkel kergelt määratud sünteetiliste esemete pesemiseks (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või puuvilla ja sünteetika segakiust esemete pesuks.

Tsentrifuugimisega + tühjendus

Tsentrifuugib pesu ja siis laseb vee välja. Tugevale pesule.

Loputus + tsentrifuugimine

Eraldi loputuse ja jõulise tsentrifuugimisega programm. Tugevale pesule.

Eco Puuvill

Möödukalt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks. Temperatuuril 40 °C ja 60 °C.

ESMAKASUTUS

Valige programm „Puuvill“ temperatuuriga 90 °C. Lisage väike kogus pesupulbrit (max 1/3 pesuvahendi tootja soovitatud kogusest kergelt määratud pesule) pesuvahendisahtli põhilahtrisse. Käivitage programm **masinasse pesu lisamata**.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Valmistage oma pesu ette, arvestades jaotises NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED antud soovitusi. Pange pesu masinasse, sulgege trumli uks ja kontrollige, kas see on kindlalt suletud. Kallake sisse pesuvahend ja lisandid. Kasutage pesuvahendi pakendil soovitatud koguseid. Sulgege kaas. Pöörake programmaliselt sobivale programmile ja vajadusel tehke lisavalikud. Käivitus-/pausinupu märgutuli vilgub ja süttib eelseadistatud tsentrifuugikiiruse näidik. Kiirust saab muuta, vajutades tsentrifuugikiiruse nuppu. Avage kraan ja vajutage pesutsükli käivitamiseks Käivitus-/Pausinupp. Süttib käivitus-/pausinupu märgutuli ja uks lukustub. Kuna pesu kogus ja sisselaskevee temperatuur on muutuvad, arvutatakse allesjäänud aega teatud programmifaasides uuesti.

KÄIMASOLEVA PROGRAMMI PEATAMINE VÕI MUUTMINE

Pesutsükli peatamiseks vajutage käivitus-/pausinupp, märgutuli hakkab vilkuma. Valige ükskõik milline uus programm, temperatuur, lisavalikud või tsentrifuugimiskiirus, kui soovite neid sätteid muuta. Pesutsükli käivitamiseks kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti käivitus-/pausinupp. Ärge lisage selle programmi jaoks pesuvahendit.

UKS ON LUKUS

Pärast programmi käivitamist läheb lamp põlema, mis tähendab, et kaant ei tohi avada. Pesuprogrammi töötamise ajal jääb kaas lukustatuks ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja programmi töötamise ajal kaant avada, näiteks pesu lisamiseks või ekslikult laaditud pesu eemaldamiseks, vajutage käivitus-/pausinupp. Kui temperatuur ei ole liiga kõrge, kustub märgutuli „Uks on lukus“. Enne kui saate kaane avada, võib kuluda pisut aega. Programmi jätkamiseks vajutage uuesti käivitus-/pausinupp.

PROGRAMMI LÕPP

Lukustatud ukse märgutuli kustub. Keerake programminupp asendisse „OFF“ ja sulgege veekraan. Avage kaas ja trummel ning laadige masin tühjaks. Jätke kaas mõneks ajaks avatuks, et masina sisemus saaks kuivata. Ligikaudu 15 minuti järel lülitub pesumasin täielikult välja, et energiat säästa.

Töötava programmi katkestamiseks enne tsükli lõppemist vajutage vähemalt 3 sekundiks alla lähtestus-/tühjendusnupp. Vesi lastakse välja. Enne kui saate kaane avada, võib kuluda pisut aega.

LISAVALIKUD

! Kui programmi ja lisavaliku(te) kombineerimine ei ole võimalik, lülituvad märgutuled automaatselt välja.

! Ebasobivate valikukombinatsioonide valik tühistatakse automaatselt.

Eelpesu

Ainult tugevalt määratud pesu korral (nt liivane, porine). Pikendab tsükli kestust ligikaudu 15 min. Kui kasutate eelpesu, ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuvahendit.

Intensiivne pesu

Peske selle valikuga, kui kasutate plekkide eemaldamiseks pesu ajal lisatavat vahendit – see optimeerib lisandi tõhusust paremate pesutulemuste saavutamiseks ja plekkide eemaldamiseks. Kasutage maksimaalse koormusega. Plekkide eemaldamiseks lisage põhipesule sobivat pesu ajal lisatavat vahendit (pulber).

Võib pikendada programmi kestust kuni 10 minutit. Kasutage hapnikupõhiseid plekieemaldeid ja valgendeid õigesti. Kloori- ja perboraadipõhiseid valgendeid ei tohi kasutada!

Lisaloputus

Pikendab loputusfaasi, et tagada pesuaine jääkide eemaldamine. Sobib eriti väikelaste ja allergikute pesu pesemiseks ja kasutamiseks pehme veega piirkondades.

Tsentrifuugikiirus

Igal programmil on eelseadistatud tsentrifuugikiirus. Tsentrifuugikiiruse muutmiseks vajutage nuppu. Süttib eel määratletud tsentrifuugikiirust näitav märgutuli. Kui valitud on tsentrifuugikiirus „0“, jäetakse viimane tsentrifuugimine ära, kuid vahepealne tsentrifuug on kõige kiirem loputuse ajal.

Viitkäivitus

Valitud programmi hilisemaks käivitamiseks vajutage viitkäivituse nuppu, et määrata soovitud viitaeg. Viitkäivituse nupu märgutuli süttib ja see kustub siis, kui programm käivitub. Pärast käivitus-/pausinupu vajutamist algab viitaja pöördloendus. Eelvalitud tundide arvu saab vahendada, vajutades uuesti viitkäivituse nuppu. Selle valiku puhul ärge kasutage vedelat pesuvahendit. Viitkäivituse tühistamiseks keerake programminupp muule valikule.

Energiasääst

Tänu madalamale temperatuurile ja kergelt modifitseeritud pesutsükli kestusele on saavutatud optimaalne pesutulemus ja veelgi madalam energiakulu.

VALGENDAMINE

Peske pesu soovitud programmiga Puuvill või Sünteetika, lisades pehmendi sahtlisse sobiva koguse kloorvalgendit (sulgege kaas korralikult). Kohe kui programm on lõpetanud, keerake programminuppu ja käivitage soovitud programm uuesti, et eemaldada täielikult valgendilõhn; soovi korral võite lisada pehmendit. **Ärge kunagi pange pehmendi sahtlisse kloorvalgendit ja pehmendit korraga samal ajal.**

NÄPUNÄITED JA SOOVIKUSED

Sortige pesu vastavalt

Kanga tüübile/hooldussildile (puuvill, segakangas, sünteetika, villane, käsipesu). Värviline (eraldage värviline ja valge pesu, peske värskest värvitud esemed eraldi). Õrnad esemed (peske väikesi esemeid, nt nailonsukad, ja haakidega esemeid, nt rinnahoidjad, riidekotis või lukuga suletava padjapüüri sees).

Tühjendage taskud

Sellised esemed nagu mündid ja välgumihklid võivad rikkuda nii teie pesu kui ka trumlit.

Seadme sisemus

Kui te ei kasuta pesemiseks temperatuuri 90 °C või kasutate seda harva, soovime aeg-ajalt lasta pesumasinal ilma pesuta töötada temperatuuriga 90 °C, lisades sellesse väikse koguse pesuvahendit, et seadme sisemus puhas hoida.

Järgige dooseerimissoovitusi / lisaained

See optimeerib pesemistulemust, aidates vältida pesuaine ärritavate jääkide jäämist pesusse ja säästab raha, hoides ära liigse koguse pesuvahendi kasutamist.

Kasutage madalamat temperatuuri ja pikemat tööaega

Kõige tõhusamad programmid energiakulu seisukohast on üldjuhul need, milles kasutatakse madalamaid temperatuure ja mille tööaeg on pikem.

Jälgige koguseid

Vee- ja energiakulu vähendamiseks järgige tabelis „PROGRAMMITABEL“ soovitatud pesukoguseid.

Müra ja järelejäänud niiskusesisaldus

Neid mõjutab tsentrifuugimise kiirus: mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja väiksem järelejäänud niiskusesisaldus.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastus- ja hooldustöid tuleb pesumasina välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke! Puhastage ja hooldage oma pesumasinat regulaarselt (vähemalt neli korda aastas).

Masina välispinna puhastamine

Kasutage pesumasina korpuse puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge kasutage küürimispulbrit, üld- ega klaasipuhastusvahendeid või muid sarnaseid vahendeid juhtpaneeli puhastamiseks – need ained võivad kahjustada juhtpaneelile trükitud märgiseid.

Pesuvahendisahtel

Puhastage regulaarselt, vähemalt kolm kuni neli korda aastas, et sellesse ei koguneks pesuvahendit.

Vajutage vabastusnuppu, et pesuvahendisahtel vabastada ja eemaldada. Sahtlisse võib jääda väike kogus vett, seega hoidke seda püsti. Peske sahtlit jooksva vee all. Võite sahtli tagant puhastamiseks eemaldada ka sifoonkorgi. Paigaldage sifoonkork tagasi sahtlisse (kui selle eemaldasite), paigaldage tagasi sahtel, paigutades selle alumised nagad vastavatesse avadesse kaanes ja surudes sahtlit vastu kaant, kuni see kohale lukustub. **Veenduge, et pesuvahendisahtel oleks õigesti tagasi paigaldatud.**

Vee sissevõtuvooliku kontrollimine

Kontrollige vee sissevõtuvoolikut regulaarselt rabadaks muutumise ja pragude suhtes. Asendage kahjustunud voolik uuega, mille võite saada teenindusest. Sõltuvalt vooliku tüübist: Kui sissevõtuvoolik on läbipaistvast materjalist, kontrollige regulaarselt, kas mõnes kohas on näha värvi muutumist. Värvimuutus võib tähendada leket ja voolik tuleks välja vahetada. Veesusguriga voolikud (kui on saadaval): kontrollige ventiili tillukest kontrollakent (vt noolt). Kui kontrollaken on punane, on sulgur käivitunud ja voolik tuleb välja vahetada. Vooliku lahtikruvimiseks vajutage vabastusnuppu (kui see on olemas).

Vee sissevõtuvooliku filtri kontrollimine

Kontrollige ja puhastage regulaarselt (vähemalt kaks kuni kolm korda aastas). Sulgege kraan ja vabastage kraani juures olev voolik. Puhastage sisemist filtrit ja keerake vee sissevõtuvooliku kraani külge tagasi. Nüüd keerake lahti vee sissevõtuvooliku, mis on pesumasina taga. Võtke pesumasina ühendusest tangidega filter välja ja puhastage see ära. Asetage filter tagasi ja keerake vooliku masina külge tagasi. Keerake kraan lahti ja veenduge, et ühendus peab vett.

Veefilteri puhastamine / jääkvee väljalaskmine

Pesumasinas on automaatspuhastuspump. Filter püüab kinni näiteks nõõbid, mündid, haaknõelad jne, mis on pesu hulka jäänud. Kui masin töötab kuuma vee režiimis, laske vesi enne väljalaskmist jahtuda. Puhastage veefiltrit regulaarselt, et vältida vee väljavoolu takistamist. Kui vesi ei saa välja voolata, viitab näidik, et veefilter võib ummistunud olla.


Avage mündi abil filtrikate. Asetage vee väljalaskmiseks veefilteri alla lai madal kauss. Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva, kuni vesi hakkab välja valguma. Laske veel filtrit eemaldamata välja valguda. Kui kauss saab täis, sulgege filter, keerates seda päripäeva. Tühjendage kauss. Korra toimingut, kuni kogu vesi on välja valgunud. Pesumasinal on mitmed automaatsed ohutus- ja tagasisidefunktsioonid. Seejärel eemaldage veefilter, keerates seda vastupäeva. Puhastage veefilter (eemaldage filtrist jäägid ja puhastage seda jooksva vee all) ja filtrikamber. Veenduge, et pumba tiiviku (filtritaguses korpuses) ees poleks takistusi. Sisestage veefilter ja sulgege filtrikate. Kinnitage veefilter tagasi pessa, keerates seda päripäeva. Keerake see kindlasti lõpuni sisse. Veefilteri tiheduse proovimiseks võite valada trumli umbes 1 liitri vett ja seejärel kontrollida, kas filtrit lekib vett. Seejärel sulgege filtrikate.

Kaanetihend

Kontrollige regulaarselt kaanetihendit ja puhastage seda aeg-ajalt niiske lapiga.

Esemete eemaldamine trumli ja paagi vahelt

Kui mõni ese kukub kogemata trumli ja paagi vahele, on võimalik üks trumli tõukuritest eemaldada, et see kätte saada. Lahutage pesumasina vooluvõrgust. Eemaldage trumlist pesu. Sulgege trumli lapatsid ja keerake trumlit pool pöört (pilt a). Vajutage kruvikeerajaga plastotsale ja lükake samal ajal tõukurit käega vasakult paremale (pilt b, c), et see trumli kukuks. Avage trummel. Saate kukkunud objekti trumli oleva augu kaudu välja võtta. Paigaldage tõukur trumli seest tagasi. Pange plastots trumli paremal küljel oleva augu kohale (pilt d). Seejärel lükake plastit tõukurit paremalt vasakule, kuni see kinni klõpsatab. Sulgege uuesti trumli lapatsid, keerake trumlit pool pöört ja kontrollige tera kinnitust kõigis kinnituskohtades. Ühendage pesumasina uuesti vooluvõrku.

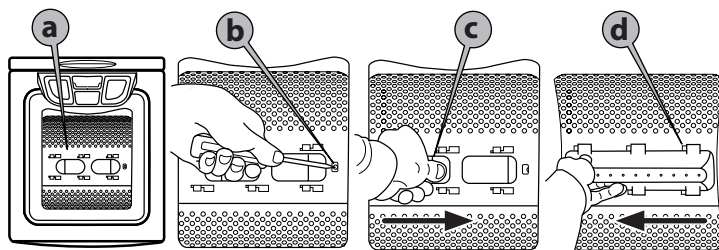











TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE

Eraldage voolujuhe ja sulgege veekraan. Ühendage sissevõtuvooliku kraani küljest lahti ja eemaldage väljavoolutoru väljavoolukohast. Eemaldage torudest ja pesumasinast ülejäänud vesi ning kinnitage torud nii, et need transpordil viga ei saaks. Masina liigutamiseks tõmmake ess all paiknevat liigutamishooba (kui see on teie mudelil olemas) käega pisut välja. Tõmmake pesumasina jalaga stopperini. Pärast lükake liigutamishoob tagasi algsesse stabiilsesse asendisse. Paigaldage tagasi transpordiklamber. Järgige PAIGALDUSJUHENDis toodud transpordiklambriga eemaldamise juhiseid vastupidises järjekorras.

RIKKEOTSING

Mõnikord ei tööta masin teatud põhjustel õigesti. Enne müügijärgsesse teenindusse helistamist soovitame proovida, kas allpool toodud loendi abil saab tõrget lihtsalt kõrvaldada.

Anomaaliad:	Võimalikud põhjused / Lahendus:
Pesumasin ei pöörle ja/või programm ei lähe käima	<ul style="list-style-type: none">Toitepistik ei ole seinakontakti ühendatud või on see halvasti ühendatud.On toimunud voolukatkestus.Kaas ei ole korralikult suletud.
Pesutsükkel ei alga.	<ul style="list-style-type: none">Käivitus-/Pausinupp  ei ole vajutatud.Veekraan pole avatud.Valitud on viitkäivitus .
Seade seiskub programmi töö ajal ja käivitus-/pausinupu tuli vilgub	<ul style="list-style-type: none">Programmi on muudetud – valige uuesti soovitud programm ja vajutage Käivitus-/Pausinupp .
Seade vibreerib	<ul style="list-style-type: none">Pesumasin pole loodis.Transpordiklamber ei ole eemaldatud; enne pesumasin kasutamist tuleb eemaldada transpordiklamber.
Löpliku tsentrifuugimise tulemus ei ole hea. Pesu on endiselt väga märg. Tsentrifuugi märgutuli vilgub või vilgub programmi lõpetamise järel tsentrifuugikiiruse märgutuli (oleneb mudelist)	<ul style="list-style-type: none">Pesu on masinas tasakaalust väljas, mis takistab tsentrifuugimist, et vältida masina kahjustamist. Seetõttu on ka pesu endiselt väga märg. Tasakaalustamatuse põhjuseks võib olla: väike pesukogus (mis koosneb vaid mõnest üsna suurest või vett imavast esemest, näiteks rätikud) või suured/rasked pestavad esemed.Võimaluse korral vältige liiga väikseid pesukoguseid.Tsentrifuugikiiruse nupp  on seatud madalale tsentrifuugikiirusele.
Süttib „Teenindus“ märgutuli 	<ul style="list-style-type: none">Lülitage masin välja, eraldage pistik vooluvõrgust ja oodake umbes 1 minut, siis lülitage masin sisse.Kui probleem püsib, helistage hooldusesse.
Süttib märgutuli „Puhastage filter“ 	<ul style="list-style-type: none">Reovett ei pumbata välja.Puhastage veefilter
Süttib märgutuli „Veekraan on kinni“ 	<ul style="list-style-type: none">Seadme veevarustus puudub või on ebapiisav.
Kõik pesufaasi märgutuled süttivad 	<ul style="list-style-type: none">Trumli lapatsid avatudSeade jääb programmi ajal seisma. Trumli lapatsid ei ole korralikult suletud. Vajutage vähemalt 3 sekundiks alla lähtetus-/tühjendusnupp  ja oodake, kuni märgutuli „Uks on lukus“  kustub. Avage kaas ja sulgege trumli lapatsid, seejärel valige ja käivitage uuesti soovitud programm. Kui tõrge ei lahene, teavitage meie müügijärgset teenindust.



Poliitika, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval järgmiselt.

- Küllastades meie veebisaiti docs.indesit.eu ja parts-selfservice.indesit.com
- QR-koodi kasutamine
- Teine võimalus on **võtta ühendust müügijärgse teenindusega** (telefoninumbri leiate garantiivoldikust). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.
- Kasutaja remondi- ja hooldusteavet vaadake veebisaidilt www.indesit.com

