



VEJLEDNING TIL SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

INDHOLD

VEJLEDNING TIL SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

Vigtige sikkerhedsanvisninger	160
Elektriske krav	162
Bortskaffelse af elektriske apparater	162

DELE OG FUNKTIONER

Dele og tilbehør.....	163
-----------------------	-----

SAMLING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

Samling af dele til slowjuicer med optimalt resultat	164
--	-----

BETJENING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

Fremstilling af saft.....	166
---------------------------	-----

TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

Hurtige tips.....	167
-------------------	-----

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengøring af slowjuicer med optimalt resultat	168
---	-----

FEJLFINDING	170
-------------------	-----

GARANTI OG SERVICE.....	171
-------------------------	-----

Dansk

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

! FARE

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne.

! ADVARSEL

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
2. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektriske stød eller personskade.
3. Brug ikke uden pulpopsamleren er på plads.
4. Sørg altid for, at slowjuicerens låg er forsvarligt lukket, før motoren tændes. Tag ikke låget af, når slowjuiceren er i drift.
5. Forsøg ikke at omgå lågets låsemekanisme.
6. Sørg for at slukke for slowjuiceren og koble den fra elstikket, når den ikke bruges, efter hver brug, før dele sættes på eller tages af, og før rengøring. Sørg for, at motoren er helt slukket, før den afmonteres.
7. Åbn ikke, før knivsblade og den roterende si stopper.
8. Undgå at berøre med de bevægelige dele.



VEJLEDNING TIL SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

9. Kniven er skarp. Vær forsigtig ved håndtering af skarpe knivsblade, tømning af skålen og under rengøring.
10. Put ikke fingrene eller objekter i slowjuiceren, når den er i drift. Hvis der sidder mad fast i åbningen, så brug nedskubberen eller et andet stykke frugt eller grøntsag til at skubbe det ned med. Forsøg aldrig at skubbe ingredienserne ned med fingrene. Brug altid nedskubberen. Når det ikke er muligt at bruge denne metode, slukkes motoren og slowjuiceren afmonteres for at fjerne den resterende mad.
11. Må ikke bruges udendørs.
12. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Apparatet og ledning skal være udenfor børns rækkevidde. Børn må ikke rengøre eller udføre brugervedligeholdelse af apparatet uden opsyn.
13. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er instrueret angående brug af apparatet på forsvarlig vis og forstår risiciene heri.
14. Tænd ikke for apparatet, hvis sien eller roterende dele er beskadigede. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.
15. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, efter fejldrifft af apparatet, hvis apparatet har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.
16. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød, må slowjuiceren ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
17. Slowjuiceren må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker, da det kan beskadige gearanordningen.
18. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.





VEJLEDNING TIL SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

19. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelse som f.eks.

- medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer
- gårdsalg
- af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningsmiljøer
- overnatningsmiljøer som bed & breakfast

GEM DENNE VEJLEDNING

Elektriske krav

⚠ ADVARSEL



Brandfare

Brug ikke en forlængerledning.

Dette kan resultere i død eller brand.

Spænding: 220 - 240 Volt A.C.

Frekvens: 50 Hertz


Wattforbrug: 230 Watt

BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde. Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på toasteren.

Bortskaffelse af elektriske apparater


Bortskaffelse af indpakningsmaterialer

Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Bortskaffelse af produktet

- Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.


- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.



DELE OG FUNKTIONER

Dele og tilbehør

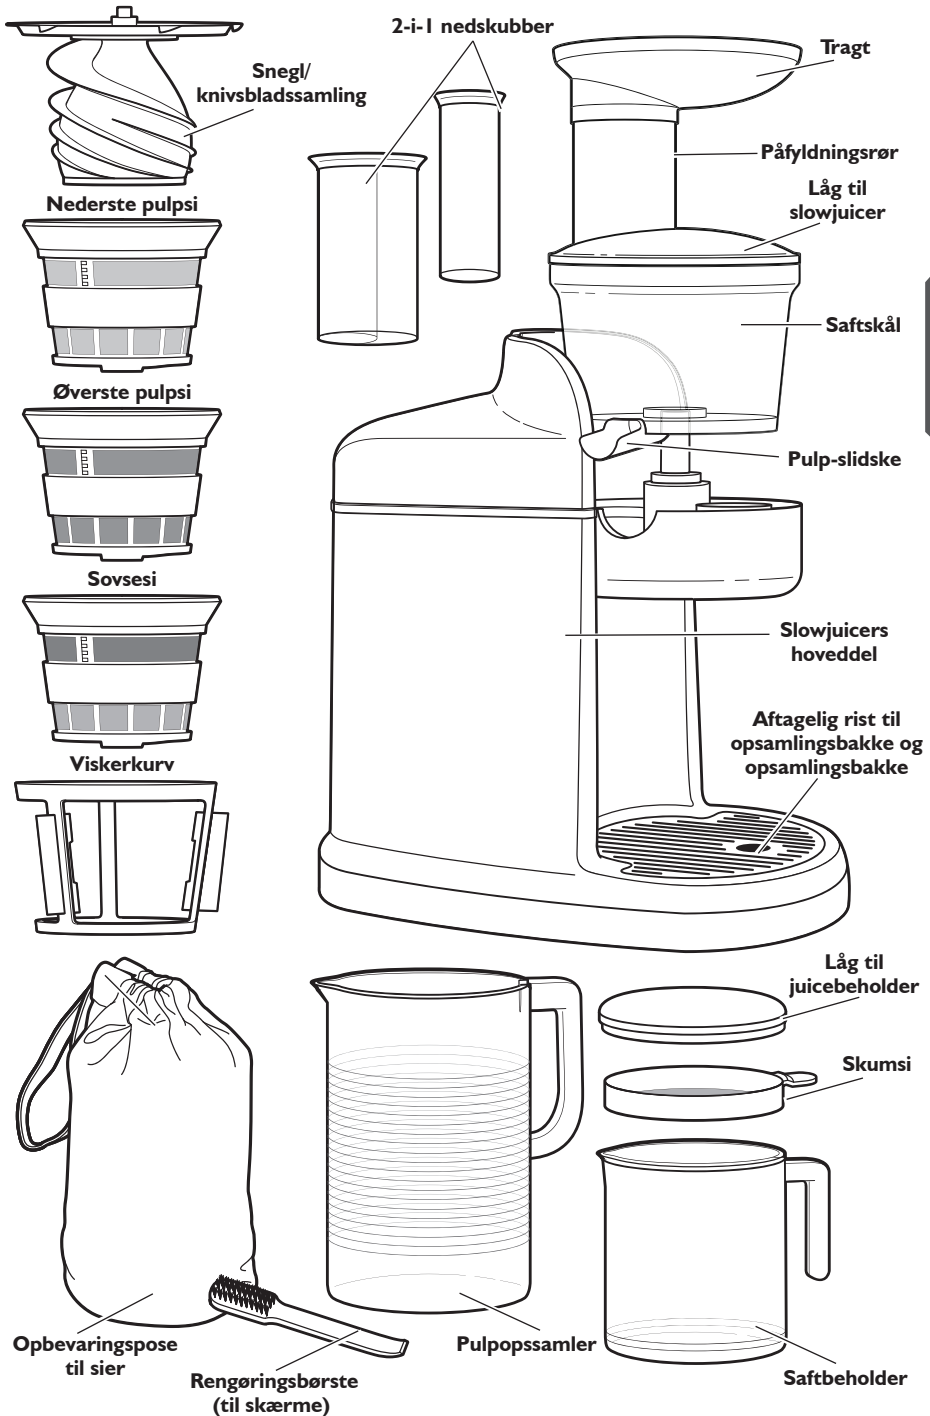

Dansk




SAMLING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT


Samling af dele til slowjuicer med optimalt resultat

Før første brug


Før du bruger din slowjuicer med optimalt resultat første gang, skal du aftørre juiceren med en fugtig klud. Vask alle andre dele i hånden eller i øverste kurv i opvaskemaskinen. Se "Vedligeholdelse og rengøring" for flere oplysninger.

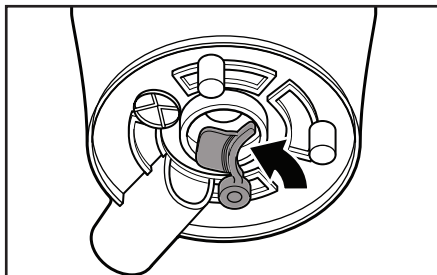


1 Skub pakningen på plads bag pulpalsidsken.

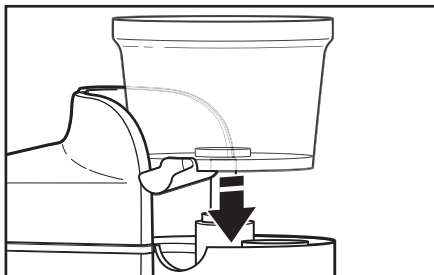

2 Placer skålen i juiceren.

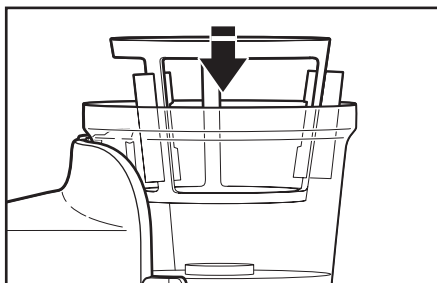

3 Placer viskerkurven i skålen.

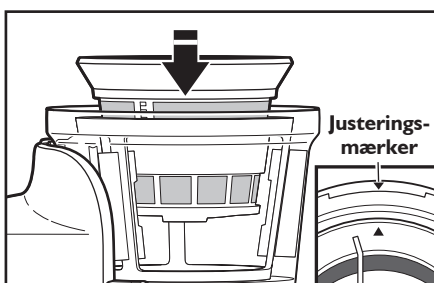


4 Placer den valgte si i holderen, så justeringsmærkerne flugter med mærkerne på skålen.







SAMLING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

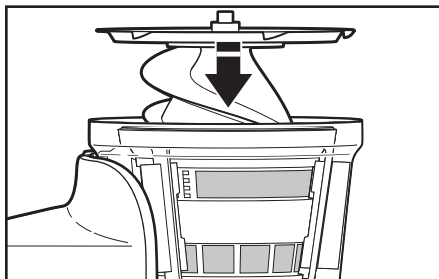


5 Placer sneg/knivbladssamlingen i sien.

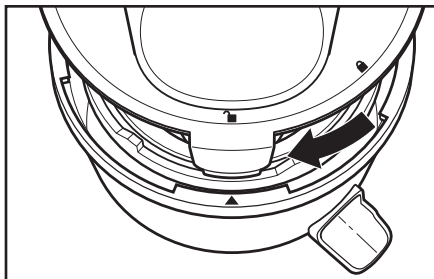

6 Placer låget på juiceren, mens L-hullerne på låget placeres, så de flugter med oplåst-ikonet på låget med den røde pil på juiceskålen. Drej låget med uret, indtil det låser på plads.

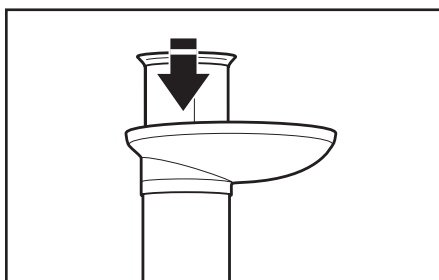

7 Placer tragten øverst på påfyldningsrøret. Indsæt nedskubberen i påfyldningsrøret.

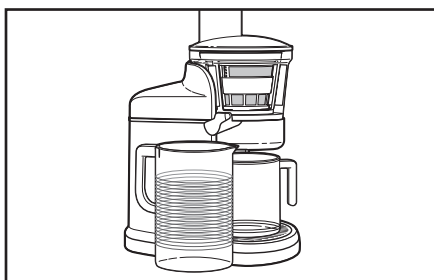

8 Placer juicebeholderen under juicerskålen, og pulpsamleren under pulpslidsken.

Dansk

BETJENING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

Fremstilling af saft

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød


Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.


Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

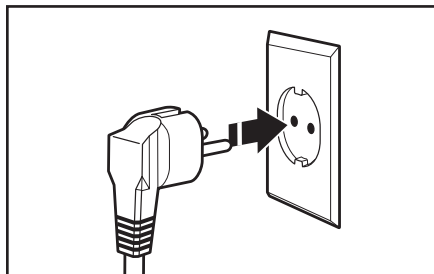


Slut til en stikkontakt med jordforbindelse.

Før juicefremstilling: Store frø eller kerner skal fjernes før juicefremstilling for at undgå skade på snegl eller sier. Det gælder for frugt som nektariner, ferskner, mangoer, abrikoser, blommer, kirsebær osv.

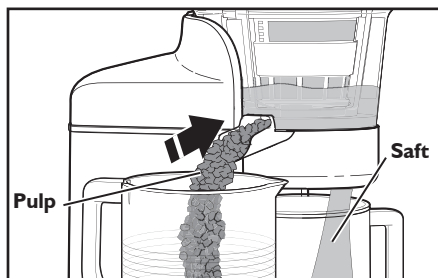


2 Ved saftfremstilling skal pulpslidsken altid være skubbet ind. Det er den åbne indstilling. Når pulpslidsken er åben, føres pulp fra saftfremstilling igennem pulpslidsken, og adskilles fra saften.

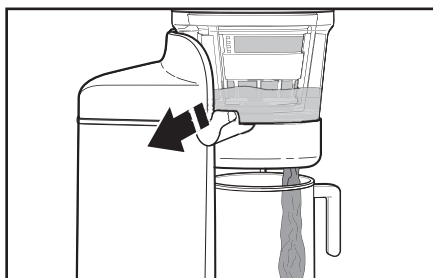

3 Sørg for, at gummipakningen og sovsesien er monteret, før der laves sovs. Træk pulpslidsken ud. Det er den lukkede indstilling. Når pulpslidsken er lukket, føres saft og fiber ud igennem saftslidsken som en sovs.

BETJENING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

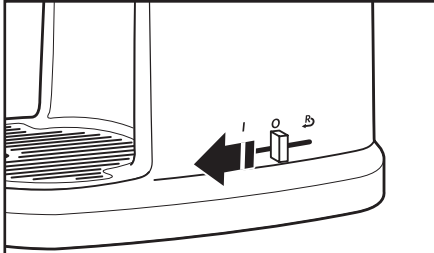


4 Sæt strømknappen til position I.

BEMÆRK: Anbefalet maksimal tid for juicefremstilling er 25 min. Lad juiceren afkøle i 10-15 min. før betjening genoptages.


⚠ ADVARSEL



Fare. Roterende kniv
Brug altid nedskubberen.
Hold fingrene væk fra åbningerne.
Hold uden for børns rækkevidde.
Der er risiko for amputationer og snitsår.

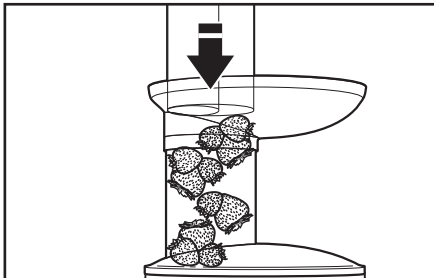

5 Placer frugt/grønt i tragten. Brug nedskubberen til at indføre frugt/grønt langsomt igennem slowjuiceren og ned i skålen.

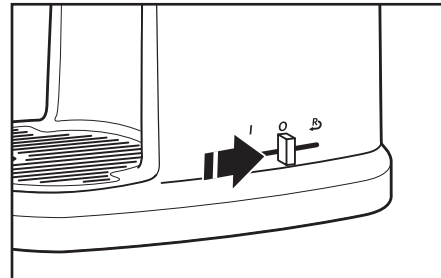

6 Pulp kan ophobe sig på sien og sneglen, og forårsage blokering. Fjern ophobningen af pulp ved at flytte strømknappen til O og derefter ↻.

TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

Hurtige tips

Før juicefremstilling:

- Vask og forbered frugt og grønt grundigt, så der ikke er jord, blade og stilke på dem. Små blade, som på f.eks. jordbær, behøver ikke at blive fjernet.
- Undgå skade på juiceren ved ikke at fremstille juice af frossen frugt eller grøntsager. Optimal ydelse sikres ved altid at bruge frisk frugt eller grøntsager.
- Store frø eller kerner skal fjernes før juicefremstilling for at undgå skade på snegl eller sier. Det gælder for frugt som nektariner, ferskner, mangoer, abrikoser, blommer, kirsebær osv.
- Frugt med hård eller ikke-spiselig skræl skal skrælles før juicefremstilling. Eks.: mango, citrusfrugt, melon og ananas.



TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

- Nogle grøntsager som f.eks. agurk eller gul courgette behøver ikke at blive skrællet først, afhængigt af skrællen og opskrift. Skræl påvirker juicens farve og smag.
- Mindre ophobning af skum og frø/partikler i juicen fjernes ved at bruge skumsien til at si skum og bundfald fra, før juicen drikkes.

Under juicefremstilling:

- Optimale resultater opnås ved at tilsætte en ingrediens ad gangen.
- Ved juicefremstilling af selleri sammen med andre frugter/grøntsager anbefales det at tilsætte skiftevis selleri og andre frugter/grøntsager for at forhindre ophobning af pulp indeni juiceskålen.
- Ved juicefremstilling af bladgrønt som spinat og grønkål anbefales det at bruge både vandholdige og fiberholdige frugter og grøntsager, hvilket hjælper med at opnå mest muligt juice.
- Bananer bør ikke bruges til juicefremstilling.

Efter juicefremstilling:

- Gem pulp til andre opskrifter, til kompostering i haven eller bortskaft med husholdningsaffald.

Nem rengøring:


- Vask delene umiddelbart efter juicefremstilling for at undgå indtørring.
- Skyl alle aftagelige dele i varmt vand umiddelbart efter brug for at fjerne pulp og juice. Det er ikke altid nødvendigt at bruge rengøringsbørsten til at fjerne pulp fra sien. Lad delene lufttørre.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING


Rengøring af slowjuicer med optimalt resultat

VIGTIGT: Undgå at beskadige juiceren ved ikke at nedsænke juiceren i vand eller andre væsker. Alle andre dele kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv.

Før rengøring skal det sikres, at juiceren er slukket og frakoblet elkontakten.

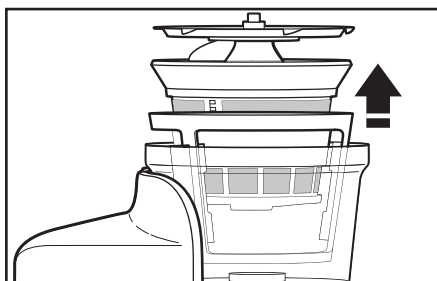

1 Sådan afmonteres juiceskålen: Fjern låget. Fjern sneglen. Løft sien og holderen til sien ud af skålen, og skil dem fra hinanden.

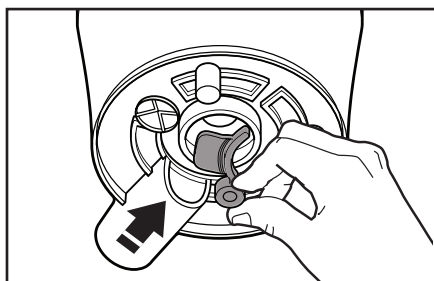


2 Sådan afmonteres pulpplidsken før rengøring: Træk pakningen ud bag fra slidsken. Klem let på pakningens hængsel, mens slidsken skubbes ind mod midten af juiceskålen.




VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

BEMÆRK: Juice kan dryppe på opsamlingsbakkens rist efter juicefremstilling. Både risten og opsamlingsbakken kan tages ud og vaskes i øverste kurv i opvaskemaskinen.

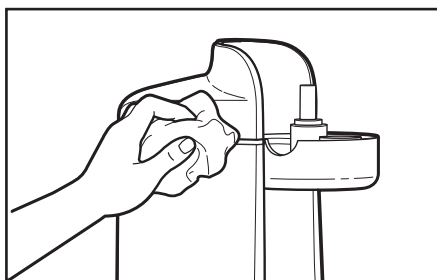


3 Aftør juiceren med en klud opredet i varmt vand. Undgå skuremidler og skuresvampe, da de kan ridse juiceren. Tør grundigt med en blød klud. Undgå at beskadige juiceren ved ikke at nedsænke juiceren i vand eller andre væsker, og vask ikke i opvaskemaskine.

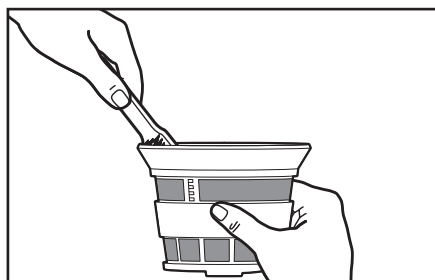

4 Brug børsten med varmt sæbevand til at fjerne mad, som evt. sidder fast i sierne.

Dansk

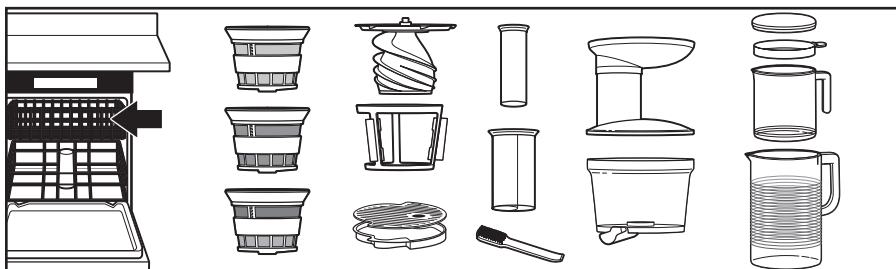

5 Alle dele bortset fra slowjuicerens motordel kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv.

Slowjuiceren med optimalt resultat fungerer ikke

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskaade, brand eller elektrisk stød.

- Kontroller, om juiceren er tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis den er, så kontroller sikring eller strømafbryder, som juiceren er forbundet til, og sørg for, at det er tilsluttet.
- Kontroller, at slowjuiceren er samlet korrekt. Se afsnittet "Samling af dele til slowjuicer med optimalt resultat".
- Kontroller, om sien er ren og pulpfri. For meget pulp i sien kan påvirke ydelse, og skal fjernes. Se afsnittet "Rengøring af slowjuicer med optimalt resultat".
- Juiceren kan være blokeret. Sluk for juiceren og vend retningen om. Sluk for juiceren igen, tag ledningen ud af stikkontakten, og tag låget af for at fjerne ophobet pulp. Se afsnittet "Rengøring af slowjuicer med optimalt resultat".

Hvis problemet ikke kan afhjælpes:
Se "Garanti og service" for flere oplysninger. Send ikke juiceren retur til forhandleren. Her udføres ingen reparationer. Serienummeret til brug ved reparationer er placeret i bunden af juiceren.

Saften løber ikke ordentligt eller løber ud af pulpudkastningen

- Kontroller, om gummipakningen i bunden af slowjuiceren er placeret korrekt.

Ved saftfremstilling høres en knirkende eller pibende lyd, eller saftcentrifugen ryster.

- En knirkende lyd er normalt. Det er lyden af saften, som presses af sneglen.
- Det er normalt, at juiceren ryster lidt under brug. Det er tegn på, at motoren fungerer korrekt.

GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid slowjuicer med optimalt resultat

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: Fem års fuld garanti fra købsdatoen.	Reserve dele og arbejds løn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis slowjuiceren anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/betjening, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

Dansk

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

I Danmark:

C.J. HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22

Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.KitchenAid.eu

© 2014. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

171