

**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1ÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher le four à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont pré-réglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

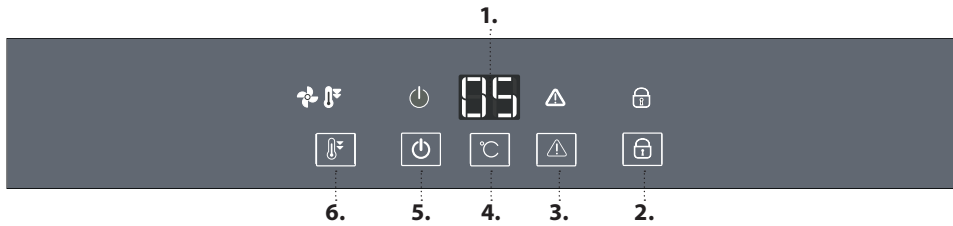PANNEAU DE COMMANDE

1. Affichage de la température
2. « Child Lock » (Verrouillage enfants)
3. Éteindre l'alarme
4. Température de l'appareil
5. Marche/Veille
6. Température du réfrigérateur - Fast cool (Refroidissement rapide)

**ON/STAND-BY (MARCHE/VEILLE)**

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En mode Veille, le témoin dans le compartiment réfrigérateur ne s'allume pas. Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour réactiver l'appareil.

Remarque : Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

L'écran peut afficher la température du compartiment réfrigérateur (entre 3° C et 7° C).

Pour éviter de gaspiller de la nourriture, consultez les réglages et les durées de conservation recommandés dans le manuel de l'utilisateur en ligne.

**« CHILD LOCK » (VERROUILLAGE ENFANTS)**

Le Verrouillage enfants peut être activé/désactivé en maintenant le bouton « Alarm » (Alarme) enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à entendre un son de confirmation (l'icône s'allume).


Si vous appuyez sur un bouton quelconque pendant que le Verrouillage enfants est actif, vous entendrez un son et l'icône Verrouillage enfants clignotera.

TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche « Fridge » (Réfrigérateur).

**FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)**

Appuyez sur la touche « Fridge » (Réfrigérateur) pendant 3 secondes avant de placer une grande quantité d'aliments frais dans le compartiment réfrigérateur.

Lorsque la fonction est activée, le voyant  apparaît. La fonction se désactive automatiquement après 6 heures, ou manuellement en appuyant sur la touche « Fridge » (Réfrigérateur) pendant 3 secondes.

Réglage recommandé :

- Compartiment réfrigérateur : +4°C ou MED


**ÉTEINDRE L'ALARME SONORE**

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .

* Disponible sur certains modèles uniquement

COMMENT CONSERVER DES ALIMENTS FRAIS ET DES BOISSONS

** Pour les modèles avec un COMPARTIMENT « ZONE 0° », la « zone la plus froide » est celle mise en évidence dans la légende

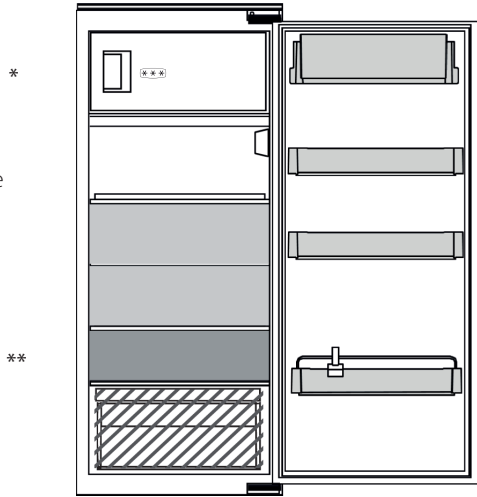

Légende

	ZONE TEMPÉRÉE Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture
	ZONE FROIDE Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt
	ZONE PLUS FROIDE Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande
	BAC À FRUITS & LÉGUMES

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Ventilateur*

Le ventilateur améliore la répartition de la température à l'intérieur du produit, en permettant une meilleure conservation des aliments conservés et une réduction de l'humidité en excès. Le ventilateur est allumé par défaut et peut être activé/désactivé manuellement. Le mode de fonctionnement du ventilateur est ajusté sur la base de l'état du produit. Vous pouvez activer/désactiver le ventilateur en appuyant simultanément sur les touches « Vacances » et « Alarme » en même temps pendant 3 secondes. Le symbole 6th Sense FreshControl allumé indique que le


ventilateur est activé et donc la fonction 6th Sense FreshControl est allumée. Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.

Remarque : le ventilateur se remet en marche automatiquement après une coupure de courant ou après la désactivation de l'appareil. Évitez d'obstruer les zones d'arrivée d'air avec des aliments.

Compartment « Zone 0° »*

Le compartiment « ZONE 0° » est spécialement conçu pour maintenir une température faible et l'humidité correcte pour conserver les aliments frais plus longtemps (par exemple, viande, poisson, fruits et légumes d'hiver).


La technologie de contrôle de l'humidité couplée à Active0 fournit la meilleure conservation des aliments lorsque les aliments ne sont pas totalement emballés.

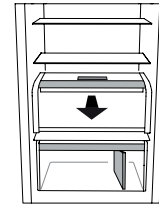

Activation et désactivation du compartiment

La température interne du compartiment est d'environ 0° lorsque le compartiment est activé.

Pour allumer le compartiment, appuyez sur le bouton (1) pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le symbole (2) s'allume. Le symbole éclairé (2) signifie que le compartiment fonctionne. Appuyez de nouveau sur le bouton (1) pendant plus d'une seconde pour désactiver le compartiment. La température à l'intérieur dépend de la température générale du réfrigérateur.

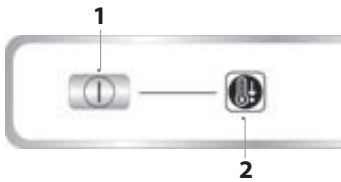

Pour le bon fonctionnement du compartiment « ZONE 0° », il est nécessaire que :

- l'appareil soit allumé ;
- la température du réfrigérateur soit comprise entre +2°C et +6°C ;
- le compartiment « ZONE 0° » est allumé
- Les Modes Vacation et Veille ne sont pas sélectionnés

Remarque :

- Si le symbole ne s'allume pas quand vous activez le compartiment, vérifiez que le tiroir est convenablement inséré ; si le problème persiste, contactez le Service d'Assistance Technique autorisé ;
- quand le compartiment « ZONE 0° » est inséré dans l'appareil, il est possible que vous entendiez un bruit faible, qui doit être considéré comme normal ;

Important : Soyez prudent lorsque vous placez des aliments ou des récipients de petite taille sur la tablette supérieure du compartiment « ZONE 0° » ; ils pourraient tomber accidentellement entre la tablette et le mur arrière du compartiment réfrigérateur.

Dépose du compartiment « zone 0° »

Effectuez les étapes suivantes :

1. Pour faciliter le retrait du compartiment, nous vous recommandons de vider (et peut-être même de retirer) les clayettes inférieures de porte.
2. Retirez le compartiment en le tournant vers le haut.
3. Enlevez la tablette en plastique blanc sous le compartiment.

Remarque : il n'est pas possible d'enlever la tablette supérieure et les supports latéraux.

Pour réutiliser le compartiment « ZONE 0° », repositionnez soigneusement l'étagère en plastique blanc sous le compartiment avant d'insérer le tiroir et de rallumer la fonction.

* Disponible sur certains modèles uniquement

Pour avoir un volume de réfrigérateur plus important et réduire la consommation d'énergie, il est recommandé d'enlever le compartiment « ZONE 0° ».


Nettoyez l'appareil et ses pièces à intervalle régulier avec un chiffon imbibé d'eau chaude (assurez-vous de ne pas immerger la tablette en plastique blanc en sous le bac) et d'un nettoyant neutre pour le nettoyage intérieur des réfrigérateurs. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Avant de nettoyer le compartiment (y compris à l'extérieur), il est nécessaire d'enlever le tiroir pour débrancher l'alimentation électrique.


Système d'éclairage (en fonction du modèle)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

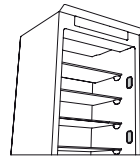

Ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique E



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G



Ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique E et une source lumineuse supérieure de classe énergétique G



Ce produit contient une source lumineuse supérieure de classe d'efficacité énergétique G

COMPARTIMENT CONGÉLATION

Cubes de glace*

Remplir le bac à glaçons au 2/3 d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais, en quelques circonstances que ce soit, d'objets pointus ou tranchants pour enlever la glace.

La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la

plaque signalétique.


Les limites de charge sont déterminées par des paniers, des volets, des tiroirs, des tablettes, etc. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES





Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position sauf spécification différente dans le présent guide rapide. Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage à LED, permettant un meilleur éclairage qu'avec des ampoules traditionnelles, ainsi que pour une très faible consommation d'énergie.

Les portes et couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être enlevés avant sa mise au rebut en décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés à l'intérieur.

DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by. Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> il n'y a pas de coupure de courant la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté); les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement; le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'ampoule doit peut-être être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche/Veille.	Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé. Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> les portes ferment correctement; que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur; la température programmée est adéquate; la circulation d'air à travers la ventilation de l'appareil est assurée.
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyez le drain de l'eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et entretien »).
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune solution n'est requise.
Le voyant  rouge clignote et un signal sonore est activé	Alarme de porte ouverte Elle s'active lorsque la porte des compartiments réfrigérateur et/ou congélateur reste ouverte pendant une durée prolongée.	Pour désactiver le signal sonore, fermez la porte ouverte de l'appareil.

* Disponible sur certains modèles uniquement

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
L'icône  rouge clignote, un signal sonore est activé et l'icône  est activée.	<p>Alarme d'interruption S'active lors d'une coupure de courant prolongée ayant conduit à une augmentation de la température dans le compartiment congélateur.</p> <p>Remarque : vous ne pouvez pas régler une autre température pour l'appareil jusqu'à ce que l'alarme d'interruption soit désactivée.</p>	<p>Avant de désactiver le signal sonore, nous vous conseillons de prêter attention à la température affichée à l'affichage de température, qui correspond à la température maximale atteinte dans le compartiment congélateur pendant la coupure de courant. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore ».</p> <p>Après avoir appuyé sur la touche, l'affichage de température indique une nouvelle fois la température réglée. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, l'alarme de température du compartiment congélateur peut s'activer (reportez-vous à Alarme de température du compartiment congélateur). Vérifiez l'état des aliments avant de les consommer.</p>
L'icône rouge  est allumée (sans clignoter), un signal sonore est activé et l'affichage de température du congélateur clignote.	<p>Alarme de température du compartiment congélateur L'alarme de température du compartiment congélateur indique que la température dans le compartiment n'est pas optimale. Ceci peut se produire : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, lors de la congélation de grandes quantités d'aliments ou lorsque la porte du congélateur ne ferme pas complètement.</p>	<p>Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore » (l'affichage de la température cesse de clignoter). Lorsque les conditions de température optimales ont été atteintes, l'icône rouge est automatiquement désactivée. Si l'alarme de température du compartiment congélateur ne s'arrête pas, contactez le Service Après-Vente agréé.</p>
Le voyant  rouge est allumée, un signal sonore est activé, et la lettre « F » clignote à l'écran.	<p>Défaillance de l'alarme L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.</p>	<p>Contactez le Service Après-Vente autorisé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore ».</p>



* Disponible sur certains modèles uniquement

Remarque : Si la déclaration du réfrigérateur est présente sur la plaque signalétique (voir l'image ci-dessous), la déclaration s'applique uniquement à la norme EN 62552:2013 valable jusqu'au 28 février 2021.



Vous trouverez les réglementations, la documentation standard et des informations supplémentaires sur les produits en :

- En visitant notre site Internet docs.whirlpool.eu
- En utilisant le QR-Code
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011424876/T