

NO

HURTIGVEILEDER

**MAX 35**

KONTROLLPANEL


MIKROBØLGEKNAPPEN
Brukes til å stille inn ønsket mikrobølgeeffekt.

DIGITAL SKJERM
Skjermen har en klokke og flere indikatorsymboler.

KLOKKEKNAPPEN
Brukes til å stille klokken.

DAMPKNAPPEN
Brukes til å velge dampfunksjonen og velge matklasse.

STOPPKNAPPEN
Trykk denne for å stoppe eller tilbakestille alle ovnfunksjonene.

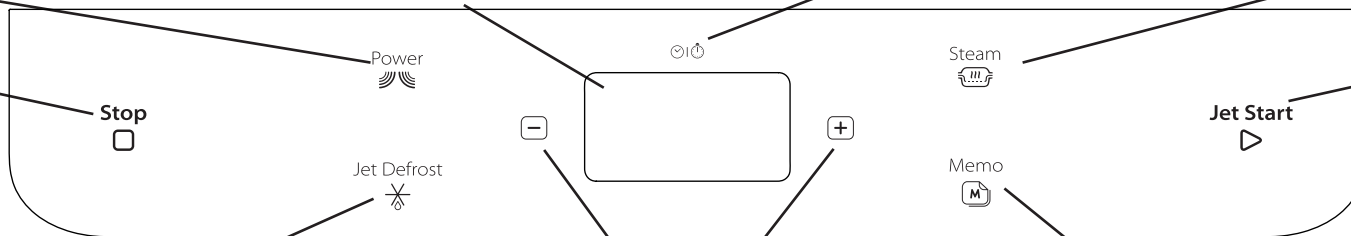

HURTIGTININGSKNAPPEN
Brukes til å velge Hurtigtinningsfunksjonen.

[+]/[-]-KNAPPENE
Brukes til å øke/reducere koketiden eller vekten av maten.

MINNEKNAPPEN
Brukes til å hente fram favorittinnstillinger du har lagret.

HURTIGSTARTKNAPPEN
Brukes til å starte tilberedningen eller ta i bruk Hurtigstartfunksjonen.

TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

TA PAUSE I TILBEREDNINGEN:

DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingene blir holdt i 5 minutter.

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

LUKK DØREN og trykk på startknappen EN GANG. Nå fortsetter tilberedningen fra der den ble avbrutt.

HVIS DU TRYKKER TO GANGER på startknappen, øker du tilberedningstiden med 30 sekunder.

GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

TA UT MATEN, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.

MERK: Når tilberedningen er ferdig, fortsetter ovnslampen å lyse til du trykker på STOPP-knappen. Dette er normalt.

DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller  åpne døren for å stoppe signalet.
MERK: Ovnens beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.

BARNELÅS/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT ETT MINUTT ETTER at ovnen er gått i "hvilemodus". I denne tilstanden er døren og berøringsknappen låst.

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "d o o r" (dør).



JET START(HURTIGSTART)

DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

1 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

Denne funksjonen starter automatisk på maksimalt mikrobølgeeffekttrinn og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. *Hvert nye trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre tiden ved å trykke [+]/[-]-knappene for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen er aktivert.

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal tilberedning og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 TRYKK PÅ STRØMKNAPPEN for å stille inn effekten.
- 2 TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn koketiden.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. *Hvert trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre tiden ved å trykke [+]/[-]-knappene for å øke eller redusere tiden.

KUN MIKROBØLGER	
STRØM	FORESLÅTT BRUK:
JET (700 W)	GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og avslutning av gryteretter.
350 W	SMÅKOKING AV STUINGER , smelte smør.
160 W	TINING . Mykgjøring av smør, ost.





JET DEFROST

BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine kjøtt, fjærkre, og fisk. JET Defrost kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100g - 1500g.

Plasser ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

- 1 **TRYKK HURTIGTININGSKNAPPEN.**
- 2 **TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE** for å stille inn vekten av maten.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

MIDT I TINEPROSESSEN stopper ovnen og ber deg om å snu maten (viser meldingen)

"TURN FOOD".

- ∴ Åpne døren.
- ∴ Snu maten.
- ∴ Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.


MERK: Ovnen fortsetter automatisk etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptinings-tiden vare litt lenger.

FROSNE MATVARER:

DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: Følg fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

HVIS MATEN ER VARMERE enn dyperfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

HVIS MATEN ER KALDERE enn dyperfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.



KJØKKENTIMER

BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trenger en stoppe-klokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du koker egg eller pasta eller når du har deig til heving.

- 1 **TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN.**
- 2 **TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE FOR Å STILLE INN TIDEN** du vil måle.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

BLINKENDE KOLON viser at timeren er i gang.

DET HØRES ET LYDSIGNAL når timeren er ferdig å telle ned til null.

ETT TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN viser hvor mye tid som er igjen i timeren. Dette vises i 3 sekunder før displayet går tilbake til å vise tilberedningstiden (hvis du bruker ovnen akkurat nå).

For å stoppe kjøkkentimeren når den er i gang i bakgrunnen for en annen funksjon, må du først hente den frem til forgrunnen igjen ved å trykke på klokkeknappen og deretter stoppe den ved å trykke på stoppknappen.

KLOKKE

- 1 **TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN** (3 sekunder) til tallene på venstre side (timer) blinker.
- 2 **TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE** for å stille inn timer.
- 3 **TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT.** (De to sifrene til høyre (minuttene) blinker).
- 4 **TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE** for å stille inn minutter.
- 5 **TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT.**

NÅ ER KLOKKEN INNSTILT og i drift.

HVIS DU VIL FJERNE KLOKKEN fra displayet når den er stilt inn, kan du trykke på klokkeknappen igjen i 3 sekunder og deretter på stoppknappen.

HVIS DU VIL SETTE KLOKKEN i drift igjen, følger du prosedyren over.

MERK: HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN. Da har du 10 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du greie hvert trinn innen 60 sekunder.


DAMPKOKER

BRUK DENNE FUNKSJONEN for mat som grønnsaker og fisk.

BRUK ALLTID DEN MEDFØLGENDE DAMPKOKEREN når du bruker denne funksjonen.

- 1 **TRYKK PÅ FITNESS-KNAPPEN** gjentatte ganger for å velge matkategori. (Se tabell)
- 2 **TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE** for å stille inn vekten av maten.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

Plasser maten på dampristen.

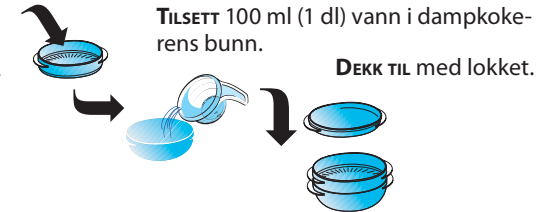

TILSETT 100 ml (1 dl) vann i dampkokerens bunn.

DEKK TIL med lokket.

1	POTETER / ROTGRØNNSAKER	150G - 500G	BRUK LIKE STØRRELSER. Skjær grønnsakene i like store biter. La maten hvile 1 - 2 minutter etter tilberedning.
2	MYKE GRØNNSAKER	150G - 500G	
3	FROSNE GRØNNSAKER	150G - 500G	La maten hvile 1 - 2 minutter.
4	FISKEFILETER	150G - 500G	FORDEL FILETENE JEVT på dampristen. Legg tynnere deler oppå hverandre. La maten hvile 1 - 2 minutter etter tilberedning.

DAMPKOKEREN MÅ bare brukes med mikrobølger!
DU MÅ ALDRI BRUKE DEN med andre funksjoner.

BRUK AV DAMPKOKEREN med andre funksjoner kan føre til skade.

FØR DU STARTER OVNEn, må du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.



Plasser ALLTID dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

MINNE

MINNEFUNKSJONEN GJØR DET MULIG å ta i bruk foretrukne innstillinger i en fart. **MINNEFUNKSJONEN HAR ET ENKELT PRINSIPP**, og det er å lagre innstillingen som til enhver tid vises.

SLIK BRUKER DU EN LAGRET INNSTILLING:

- 1 **TRYKK MINNEKNAPPEN.**
- 2 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

SLIK LAGRER DU EN INNSTILLING:

- 1 **VELG** ønsket funksjon.
- 2 **STILL INN** tilberedningen.
- 3 **TRYKK OG HOLD MINNEKNAPPEN INNE** i 3 sekunder til du hører et signal. Innstillingen er nå lagret. Du kan forandre den lagrede innstillingen så ofte du vil.

NÅR STØPSELET SETTES INN eller strømmen kommer igjen etter et brudd, er standardinnstillingene i minnet 1 minutt med full mikrobølgeeffekt.

TEKNISKE DATA

INNGANGSSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	1100 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	700 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290

