

INSTALAREA ASPIRANTĂ SAU FILTRANTĂ

Distanța minimă între suprafața de sprijin a recipientelor de pe mașina de gătit și partea cea mai joasă a hotei de bucătărie trebuie să nu fie mai mică de 50 cm în cazul plitelor electrice și de 65 cm în cazul plitelor cu gaz sau mixte. Dacă instrucțiunile de instalare ale mașinii de gătit cu gaz specifică o distanță mai mare, trebuie să țineți cont de ea. Se recomandă să consultați un tehnician calificat pentru instalare.

Nu bransați aparatul la curent până când nu terminați definitiv operația de instalare.

Atenție! Verificați dacă tubul de evacuare și manșoanele de fixare sunt furnizate în dotare. În caz contrar, trebuie cumpărate separat.

Produs cu greutate mare, deplasarea și instalarea hotei trebuie efectuate de cel puțin două sau mai multe persoane.

1. Trasați pe perete o linie de mijloc, de la plită până la tavan.
2. Ținând cont de distanțele față de plită menționate mai sus, trasați cu un creion distanța față de plită și poziționați șablonul pe perete, peste semnul făcut.
3. Cu ajutorul șablonului furnizat, marcați orificiile, executați găurile și introduceți diblurile, fixați obligatoriu 2 cârlige (dacă fac parte din dotare) sau înșurubați parțial 2 șuruburi în orificiile superioare.
4. Suspendați hota și reglați-i poziția, cu ajutorul șuruburilor de reglare de pe cârlige (dacă sunt furnizate).
Notă: hota TREBUIE să fie fixată cu alte 2 șuruburi, ce trebuie introduse în orificiile inferioare, și (dacă sunt prevăzute) cu 2 șuruburi în orificiile superioare.
5. Doar pentru unele modele: marcați orificiile inferioare (și superioare), scoateți hota, executați găurile, introduceți diblurile (înșurubați parțial 2 șuruburi în orificiile superioare).
6. Fixați suportul pentru cămin de perete, cât mai aproape posibil de tavan. Pentru versiunea filtrantă, în această fază, executați și fixarea deflectorului F1 cu două șuruburi, în cazul în care căminul are grătarele în sus (pentru căminul cu grătarele în jos, vezi faza de instalare "7").
7. Suspendați din nou hota pe perete și fixați-o cu ajutorul șuruburilor. Pentru versiunea filtrantă (căminul cu grătarele în jos), deflectorul F2 trebuie fixat în locul inelului de îmbinare (modelul cu fixare cu 2 șuruburi) sau trebuie încastrat pe inelul de îmbinare (modelul cu 2 încastrări posterioare și un șurub de fixare anterior).

Versiunea aspirantă: aburii sunt aspirați și evacuați la exterior printr-un tub de evacuare care este fixat de inelul de îmbinare, aflat în partea superioară a hotei.

Atenție! Dacă hota este prevăzută cu filtru pe bază de cărbune, deja montat, acesta trebuie scos.

Aerul evacuat nu trebuie eliminat printr-o conductă utilizată pentru evacuarea fumului produs de aparate cu combustie pe bază de gaz sau de alți combustibili, ci trebuie să aibă o ieșire independentă. Trebuie respectate toate normele naționale referitoare la evacuarea aerului.

Versiunea filtrantă: aerul este filtrat trecând printr-un filtru pe bază de cărbune și e reciclat în mediul înconjurător.


Atenție! Dacă hota nu este prevăzută cu filtrul pe bază de cărbune, acesta trebuie comandat și montat înainte de utilizare.

Instalarea cutiei electronice


- Dacă modelul dv. e prevăzut cu aceasta, cutia electronică **S2** trebuie introdusă cu un declic în locașul corespunzător **S1** și fixată cu un șurub.
- Pentru modelele prevăzute cu panouri de control electronice, trebuie introdusă mufa **S3** în soclul aflat lângă cutia **S2**.

Instalarea căminului telescopic

- Racordați hota la rețeaua electrică, fixați căminul telescopic de suport cu două șuruburi și faceți să alunece partea inferioară până în locașul corespunzător de pe latura superioară a hotei. Unde sunt prevăzute, aplicați micile grătare laterale.

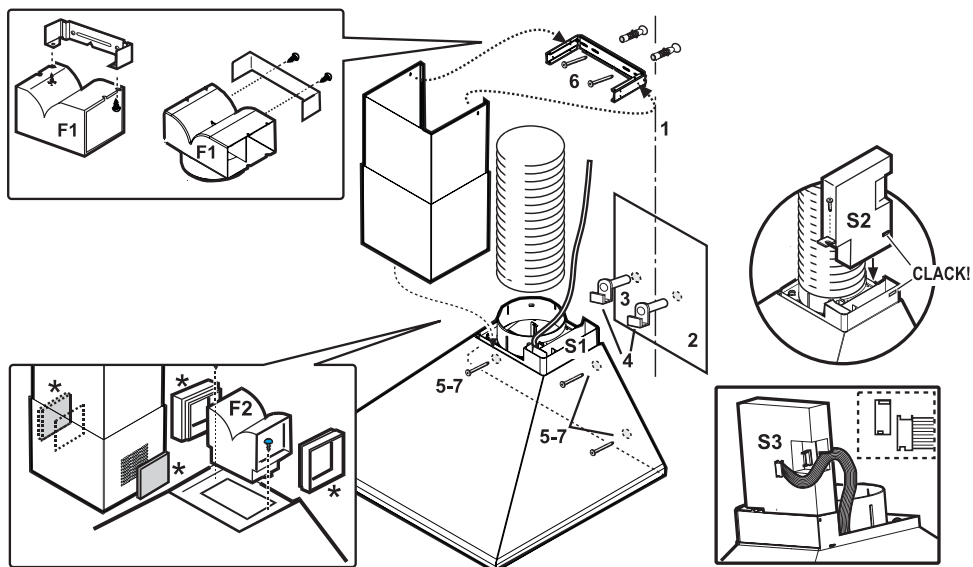

* Prevăzută doar la unele modele

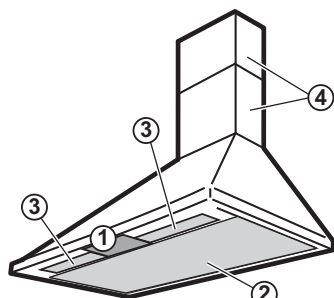

1. Panoul de comandă.

Lumina :

deplasați butonul spre dreapta sau apăsați pe buton pentru a o aprinde.

Puterea/viteza de aspirare :

deplasați butonul spre dreapta sau apăsați pe butonul următor pentru a mări puterea/viteza sau pentru a deschide supapa .

2. Filtre pentru grăsime.

3. Plafonieră pentru acoperirea becului

(sau becuri cu halogen, în funcție de model).

4. Cămin telescopic.


Filtre pentru grăsime:

Filtrul metalic pentru grăsime are o durată nelimitată și trebuie să fie spălat o dată pe lună, sau manual, sau în mașina de spălat, la temperatură joasă și cu ciclul scurt. Datorită spălării în mașina de spălat vase, filtrul pentru grăsime se poate opaciza, dar puterea sa de filtrare nu se modifică absolut deloc.

a. apăsați pe mâner pentru a scoate filtrul

b. scoateți-l.

După ce l-ați spălat și l-ați lăsat să se usuce, procedați în sens invers pentru a-l monta la loc.

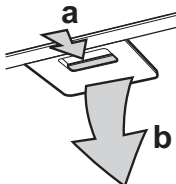


Becul/becurile:

Scoateți filtrele și scoateți becul ce trebuie înlocuit.

Montați la loc filtrele.

Becuri cu halogen:

Folosiți drept pârghie o șurubelniță mică, ascuțită, sau un alt instrument adecvat. Montați la loc plafoniera (la fixare se aude un clic).

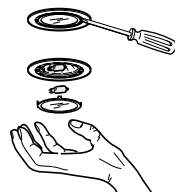


Folosiți doar becuri de 40 W max - E14 sau becuri cu halogen (în funcție de model) de 20 W max, având grijă să nu le atingeți cu mâinile.


Montarea sau înlocuirea filtrului pe bază de cărbune (doar pentru modelele cu instalare filtrantă).

Filtrul pe bază de cărbune trebuie înlocuit o dată la 6 luni.

1. Scoateți filtrele pentru grăsime.
2. Aplicați filtrul/filtrele astfel încât să acopere motorul, în funcție de model:
 - controlați ca **pivota R** de pe dispozitivul de aspirare să corespundă cu **orificiile S**, învârtiți apoi în sens orar până când se blochează sau
 - învârtiți mânerul central în sens orar.
3. Pentru demontare procedați în sens invers.
4. Puneți la loc filtrele pentru grăsime.

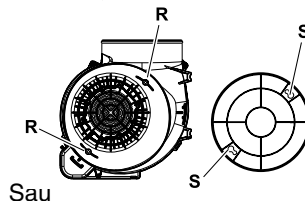

Sau

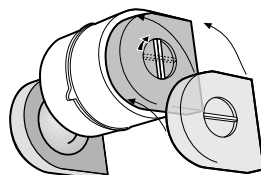

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1. Ambalajul

Materialul de ambalaj este reciclabil 100% și este marcat cu simbolul reciclării . Pentru eliminarea acestuia respectați normele locale. Materialele de ambalare (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) nu trebuie ținute la îndemâna copiilor întrucât reprezintă o potențială sursă de pericol.

2. Produsul

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (Deșeurile de Echipament Electric și Electronic).

Asigurându-se că acest produs este eliminat în mod corect, utilizatorul contribuie la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătate.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentația care îl însoțește, indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.

Aruncarea la gunoi trebuie făcută în conformitate cu normele locale privind eliminarea deșeurilor.

Pentru informații ulterioare referitoare la eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

ATENȚIE!

- **Aparatul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane cu handicap, fără supraveghere.**
 - **Copiii trebuie controlați ca să nu se joace cu aparatul.**
1. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică până când nu terminați definitiv operația de instalare; deconectați hota de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operație de întreținere/curățare.
 2. Nu gătiți mâncarea cu flacără ("flambé") sub hotă. Folosirea unei flăcări libere ar putea provoca un incendiu.
 3. Nu lăsați tigaia nesupravegheată când prăjiți alimente, întrucât uleiul de prăjire ar putea să se aprindă.
 4. O întreținere și o curățare constante garantează o bună funcționare și prestații optime ale hotei. Curățați des toate crustele de pe suprafețele murdare. Scoateți și curățați sau schimbați filtrul frecvent. Este interzisă folosirea materialelor inflamabile pentru eliminarea aerului aspirat.
 5. Dacă hota este utilizată împreună cu alte aparate care nu sunt alimentate cu energie electrică, presiunea negativă a încăperii nu trebuie să fie mai mare de 4Pa (4×10^{-5} bar). Asigurați-vă că încăperea este aerisită în mod corespunzător.
 6. Dacă utilizați în același timp hota pentru aspirație și arzătoarele, presiunea negativă din încăpere nu trebuie să depășească 4 Pa (4×10^{-5} bar).
 7. Aerul aspirat de către hotă nu trebuie să fie eliminat prin hornul instalației de încălzire sau al vreunui aparat alimentat cu energie diferită de cea electrică.
 8. Încăperea trebuie să dispună de o aerisire suficientă când hota e utilizată în același timp cu alte aparate care folosesc gaz și alți combustibili.
 9. Înainte de a atinge becurile asigurați-vă că sunt reci. Atenție: pentru toate operațiile de instalare și întreținere utilizați mănuși de protecție.

Racordarea electrică

Înainte de a racorda hota la rețeaua electrică, asigurați-vă că voltajul indicat pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului corespunde cu tensiunea din locuința dv. Pe plăcuța cu datele tehnice, situată în interiorul hotei, în spatele filtrului pentru grăsime. Dacă aparatul e prevăzut cu cablu de alimentare și cu ștecher, ștecherul trebuie să fie situat într-un loc accesibil.

Dacă hota nu este prevăzută cu ștecher, folosiți un ștecher care să fie în conformitate cu normele în vigoare sau utilizați un întrerupător bipolar corespunzător normelor în vigoare, cu deschiderea minimă între contacte de 3 mm. Înlocuirea cablului de alimentare cu ștecher sau cu cablu flexibil poate fi efectuată doar de "Serviciul de Asistență" sau de personal calificat.

ATENȚIE: Înainte de a conecta din nou circuitul hotei la alimentarea de la rețea și de a verifica funcționarea sa corectă, controlați întotdeauna să fie montat corect cablul de rețea și să NU fi fost strivit în locașul hotei în timpul instalării.

Curățarea hotei

Atenție! Dacă nu se îndalță uleiurile/grăsimile (cel puțin 1 dată pe lună), se poate provoca un incendiu. Folosiți o cârpă moale cu un detergent neutru. Nu folosiți niciodată substanțe abrazive sau alcool.

Înainte de folosirea hotei

Pentru utilizarea cât mai eficientă a hotei dumneavoastră, vă invităm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și să le păstrați în caz de nevoie.

Materialele de ambalare (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) nu trebuie ținute la îndemâna copiilor întrucât reprezintă o potențială sursă de pericol.

Verificați ca hota să nu se fi deteriorat pe timpul transportului. Instalarea și racordările electrice, înlocuirea cablului de alimentare cu ștecher sau cablu flexibil trebuie să fie executate de un tehnician calificat, în conformitate cu normele locale în vigoare.

Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat de către adulți.

Declarație de conformitate

Acest produs a fost proiectat, construit și introdus pe piață în conformitate cu:

- obiectivele de siguranță din Directiva "Joasă Tensiune" 73/23/CEE
- normele de protecție din Directiva "EMC" 89/336/CEE modificată de Directiva 93/68/CEE.

Ghidul de detectare a defecțiunilor

Dacă hota nu funcționează:

- Ștecherul este introdus corect în priză de curent?
- S-a întrerupt curentul?
- Siguranța fuzibilă este arsă?

Dacă hota nu aspiră bine:

- Ați ales viteza corectă?
- Este necesară curățarea sau înlocuirea filtrelor?
- Orificiile de ieșire a aerului sunt astupate?

Dacă becul nu funcționează:

- Este necesară înlocuirea becului?
- Becul a fost montat corect?
- Siguranța fuzibilă este arsă?

SERVICIUL DE ASISTENȚA TEHNICĂ

Înainte de a contacta Serviciul de Asistență

1. Controlați dacă nu este posibil să eliminați singuri inconvenientele (vezi "Ghidul de detectare a defecțiunilor").
2. Stingeti și puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a vă asigura că inconvenientul a fost eliminat.
3. Dacă rezultatul este negativ, contactați Serviciul de Asistență.

Comunicați:

- tipul de defecțiune,
- modelul produsului, indicat pe plăcuța cu datele tehnice situată în interiorul hotei, care se vede după ce au fost scoase filtrele pentru grăsime.
- adresa dv. completă,
- numărul dv. de telefon și prefixul.
- Numărul de service (numărul ce se află sub cuvântul SERVICE, pe plăcuța cu datele tehnice, situată în interiorul hotei, în spatele filtrului pentru grăsime).

Dacă e necesară o reparație, adresați-vă unui Centru de Asistență Tehnică autorizat (pentru a fi siguri că se vor folosi piese de schimb originale și că reparația se va executa corect).

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate compromite siguranța și calitatea produsului.

SERVICE



0000 000 00000