

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ НА INDESIT.

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте
Вашия уред на
www.indesit.com/register



Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свалят транспортните болтове. За по-подробни инструкции за премахването им вижте ръководството за монтаж.

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Бутон ON/OFF
2. Бутон и светлинен индикатор START/PAUSE
3. Светлинни индикатори за ХОД НА ЦИКЪЛ
4. Светлинен индикатор БЛОКИРАН ЛЮК
5. Бутони и светлинни индикатори ФУНКЦИЯ
6. Бутон и светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ
7. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
8. Бутон ЦЕНТРОФУГА
9. Бутон ТЕРМПЕРАТУРА
10. ПРОГРАМАТОР
11. Бутон PUSH & GO

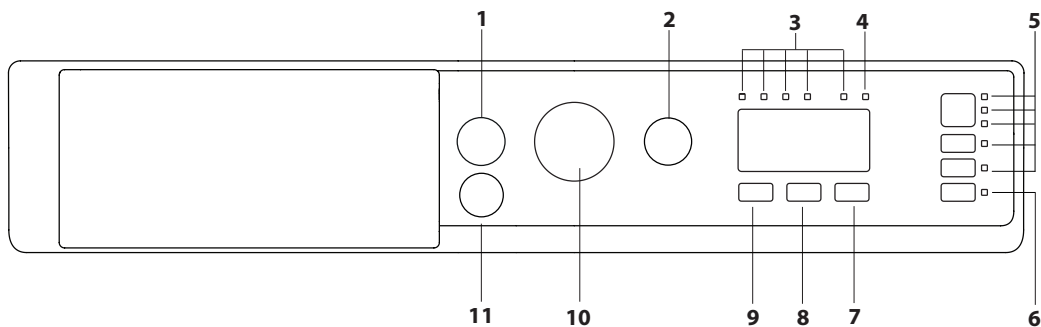


ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма		Температура		Максимална степен на центрофуга (обороти)	Максимално зареждане (kg)	Продължителност (минути)	Перилни препарати и добавки		Препоръчителен перилен препарат		Остатъчна влажност %	Разход на енергия kWh	Общ разход на вода
		По под-разбиране	Диапазон				Основно пране	Омекотител	На прах	Течен			
1	Ежедневно памучно	30°C	☼ - 30°C	1200	3,5	100	●	○	-	✓	-	-	-
2	Ежедневно синтетично	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	90	●	○	-	✓	-	-	-
3	Цветно	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	95	●	○	-	✓	-	-	-
4	Деликатно пране	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	80	●	○	-	✓	-	-	-
5	Бързо Пране 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3,5	30	●	○	-	✓	70	0,16	33
6	Памук (2)	40°C	☼ - 60°C	1200	7,0	220	●	○	✓	✓	53	0,97	75
7	Синтетични (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	3,5	195	●	○	✓	✓	33	0,75	72
8	Смесено	40°C	☼ - 40°C	1200	7,0	100	●	○	-	✓	-	-	-
9	Еко памук □ (1)	60°C	60°C	1200	7,0	215	●	○	✓	✓	53	1,08	52,5
		40°C	40°C	1200	7,0	220	●	○	✓	✓	53	0,97	75
10	Памук	60°C	☼ - 90°C	1200	7,0	130	●	○	✓	✓	-	-	-
11	Sport	40°C	☼ - 40°C	600	3,5	90	●	○	-	✓	-	-	-
12	Пухени якета и завивки	30°C	☼ - 30°C	1000	2,0	110	●	○	-	✓	-	-	-
13	Вълнени тъкани	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	70	●	○	-	✓	-	-	-
14	Премахване на миризми	40°C	☼ - 40°C	1000	3,0	100	●	○	-	✓	-	-	-
	Изплакване + Центрофуга	-	-	1200	7,0	50	-	○	-	-	-	-	-
	Центрофуга + Източване на водата*	-	-	1200	7,0	10	-	-	-	-	-	-	-

● Необходимо дозиране ○ Дозиране по избор


Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.

1) Програма за проверка според норма 1061/2010:

Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60 или 40 °C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Работна повърхност
2. Дозатор за перилен препарат
3. Контролен панел
4. Дръжка на вратичката
5. Вратичка
6. Воден филтър
7. Регулируеми крачета (4)

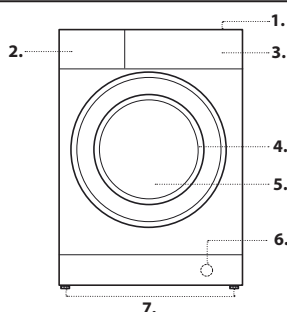

ДОЗАТОР ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

отделение 1:

Не поставяйте перилния препарат в това отделение.


отделение 2: Препарат за пране (прах или течност)

Отделение 3: Допълнителни препарати (омекотител и др.)

Омекотителят не трябва да надвишава нивото, означено с „MAX“.

! Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани за предпране и за пране при температура над 60°C.

! Уверете се, че следват указанията, посочени върху опаковката на перилния препарат.

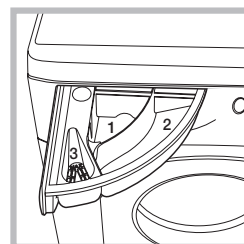

ПРОГРАМИ

Спазвайте препоръките, посочени върху символите за пране на дрехите. Посочената върху символа стойност е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.



Ежедневно памучно

цикъл при 30 °C за памучни тъкани. Позволява да се намали разхода на енергия за затопляне на водата, като запазва добър резултат от изпирането. Предназначена е за слабо замърсени дрехи.

Ежедневно синтетично

цикъл при 30 °C за синтетични тъкани. Позволява да се намали разхода на енергия за затопляне на водата, като запазва добър резултат от изпирането. Предназначена е за слабо замърсени дрехи.

Цветно

цикъл при 30 °C, който помага да се запазят цветовете, подходящ за цветни памучни и синтетични дрехи. Позволява да се намали разхода на енергия за затопляне на водата, като запазва добър резултат от изпирането. Предназначена е за слабо замърсени дрехи.

Деликатно пране

за изпиране на особено деликатни тъкани. Препоръчително е облеклото да се обърне с вътрешната страна навън, преди да бъде изпрано. За по-добри резултати се препоръчва използването на течен перилен препарат за деликатни тъкани. За пране на облекло от коприна и пердета изберете програма 4 и задайте функция ; машината ще завърши цикъла с накиснато пране при мигащ светлинен индикатор. За да се източне водата и да може да се извади прането, е необходимо да се натисне бутон START/PAUSE или бутон .

Бързо Пране 30'

за пране на леко замърсени дрехи за кратко време. Не се препоръчва за вълна, коприна и дрехи, които трябва да се перат на ръка.

Памук

за пране на кърпи, бельо, покривки и други устойчиви памучни и ленени тъкани, от средно до силно замърсени.

Синтетични

За пране на синтетични тъкани (като например полиестер, полиакрил, вискоза и т.н.) или смесени с памук, средно замърсени.

Смесено пране

цикъл при 40 °C, предназначен за едновременно пране на памучни и синтетични тъкани. Подходящ за слабо замърсено бельо.

Еко памук

за пране на средно замърсени памучни тъкани. При 40 и 60 °C е стандартната програма за пране на памучни тъкани, която е и най-ефективна от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода.

Памук

бели и цветни, устойчиви, силно замърсени.

Sport

разработена е за пране на тъкани на леко замърсено спортно облекло (анцузи, панталони, др.); за постигане на по-добри резултати се препоръчва да не се надвишава максималното натоварване, указано в „Таблицата на програмите“. Препоръчва се да се използва течен перилен препарат в доза за половин зареждане.

Пухени якета и завивки

за пране на дрехи и завивки с пълнеж от гъши пух, като двойни и единични пухени завивки (не по-тежки от 2 кг), възглавници и якета. Препоръчва се пухените завивки да се поставят в барабана, като краищата им се подгънат навътре и да не се превишават 3/4 от обема на самия барабан. За оптимално изпиране се препоръчва използване на течен перилен препарат, който се дозира в чекмеджето за перилните препарати.

Вълнени тъкани – грижа за дрехи Woolmark – синьо:

Цикълът на изпиране „Вълна“ на тази пералня е тестван и одобрен от компанията Woolmark за пране на вълнени тъкани, определени като „подходящи за изпиране на ръка“, при условие че се спазват инструкциите от етикета на дрехата и указанията на производителя на пералнята (M1126).



Премахване на миризми

използвайте тази програма (за синтетични тъкани) за пране на дрехи с цел премахване на неприятни миризми (напр. цигарен дим, пот, пържено). Програмата е разработена за премахване на лошите миризми, като предпазва нишките на тъканите.

Изплакване + Центрофуга

е предвидена за изплакване и центрофугиране.

Центрофуга + Източване на водата

е предвидена за центрофугиране и източване на водата.

СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕКУЩИТЕ ФАЗИ

След като е избран и стартиран желаният цикъл на пране, светлинните индикатори ще светват един след друг, за да указват хода на цикъла:

- Основно пране
- Изплакване
- Центрофуга
- Източване
- Край на прането

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР БЛОКИРАН ЛЮК

Светещият светлинен индикатор показва, че люкът е блокиран. За избягване на щети трябва да изчакате светлинният индикатор да угасне, преди да отворите люка. За да отворите люка по време на цикъл на пране, натиснете бутона START/PAUSE ; ако светлинният индикатор не свети, ще бъде възможно да отворите люка.

ПЪРВА УПОТРЕБА

След инсталиране и преди употреба включете един цикъл на изпиране с перилен препарат, но без дрехи, задавайки програма „Автоматично почистване“.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе дрехите, като спазвате указанията в раздел „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.

Бързо програмиране

- Включете пералната машина, като натиснете бутона ON/OFF . Всички индикатори ще се включат и ще светят в продължение на няколко секунди, след което ще продължат да светят тези на зададената програма, а индикаторът за START/PAUSE ще свети с пулсираща светлина.

- Отворете вратата на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да не превишите количеството за зареждане, посочено в таблицата с програмите.

- Извадете чекмеджето и изсипете перилния препарат в специалните ванички, както е обяснено в раздел „ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ“.

- Затворете люка.

СТАРТИРАНЕ НА ЦИКЪЛ

Натиснете бутона PUSH & GO. Вратата на машината ще се заключи (символът свети) и барабанът ще започне да се върти; вратата ще се отключи (символът загасва) и след което ще се заключи отново (символът свети) като етап от подготовката за всеки цикъл на пране. Шумът „Щракане“ е част от механизма за заключване на вратата. След като вратата се заключи, водата ще влезе в барабана и ще започне фазата на изпиране.

Нормално програмиране

- Включете пералната машина, като натиснете бутона ON/OFF . Всички индикатори ще се включат и ще светят в продължение на няколко секунди, след което ще продължат да светят тези на зададената програма, а индикаторът за START/PAUSE ще свети с пулсираща светлина.

- Отворете вратата на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да не превишите количеството за зареждане, посочено в таблицата с програмите.

- Извадете чекмеджето и изсипете перилния препарат в специалните ванички, както е обяснено в раздел „ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ“.

- Затворете люка.

- Изберете желаната програма с ПРОГРАМАТОРА.

- Промяна на температурата и/или центрофугирането: с натискане на бутон се намалява прогресивно температурата до студено пране (20°C). С натискане на бутон прогресивно се намалява центрофугата до пълното ѝ изключване . Последващото натискане на бутоните връща стойностите на максимално предвидените.

- Изберете желаните функции.

СТАРТИРАНЕ НА ЦИКЪЛ

Натиснете бутона START/PAUSE . Вратата на машината ще се заключи (символът свети) и барабанът ще започне да се върти; вратата ще се отключи (символът загасва) и след което ще се заключи отново (символът свети) като етап от подготовката за всеки цикъл на пране. Шумът „Щракане“ е част от механизма за заключване на вратата. След като вратата се заключи, водата ще влезе в барабана и ще започне фазата на изпиране.

ЗАДАВАНЕ НА ПАУЗА НА ДАДЕНА ПРОГРАМА

За да направите пауза в процеса на прането, натиснете бутона START/PAUSE ; светлинният индикатор мига. Ако индикаторът не свети, люкът може да се отвори. За продължаване на цикъла пране от мястото, в което е бил прекъснат, натиснете отново бутона START/PAUSE .

ОТВОРЕТЕ ЛЮКА, АКО Е НЕОБХОДИМО

След стартирането на програмата, светлинният индикатор ще светне, за да покаже, че люкът не може да се отвори. Люкът остава блокиран по време на цикъла на изпиране. За да отворите люка при работеща програма, например за да добавите или извадите дрехи, натиснете бутона START/PAUSE за да зададете режим на пауза; светлинният индикатор мига. Ако индикаторът не свети, люкът може да се отвори. Натиснете отново бутона START/PAUSE за да продължите програмата.




СМЯНА НА ПРОГРАМАТА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

За да смените програмата по време на работа, поставете пералната машина в режим на пауза, като натиснете бутона START/PAUSE .

(съответният индикатор мига); след това изберете желания цикъл и натиснете отново бутона START/PAUSE .

! Ако искате да спрете вече започнал цикъл, натиснете продължително бутона ON/OFF . Изпълнението на цикъла ще се прекъсне и пералнята ще се изключи.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Когато програмата свърши, ще светне индикаторът ; когато индикаторът  угасне, може да отворите люка. След това отворете люка, извадете прането и изключете пералнята. Ако не натиснете бутона ON/OFF , пералнята автоматично ще се изключи след около половин час. Затворете крана на водата, отворете вратичката и разтоварете пералнята. Оставете вратичката откритата, за да оставите барабана да изсъхне.

ФУНКЦИИ

- Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма, светлинният индикатор ще мига и опцията няма да се активира.
- Ако избраната функция не е съвместима с друга предварително зададена функция, тази несъвместимост се сигнализира с мигане на светлинния индикатор и трикратно издаване на звуков сигнал, като ще се активира само втората функция и ще се освети съответният индикатор.

Петна

Тази функция позволява чрез избор на вида замърсяване цикълът да се настрои по най-подходящ начин за отстраняване на петната. Видовете замърсявания са:

- **Храна** – например при петна от храни и напитки.
- **Работа** – например при петна от смазки и мастило.
- **На открито** – например при петна от кал и трева.

! Продължителността на цикъла за пране се променя в зависимост от избрания вид замърсяване.


Допълнително изплакване

С избора на тази опция се увеличава ефикасността на изплакването и се гарантира максимално отстраняване на перилния препарат. Подходяща е за особено чувствителна кожа.


Лесно гладене

При избор на тази функция прането и центрофугата се модифицират така, че да се намали образуването на гънки.


Отложен старт

За задаване на отложен старт на избраната програма, натиснете съответния бутон до достигане на желаното време (3-6-9 часа). При четвъртото натискане на бутона опцията ще се деактивира. След натискане на бутона START/PAUSE , времето за отлагане на старта може да се променя само с намаляване, като се стигне до пускане на избраната програма.


Температура

Всяка програма има предварително зададена температура. Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона .





Центрофуга

Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране. Ако желаете да промените скоростта на центрофугиране, натиснете бутона .



Push & Go

Тази функция позволява да се стартира цикъл на изпиране дори и при изключена машина без предварително натискане на бутона ON/OFF , след включване на пералнята, без да се задейства никакъв друг бутон и/или ключ (в противен случай програмата Push & Go ще се деактивира). Натиснете бутона в продължение на 2 секунди за стартиране на цикъла Push & Go. Активираният светлинен индикатор сигнализира, че цикълът е стартиран. Този цикъл на пране е идеален за дрехи от памук и синтетика, като работната му температура е 30°, а максималната скорост на центрофугата е 1000 оборота в минута. Максимално препоръчвано количество пране 3,5 кг. (Продължителност на цикъла 45 мин).

Как се задейства?

1. Заредете прането (дрехи от памук и/или синтетика) и затворете люка.
 2. Поставете перилния препарат и добавките.
 3. Стартирайте програмата, като натиснете и задържите за 2 секунди бутона Push & Go. Съответният индикатор ще се освети в зелено, а люкът ще се блокира (Светещ индикатор ).
- Забележка: Стартирането на прането чрез бутона Push & Go активира автоматичен цикъл, подходящ за памук и синтетика, без възможност за допълнителни настройки. Тази програма не позволява да бъдат зададени допълнителни функции.
- За да отворите люка по време на цикъл на пране, натиснете бутона START/PAUSE : Ако символът за блокиран люк не свети, ще бъде възможно да отворите вратата. Натиснете отново бутона START/PAUSE  за да продължи програмата от мястото, на което е била прекъсната.
 4. Когато програмата свърши, ще светне индикаторът .

БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ

За активиране на блокировката от табло за управление, задръжте натиснат бутона за около 2 секунди. Светещият светлинен индикатор  сигнализира, че панелът за управление е блокиран. По този начин се предотвратяват случайни промени в програмите (с изключение на бутона ON/OFF ), преди всичко ако в дома има деца. За отменяне на блокировката на табло за управление, задръжте натиснат бутона за около 2 секунди.

СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разпределете прането съобразно:

Вида на тъканите (памук, смесена тъкан, синтетика, дрехи за пране на ръка). Цвета (разделете цветните от белите дрехи, перете новите цветни дрехи отделно). Деликатни (малко дрехи като найлонови чорапи, елементи със закопчалки като сутиени да се поставят в торбичка за пране).

Изпразнете джобовете

Обекти като монети или запалки могат да повредят пералнята и барабана. Проверявайте кошчетата.

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА

За всяка операция по почистване и поддръжка изключвайте машината от бутона и щепсела. Не използвайте запалими течности за почистване на пералнята.



Спиране на водата и изключване на електрозахранването

Затваряйте крана за вода след всяко пране. По този начин се ограничава износването на хидравличната инсталация на пералнята и се ограничава опасността от течове.

Изключвайте захранващия кабел, когато почиствате пералнята и по време на работи по поддръжката.

Почистване на пералнята

Външната част и гумените части може да се почистват с кърпа с хладка вода и сапун. Не използвайте разтворители или абразивни препарати. Пералнята разполага с програма за „Автоматично почистване“ на вътрешните части, което трябва да се извършва при абсолютно празен барабан. Прахът за пране (10% от препоръчаното количество за слабо замърсено пране) или специални добавки за почистване на пералнята може да се ползват в добавка към програмата за изпиране. Препоръчва се пускането на програмата за почистване на всеки 40 изпирания.

За да задействате програмата, натиснете едновременно бутони  и  за 5 секунди.

Програмата ще се активира автоматично и ще продължи около 70 минути. За да спрете цикъла, натиснете бутона START/PAUSE .

Почистване на чекмеджето за перилни препарати

Измийте го под течаща вода. Това почистване трябва да се извършва често.

Поддръжка на люка и на барабана

Оставете люка винаги открит за избягване образуването на неприятни миризми.

Почистване на помпата

Пералнята е комплектована със самопочистваща се помпа, която няма нужда от поддръжка. Възможно е обаче малки предмети като монети и копчета да попаднат във филтъра, който предпазва помпата и се намира в долната ѝ част.

! Уверете се, че цикълът на пране е завършил и изключете от контакта.

За достъп до филтъра:

1. развийте капачката на помпата за източване на водата, като я завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка: нормално е да изтече малко вода;
2. почистете внимателно отвътре;
3. завийте отново капачката;

Проверка на маркуча за захранване с вода

Проверявайте маркуча за захранване с вода поне веднъж годишно.

Трябва да се подмени, ако е напукан и нацепен: по време на пране голямото налягане може да предизвика внезапно спукване.

! Никога не използвайте вече използван маркуч.

СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ТОВАРА

Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на прекалени вибрации и за да се получи равномерно разпределяне на товара, барабанът се завърта със скорост, малко по-висока от тази при пране. Ако след направените последователни опити товарът все още не е правилно разпределен, машината извършва центрофугиране при скорост, по-ниска от предвидената. При наличие на прекален дисбаланс пералнята извършва разпределението вместо центрофугата. За улесняване на по-доброто разпределение на товара и правилното му балансиране се препоръчва да се смесват дрехи за пране с големи и малки размери.





ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

Не повдигайте пералнята като я държите за горната повърхност.

Изключете захранващия кабел от захранващия контакт и спрете кранчето за вода. Проверете дали люкът и чекмеджето за перилни препарати са добре затворени. Разкачете маркуча от кранчето за вода, след това разкачете маркуча за мръсна вода. Отстранете цялата останала вода в маркучите и ги фиксирайте така, че да не се повредят по време на транспортирането. Монтирайте отново транспортните болтове. Изпълнете в обратен ред процедурата за отстраняване на транспортните болтове, описана в „Инструкции за монтаж“.

ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Възможно е пералнята да откаже да работи. Преди да се обадите на сервиз за техническо обслужване, проверете дали не става дума за лесно разрешим проблем, като си помогнете със следния списък.

Проблеми	Възможни причини/мерки за отстраняването им
Пералнята не се включва.	Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре включен, за да направи контакт. Нямате ток вкъщи.
Цикълът на изпиране не започва.	Люкът не е затворен добре. Бутонът ON/OFF  не е бил натиснат. Бутонът START/PAUSE  не е бил натиснат. Кранът за вода не е отворен. Зададен е час за включване на програмата.
Пералната машина не се пълни с вода (започва да мига бързо първият индикатор на сцената).	Маркучът за студената вода не е свързан към крана. Маркучът е прегънат. Кранът за вода не е отворен. Няма вода по водопроводната мрежа. Налиягането е недостатъчно. Бутонът START/PAUSE  не е бил натиснат.
Пералнята непрекъснато се пълни и източва.	Маркучът за мръсната вода не е монтиран между 65 и 100 см от земята. Краят на маркуча за мръсната вода е потопен във водата. Канализационната тръба в стената няма отдушник. Ако след тези проверки проблемът не се реши, затворете крана за водата, изключете пералнята и позвънете в сервиза за техническо обслужване. Ако жилището ви се намира на последните етажи на сградата, налягането на студената вода може да е ниско, поради което пералнята непрекъснато се пълни и източва. За избягване на това неудобство в търговската мрежа се предлагат подходящи възвратни клапани.
Пералнята не се източва или не центрофугира.	Програмата не предвижда източване: при някои програми трябва да се стартира ръчно. Маркучът за мръсната вода е пречупен. Канализационната тръба е запушена.
Пералнята вибрира много по време на центрофугиране.	При монтажа казанът не е бил отблокиран правилно. Пералнята не е нивелирана. Пералнята е притисната между мебели и стена.
Пералнята има теч.	Маркучът за студената вода не е добре свързан. Чекмеджето за перилни препарати е запушено. Маркучът за мръсната вода не е свързан добре.
Светлините на „Опции“ и „START/PAUSE  “ индикатора мигат и една от светлините на „фаза е в ход“ и „заклучената врата“ светлина фиксиран.	Изключете машината и извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и я включете отново. Ако неизправността не може да се отстрани, потърсете сервиз за техническо обслужване.
Образува се твърде много пяна.	Перилният препарат не е за автоматична пералня (трябва да има надпис „за автоматична пералня“, „за пране на ръка и за автоматична пералня“ или подобен надпис). Дозирането е било твърде голямо.
Не се задейства Push & Go.	След включване на машината е задействана друга команда, различна от Push & Go. Изключете машината и натиснете бутоната Push & Go.

Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:

- Посетете нашия уебсайт docs.indesit.eu и parts-selfservice.indesit.com
- Използвайте QR кода
- Алтернативно като **се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване** (Телефонният номер можете да откриете в гаранционната брошура). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете www.indesit.com
Можете да получите информация за модела, като използвате QR кода, обозначен на етикетата за енергийна ефективност. Етикетът също така включва идентификатор на модела, който може да бъде използван в сайта на регистъра <https://eprel.ec.europa.eu>.

