



BOTÓN DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS
 Pulse el botón "P" repetidamente hasta que aparezca el número del programa seleccionado en la pantalla (P1...Px); consulte la "Tabla de programas" a continuación.

BOTÓN DE CANCELACIÓN
 Pulse este botón para desactivar el panel de control. Si se pulsa con un programa en marcha, se cancela el programa y la máquina desagua durante 1 minuto (en la pantalla aparece 0:01). Si se pulsa cuando el lavavajillas está apagado, se desagua todo el líquido que quede en la máquina (proceso de 1 minuto).


BOTÓN DE INICIO
 Pulse este botón para iniciar el programa seleccionado: el indicador se enciende y apaga al final del programa. Si durante un ciclo de lavado se abre la puerta, el ciclo se pausa temporalmente: el indicador de inicio parpadea. Para reanudar el ciclo, cierre la puerta y pulse de nuevo el botón de inicio.

ANTES DE UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO POR PRIMERA VEZ, LEA ATENTAMENTE ESTA GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

EL PANEL DE CONTROL DE ESTE LAVAVAJILLAS SE ACTIVA PULSANDO CUALQUIER BOTÓN, SALVO EL BOTÓN DE CANCELACIÓN. POR RAZONES DE AHORRO DE ENERGÍA, CUANDO NO SE INICIA UN CICLO, EL PANEL DE CONTROL SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS.

Opciones y descripción de la pantalla


INDICADOR DE SAL
 Cuando está encendido (al final del ciclo), es necesario llenar el depósito de sal.



INDICADOR DE ABRILLANTADOR
 Cuando está encendido (al final del ciclo), es necesario llenar el dosificador de abrillantador.

PANTALLA DE TIEMPO DE LAVADO
 Muestra la duración del ciclo y el tiempo restante (h:min). Con "Inicio diferido" seleccionado, muestra el tiempo que falta para que se inicie el programa (h:00), por debajo de 1 hora (0:min). Si aparece el mensaje "Fx Ey" en la pantalla, consulte "Qué hacer si..." en la página 6.

POWERCLEAN®
 Gracias a los chorros suplementarios, esta opción proporciona una limpieza más intensa y energética en el cesto inferior, en el área específica. Esta opción se recomienda para ollas y cacerolas (consulte la página 4). Pulse este botón para activar la opción PowerClean (se enciende el indicador). En condiciones de carga que no sean específicas para Power Clean, se obtienen mejores resultados y se optimizan recursos si se desactiva Power Clean.

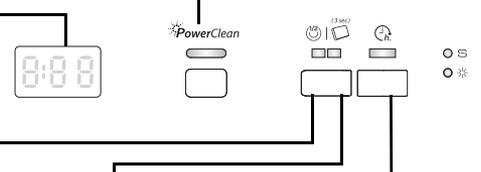

BOTÓN DE 1/2 CARGA
 Se puede utilizar el ciclo de Media carga para el cesto superior o inferior. Seleccione el programa necesario y pulse el botón de "Media carga": el indicador se enciende. Se apaga al finalizar el programa. La opción de "Media carga" se puede usar con los programas indicados en la tabla de programas.


FUNCIÓN DE PASTILLA
 Esta función permite optimizar el rendimiento de los ciclos según el tipo de detergente utilizado. Pulse el botón de pastilla durante 3 segundos (hasta que se encienda el indicador) si está utilizando la combinación adecuada de detergentes en tableta (abrillantador, sal y detergente en 1 dosis). Si usa detergente en polvo o gel, el indicador de pastilla del panel de control deberá permanecer apagado.

BOTÓN DE INICIO DIFERIDO
 Pulse repetidamente el botón para retrasar el inicio del programa, el indicador de inicio diferido se encenderá. Puede ajustarse de 1 a 24 horas. Cada vez que se pulsa el botón, el inicio diferido se incrementa en una hora y después de "h 24" vuelve a "h 00". Si se selecciona esta opción, el indicador de inicio diferido se encenderá. Pulse el botón de INICIO. El lavado se inicia al cabo del tiempo programado.

Tabla de programas				Detergente	Consumo			Fase de secado
Programas	Opciones disponibles	Instrucciones de carga	Litros		kWh	Minutos ¹⁾		
P1	6 th sense Sensor	40-70 °C	Inicio diferido PowerClean® 1/2 carga	X	7-15	1,00-1,70	70-172	Completo
P2	Prelavado	frio	Inicio diferido	—	4,0	0,01	14-16	NO
P3	Rápido	45 °C	Inicio diferido	X	11,0	0,85	30-50	NO
P4	Eco Eco ²⁾	50 °C	Inicio diferido PowerClean® 1/2 carga	X	10,0	0,92	230	Completo
P5	Diario	60 °C	Inicio diferido 1/2 carga	X	11,0	1,30	80-95	Completo
P6	Vapor		Inicio diferido PowerClean®	X	14,5	1,75	180-190	Completo

1) Datos relacionados con los programas obtenidos conforme a la norma EN 50242 bajo condiciones normales (sin opciones adicionales); pueden variar según las condiciones. En los programas con sensor, se pueden observar diferencias de hasta 20 minutos después de la calibración automática del sistema.
 2) Programa de referencia para etiqueta de datos energéticos de conformidad con las normas EN 50242. - Nota para las instituciones encargadas de la realización de las pruebas: se puede solicitar información detallada sobre la prueba de comparación de carga según la normativa europea y otras pruebas a la dirección siguiente: "contact@whirlpool.com".
 *Consumo energético en el modo sin apagar: 1,27 W/modo apagado: 0,40 W.

5019 300 02235

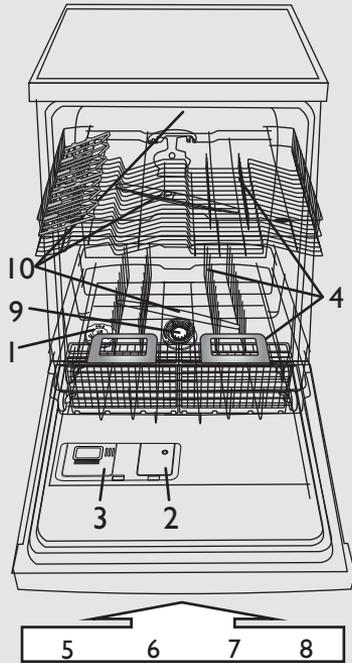

- 1- Depósito de sal
- 2- Distribuidor de abrillantador
- 3- Distribuidor del detergente
- 4- Sistema de cestos
- 5,6,7,8- Funciones disponibles en el panel
- 9- Filtros
- 10- Brazos aspersores

La dureza del agua debe ajustarse antes del primer lavado, o bien, si ha cambiado la dureza del agua.

- Pulse y mantenga pulsados los botones **Programa** y durante 3 segundos como mínimo.
- En la pantalla aparecerá la dureza actual del agua.
- Pulse el botón **Programa** para aumentar el ajuste. El valor varía de 1 a 7 (cuando el nivel alcanza 7, la siguiente vez que se pulsa el botón de inicio, el nivel vuelve a 1).
- Espere 30 segundos (el panel de mandos se apaga) o pulse el botón de **Inicio/Pausa** para guardar el ajuste.

El nivel de dureza del agua se ajusta en fábrica para un nivel medio-duro (nivel 4).

Detergentes


Si usa detergente en polvo o gel, se debe añadir sal regeneradora y ajustar el nivel de dureza del agua como se indica en la tabla de la derecha.

Además, si se usan pastillas con sal, es necesario añadir también sal regeneradora.


1. Solicite información a la compañía de suministro de agua sobre la dureza del agua ...				2. ... configure el valor en el lavavajillas	
Grados alemanes °dH	Grados franceses °fH	Grados ingleses °eH	Grado de dureza del agua	El valor introducido se muestra en la pantalla.	¿Se necesita sal?
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Blanda	1	NO
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Media	2	SÍ
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normal	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Media-duro	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dura	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Muy dura	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extremadamente dura	7	

Llenado del depósito de sal - Disuelve el depósito calcáreo (no es necesario si el agua es "blanda 1"!)


Comprobación diaria

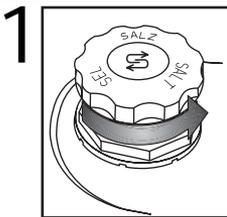


Indicador visual (según el modelo). Desenrosque la tapa.

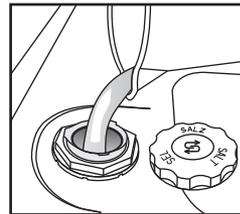

Llene de agua el depósito de sal solo antes del primer lavado.

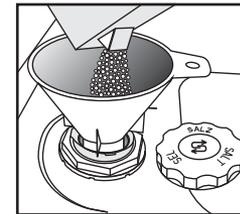

Añada sal (¡nunca detergente!)
min. 0,8 kg/máx. 1 kg

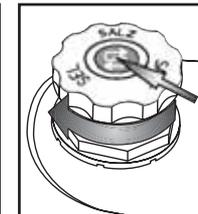

Enrosque la tapa. Es necesario eliminar los residuos de sal alrededor del tapón. Algunos depósitos de sal incluyen un indicador de nivel en el tapón (consulte más adelante cómo realizar la comprobación).

Cuando se añade sal regeneradora, se debe iniciar **inmediatamente** el programa de lavado (el programa "Prelavado" solo **no** es suficiente). Si la solución salina deja residuos o granos de sal, podría producirse corrosión y podrían dañarse irremediablemente los componentes de acero inoxidable. La garantía no es aplicable si se producen daños por esta causa.

(según el modelo)

Indicador de sal en el panel de control

El indicador de sal puede permanecer encendido durante varios ciclos de lavado. Si el nivel de dureza de agua se ha ajustado en el nivel 1 (blando), no se necesita sal y el indicador de sal permanecerá apagado.

Indicador de sal en la tapa del depósito de sal

Verde: BIEN.

Transparente: ES NECESARIO AÑADIR

Añadir abrillantador (no es necesario cuando se utilizan pastillas). Cómo ajustar el dosificador de abrillantador

Comprobación diaria

2

Indicador visual

Si fuera necesario, abra la tapa B (pulse el botón correspondiente).

Añada **abrillantador** hasta la línea de llenado máximo ~150 ml.

La dosis de abrillantador puede ajustarse al detergente que se usa. Cuanto más bajo es el ajuste, menos cantidad de abrillantador se dispensa (ajuste de fábrica: posición 4). Pulse el botón para abrir la tapa B. Con una moneda o similar, gire la flecha al ajuste deseado. Después de regular el ajuste del abrillantador, vuelva a cerrar la tapa.

CLICK!

(según el modelo)

Indicador de abrillantador en el panel de control

Indicador de abrillantador en el dosificador

Compruebe el indicador de abrillantador para comprobar el nivel del dosificador.

El indicador luminoso se enciende cuando **ES NECESARIO AÑADIR ABRILLANTADOR.**

Osuro: BIEN. Claro: **ES NECESARIO AÑADIR**

Use solamente abrillantadores recomendados para lavavajillas domésticos. Limpie **inmediatamente** el abrillantador que pueda haberse derramado. Esto evita la formación de exceso de espuma, que puede causar un mal funcionamiento del lavavajillas.

Si aparecen rayas: reduzca la cantidad girando el selector a un ajuste inferior (1-3). Si la vajilla no se ha secado completamente: aumente la cantidad girando el selector a un ajuste superior (5-6). Los platos de plástico tienen más dificultades para secarse y un ajuste de abrillantador más alto no mejorará la situación.

Los detergentes con abrillantador solo son efectivos en los programas de mayor duración. Con programas más cortos pueden quedar residuos de detergente (si fuera necesario, utilice detergente en polvo). Los detergentes con abrillantador tienden a formar un exceso de espuma.

Introducción del detergente - Utilice sólo detergente específico para lavavajillas, según las recomendaciones del fabricante

Uso diario

3

Abra la cubierta A (pulse el botón correspondiente).

Coloque el detergente: **Pastillas/polvo/gel** en el compartimento más grande. Busque las recomendaciones del fabricante del detergente respecto al embalaje del producto.

Cierre la cubierta apretando las pestañas.

Rellene el dosificador de detergente sólo inmediatamente antes de iniciar el programa de lavado.

Utilice una pastilla por ciclo de lavado, que se coloca en el dosificador de detergente.


Es posible que algunas pastillas no puedan disolverse completamente durante los programas cortos (Rapid, Fragile, Handwash); si coloca la pastilla en la parte inferior de la cuba se disuelve mejor y se facilita el lavado.

CLICK!

Cómo llenar el lavavajillas

4


A - Sujeciones ajustables (2 o 4): en posición horizontal para tazas, utensilios alargados y copas.

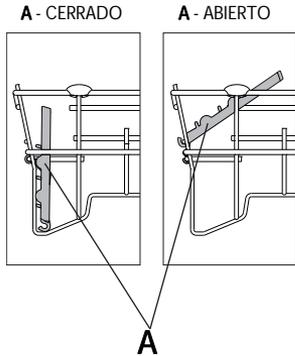

PARA ABRIR A:




B - Cesta para cubiertos: puede colocarse en el cesto superior cuando se selecciona la opción de media carga o multizona. Es necesario retirar la **rejilla (F)**

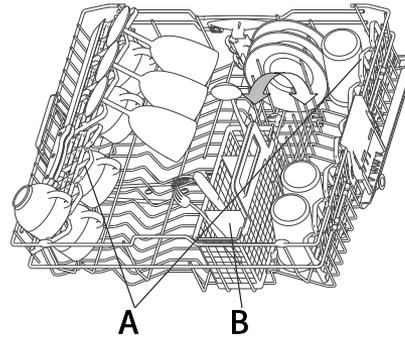

Cómo ajustar la altura del cesto superior (si procede).

Es muy útil poder elevar el cesto superior para tener más espacio en el cesto inferior, o bien, bajarlo para colocar copas altas.


- Sujete y extraiga las dos asas laterales (C) (deben estar en el mismo nivel) y suba o baje el cesto superior.

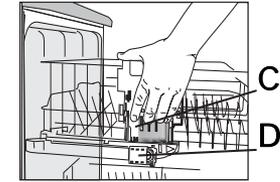

Cómo extraer el cesto superior (si procede)

Puede resultar útil retirar el cesto superior para colocar utensilios que abultan mucho en el cesto inferior.

- Abra los dos seguros (D) para extraer el cesto superior (cuando el cesto superior está colocado, los seguros deben estar cerrados).

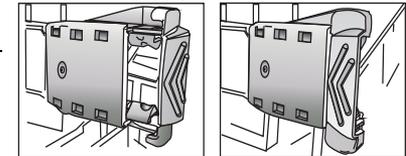

D - CERRADO

D - ABIERTO




CESTO INFERIOR (dependiendo del modelo)

Uso de PowerClean®

PowerClean® utiliza chorros de agua especiales en la parte posterior del interior del lavavajillas para limpiar mejor los utensilios muy sucios.

1. Ajuste el área de PowerClean® (G) plegando los soportes para platos en la parte posterior para colocar ollas.

2. Coloque las ollas y cazuelas inclinadas verticalmente en el área de PowerClean®. Las ollas deben estar inclinadas hacia los chorros a presión.

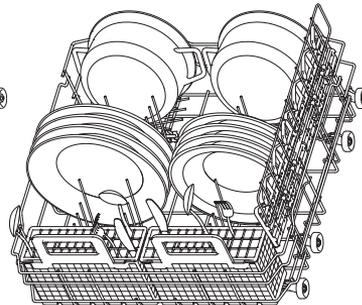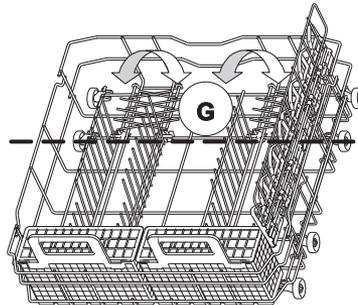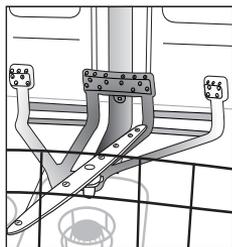


E - Cesto para cubiertos

F - Rejilla: permite mantener los cubiertos separados para un mejor lavado.

G - Soportes verticales para platos: se pueden plegar para colocar ollas.

H - Soporte lateral con sujeciones plegables (si procede): los cestos pueden utilizarse para sujetar utensilios o copas largos.

SE PUEDE RETIRAR EL SOPORTE LATERAL: tire del soporte hacia la parte delantera del cesto y élévalo para retirarlo.

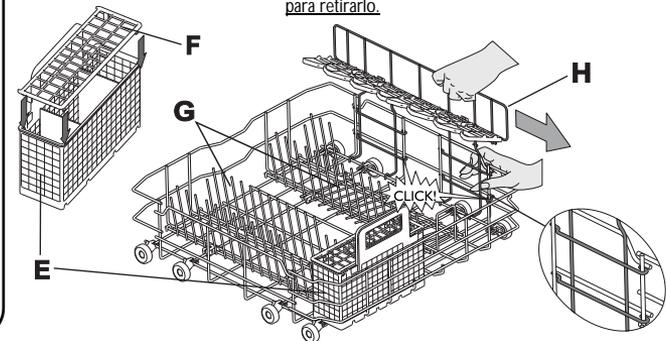

5



Coloque la vajilla de forma que el agua no se acumule en el interior de los recipientes, asegurándose de que el brazo aspersor pueda girar libremente. Use solamente vajilla y platos adecuados para lavavajillas. No use el lavavajillas para utensilios de madera, aluminio, lata, cubiertos de plata ni vajilla decorada (no vidriada). Coloque la vajilla (platos, cuencos, ollas, etc.) en los cestos de modo que discurra el agua adecuadamente.

Encendido del electrodoméstico: pulse cualquier botón (excepto el botón de CANCELACIÓN) para encender el panel de control e iniciar la programación.

Selección del programa

- 6 Descripción general de los programas**
En el apartado "Tabla" aparece una ilustración con el número máximo de programas. Los programas disponibles en su lavavajillas se encuentran en el panel (página 1).
- i** Elija el programa de acuerdo con la Tabla de programas incluida (página 1).
La duración del programa depende de las condiciones externas de la vivienda, la temperatura, la presión, etc.
Por motivos de higiene se recomienda efectuar al menos una vez al mes un ciclo de alta temperatura (por ejemplo, Intensive 65). De este modo se contribuye a mantener el electrodoméstico limpio y en buen estado de funcionamiento, así como a evitar la formación de olores.

Ciclo de lavado

- 7** La puerta del lavavajillas debe estar cerrada y la llave de paso debe estar abierta.
- Para detener un programa (por ejemplo, si desea introducir un utensilio):**
- Abra la puerta con cuidado (el programa se detiene) e introduzca el utensilio.
 - ¡Cuidado con el vapor caliente!
 - Cierre la puerta y pulse el botón de **Inicio** de nuevo para reiniciar el ciclo de lavado (el programa se reanuda desde donde se interrumpió).
- Para cancelar el programa de lavado:**
- Pulse el botón **cancelar/apagar**.
 - (El lavavajillas desagua durante 1 minuto y se apaga.)
- Para cambiar el programa en curso:**
- Pulse el botón **cancelar/apagar** para cancelar el programa en curso.
 - (El lavavajillas desagua durante 1 minuto y se apaga.)
 - Pulse cualquier botón excepto el botón **cancelar/apagar** para poner en marcha el lavavajillas.
 - Seleccione un nuevo programa.
 - Pulse el botón de **Inicio**.

Apagar el lavavajillas. Lavado finalizado correctamente.

- 8** Una vez que finaliza el programa, el electrodoméstico pasa al modo de **reposo** automáticamente. Se apagan todos los indicadores luminosos.
Tenga cuidado al abrir la puerta: puede salir vapor caliente.
Vacíe el electrodoméstico comenzando por el cesto inferior para evitar que caigan gotas de agua en la vajilla situada debajo.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento

- 9**
- Filtros**
Compruébelos y límpielos en caso necesario.
- Desenrosque el microfiltro (1), extraígalo (2) y límpielo bien (3)...
- Enjuáguelo bajo el grifo...
- Insértelo
- Enrosque el microfiltro. ¡FÍJESE EN LA MARCA!
- CLICK!
-

Solución de pequeños problemas ...

- 10**
- Brazos aspersores**
Elimine bloqueos y obstrucciones.
- Desenrosque y extraiga el brazo superior...
- Desenrosque y extraiga el brazo inferior...
- Lave las boquillas de los aspersores bajo el grifo (utilice palillos, si fuera necesario)...
- Introduzca y enrosque completamente el brazo inferior y el superior.
-



Si se produce algún fallo de funcionamiento, antes de contactar con el Servicio técnico, realice las siguientes comprobaciones para tratar de resolver el problema. La mayoría de los fallos se pueden resolver siguiendo los pasos siguientes, restaurando el funcionamiento normal del lavavajillas.

El lavavajillas...	Causas posibles...	Soluciones...
se ha encendido el indicador de sal	- El depósito de sal está vacío. (Después del llenado, el indicador de sal puede permanecer encendido durante varios ciclos de lavado.)	- Llene el depósito con sal (para obtener más información, consulte la página 2). - Ajuste la dureza del agua, consulte la tabla de la página 2.
el indicador de abrillantador está encendido	- El dosificador de abrillantador está vacío.	- Llene el dosificador con abrillantador (para obtener más información, consulte la página 3).
...no funciona/no se activa	- El lavavajillas debe conectarse. - No se ha cerrado la puerta del lavavajillas. - Está activada la función de inicio diferido.	- Revise la caja de fusibles de su domicilio para comprobar que hay suministro eléctrico. - Compruebe si está cerrada la puerta del lavavajillas. - Compruebe si se ha seleccionado la función de inicio diferido (si procede). Si es así, el electrodoméstico no se pondrá en funcionamiento hasta que se haya cumplido el tiempo seleccionado. Si es necesario, realice un restablecimiento pulsando el botón de cancelación o inicie el ciclo inmediatamente pulsando el botón de inicio.
... muestra "F6 E7" o "F6 E1" o "H2O"	- La llave de paso está cerrada. - La presión del agua es reducida. - Tubo de entrada del agua doblado o filtros de entrada de agua obstruidos.	- La llave de paso debe estar abierta. - La llave del agua debe estar completamente abierta durante la entrada de agua (capacidad mínima: 0,5 litros por minuto). - El tubo de entrada de agua no debe estar doblado y el filtro de alimentación en la conexión a la llave del agua no debe estar obstruido.
... muestra "F6 E3"/el programa de lavado ha terminado demasiado rápido (la vajilla está sucia y mojada)	- Filtros o brazos aspersores sucios u obstruidos. - Agua insuficiente en el sistema de alimentación de agua del lavavajillas. - El tubo de desagüe está incorrectamente instalado. - Exceso de espuma en el interior.	- Limpie los filtros y brazos aspersores. - Los utensilios tipo recipiente (cuencos, tazas, etc.) deben estar colocados boca abajo en el cesto. - El tubo de desagüe debe estar instalado correctamente (en el caso de aparatos empotrados a cierta altura, es necesario dejar 200-400 mm como mínimo desde el borde inferior del lavavajillas). Consulte las instrucciones de montaje. - Repita el lavado sin detergente o espere a que desaparezca la espuma.
... muestra "F8 E1"	- Filtros sucios. - Tubo de desagüe doblado. - La conexión del tubo del sifón está cerrada.	- Limpie los filtros. - El tubo de desagüe no debe estar doblado. - El disco de cierre de la conexión del tubo del sifón debe haberse retirado.
... muestra "Fx Ey" para indicar otra avería	- El electrodoméstico tiene una avería técnica.	- Llame al servicio al cliente de fábrica (indique la pantalla de avería). Cierre la llave de paso.
<p>Después de realizar la operación anterior, se debería restablecer la indicación de fallo. En la mayoría de los casos, el fallo desaparece.</p> <p>REINICIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Pulse el botón de Cancelación. ➔ Cierre la puerta. ➔ El lavavajillas desagua durante 1 minuto. ➔ El lavavajillas ya está listo para el reiniciar el funcionamiento. 		
La vajilla y los cubiertos...	Causas posibles...	Soluciones...
... no están perfectamente limpios/tienen restos de comida	- Espacio insuficiente entre los platos (distribución incorrecta de los utensilios tipo recipiente en el cesto). - Detergente insuficiente; detergente caducado o almacenado incorrectamente. - Temperatura no lo suficientemente elevada para vajilla muy sucia. - Carga del lavavajillas usando al mismo tiempo la rejilla inferior y superior con la opción "Media carga/multizona". - Brazos aspersores obstruidos, filtros sucios o montados incorrectamente. - Los brazos aspersores no giran porque la vajilla o los cubiertos los obstaculizan.	- Disponga la vajilla de modo que los objetos no se toquen entre sí. Los utensilios tipo recipiente (cuencos, tazas, etc.) deben estar colocados boca abajo en el cesto. - Si fuera necesario, utilice más detergente; respetando las indicaciones del fabricante respecto a las cantidades. Guarde siempre el detergente en un lugar seco y no lo guarde por periodos excesivamente largos de tiempo. - Para vajilla muy sucia, seleccione un programa con temperatura más alta (consulte la tabla de programas en la página 1). - Si selecciona la opción "Media carga/multizona" (si está disponible), recuerde cargar solo la rejilla superior o solo la rejilla inferior para aumentar el rendimiento de lavado y poder obtener los mejores resultados de lavado. - Los brazos aspersores no deben estar obstruidos; los filtros no deben estar sucios y deben estar montados correctamente (ver "Limpieza y mantenimiento" en la página 5). - Los brazos aspersores deben girar libremente y no deben quedar obstaculizados por la vajilla o los cubiertos.

La vajilla y los cubiertos...	Causas posibles...	Soluciones...
...tienen residuos acumulados: residuos de sal regeneradora	<ul style="list-style-type: none"> - Agua demasiado dura. - La tapa del depósito de sal está abierta. - No hay suficiente abrillantador. 	<ul style="list-style-type: none"> - En zonas con agua muy dura, se requiere más sal regeneradora (consulte la página 2, "Cómo ajustar la dureza del agua"). - Cierre la tapa del depósito de sal correctamente. - Si se utiliza detergente de acción combinada, intente agregar más abrillantador.
...no se secan	<ul style="list-style-type: none"> - Los recipientes de plástico no se secan correctamente. - Vajilla limpia que se ha dejado en el lavavajillas durante mucho tiempo después de finalizar el ciclo (por ejemplo, cuando se utiliza la función de inicio diferido). - Distribución incorrecta de los recipientes en el cesto. - Cantidad de abrillantador incorrecta. - Se ha elegido el programa rápido. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los materiales sintéticos no suelen secarse bien; si siguen mojados al final del ciclo, séquelos con un trapo. - En estos casos, la presencia de gotas de agua en la vajilla y en los laterales del lavavajillas es normal. Abra la puerta 5 minutos antes de sacar la vajilla. - Coloque la vajilla de forma que el agua no se acumule en el interior de los recipientes. - Aumente la cantidad de abrillantador (consulte la página 3, "Añadir abrillantador"). - El programa rápido 40 °C/45 °C está diseñado para el lavado rápido de vajilla poco sucia. Si se utiliza para una carga completa o vajilla muy sucia, puede que la vajilla no se seque completamente. En estos casos, seleccione un programa normal. Para obtener los mejores resultados, abra la puerta después de que haya finalizado el programa y espere 15 minutos antes de vaciar el lavavajillas.
...tienen piezas de plástico descoloridas	<ul style="list-style-type: none"> - Zumo de tomate/zanahoria. 	<ul style="list-style-type: none"> - La salsa de tomate, por ejemplo, puede ocasionar decoloración de las piezas de plástico. Se recomienda el detergente en polvo ya que permite cantidades ligeramente más elevadas para mantener la blancura de las piezas. Deben utilizarse programas con temperaturas más altas.
...cristal opaco, etc.	<ul style="list-style-type: none"> - Vajilla no apta para su lavado en lavavajillas (porcelana). 	<ul style="list-style-type: none"> - Use solamente vajilla y platos adecuados para lavavajillas.
...depósitos que se pueden eliminar en cristal	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha utilizado un programa incorrecto para cristal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los platos deben colocarse juntos, evitando que se toquen. No coloque el cristal junto en los cestos. Utilice el programa adecuado para cristal.
...los vasos no brillan	<ul style="list-style-type: none"> - Se han utilizado vasos no aptos para su lavado en lavavajillas (porcelana). 	<ul style="list-style-type: none"> - Algunos tipos de vasos no se pueden limpiar en lavavajillas.
...depósitos permanentes en el cristal	<ul style="list-style-type: none"> - Efecto arco iris. 	<ul style="list-style-type: none"> - Este fenómeno es irreversible. Para el futuro recomendamos: - Cambiar el sistema de control de la dosificación del abrillantador. - Tener cuidado y utilizar la cantidad de detergente recomendado. - Con las pastillas de acción combinada, consulte las recomendaciones del fabricante del detergente.
...las tazas de té se oscurecen y no desaparece la suciedad después de lavarlos en el lavavajillas.	<ul style="list-style-type: none"> - La teina presente en el té negro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Si hay manchas de té, para mejorar el efecto blanqueante añada una cucharadita de bicarbonato al detergente en el dosificador de detergente.
...manchas de óxido	<ul style="list-style-type: none"> - No se ha utilizado el programa de prelavado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los residuos de alimentos con contenido de sal o ácidos pueden formar manchas de óxido incluso en los cubiertos de acero inoxidable. Para evitar esto, use siempre un programa de prelavado si los platos van a ser lavados más adelante.
...otras manchas	<ul style="list-style-type: none"> - La dosificación de abrillantador es demasiado reducida. 	<ul style="list-style-type: none"> - En el caso de que aparezcan manchas, aumente la dosis de abrillantador (consulte la página 3, "Añadir abrillantador"). - Si utiliza un detergente de acción combinada, es posible que deba añadir más abrillantador.
...rayas	<ul style="list-style-type: none"> - La dosis de abrillantador es demasiado alta. 	<ul style="list-style-type: none"> - En caso de rayas, reducir la dosis de abrillantador (consulte la página 3, "Añadir abrillantador"). - Si utiliza un detergente de acción combinada que incluye abrillantador, no añada abrillantador adicional.
...espuma	<ul style="list-style-type: none"> - Dosis de abrillantador/detergente inadecuados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilice solo la cantidad necesaria de detergente/abrillantador, ya que las cantidades excesivas pueden provocar un exceso de espuma.

Desconecte el cable de alimentación eléctrica.

Qué hacer si...

Si tras efectuar las comprobaciones anteriores, persiste la anomalía, apague el aparato, desconecte el cable de la toma eléctrica y cierre la llave de paso. Contacte al servicio de asistencia técnica (vea la garantía). Antes de contactar a nuestro servicio de asistencia técnica, tome nota de lo siguiente:

- la descripción del problema,
- el tipo y modelo del electrodoméstico,
- el código de servicio (el número indicado en la placa de características autoadhesiva dentro de la puerta, en el lateral derecho):



Precauciones y recomendaciones generales

1. Embalaje

El material de embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje .

2. Eliminación del embalaje y verificaciones

Después de desembalar, asegúrese de que el lavavajillas no ha sufrido daños y que la puerta cierra correctamente. Si tiene dudas, contacte a un técnico cualificado o a su distribuidor local.

3. Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez

- Este electrodoméstico está diseñado para funcionar con una temperatura ambiente mínima de 5 °C.
- El lavavajillas ha sido probado por el fabricante para garantizar su funcionamiento correcto. Dichas pruebas pueden dejar pequeñas gotas o marcas de agua que desaparecerán con el primer lavado.

4. Ahorro de energía y agua

- No enjuague la vajilla en un chorro del agua.
- Utilice siempre el lavavajillas con carga completa; de lo contrario, seleccione la función de media carga/multizona (si procede).
- Si hay fuentes ecológicas de energía, tales como paneles solares, bombas de calor o sistemas de calefacción centralizada, el lavavajillas puede estar conectado a la red de agua caliente con una temperatura del agua máxima de 60 °C. Asegúrese de que el tubo de entrada de agua sea adecuado (indicación "70 °C Máx" o "90 °C Máx").

5. Seguridad para los niños

- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- No se debe permitir que los niños jueguen con el lavavajillas.
- Almacene el detergente, el abrillantador y la sal fuera del alcance de los niños.

6. Advertencias de seguridad

- Este electrodoméstico no fue concebido para ser usado por niños o por personas con discapacidad física o mental, a menos que tengan una supervisión adecuada por parte de un adulto capaz de garantizar un uso seguro.
- No haga funcionar el electrodoméstico al aire libre.
- No almacene materiales inflamables cerca del lavavajillas.
- El agua del lavavajillas no es potable.
- No emplee disolventes en el lavavajillas: **existe riesgo de explosión.**
- Tenga cuidado cuando la puerta esté abierta: **existe riesgo de tropezar con ella.**
- La puerta abierta del lavavajillas solo puede soportar el peso del cesto cargado al extraerlo. No ponga objetos sobre la puerta, ni se siente o se suba en ella.
- Los artículos afilados pueden ocasionar heridas (por ej., cuchillos), y deben ser puestos en la cesta de los cubiertos con el extremo afilado hacia abajo. Los utensilios de mango largo deben ser dispuestos horizontalmente en el cesto superior, con el extremo afilado mirando hacia el frente del electrodoméstico.

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, limpieza o en caso de avería, desenchufe el cable de la toma eléctrica y cierre la llave de paso.
- Las reparaciones y las modificaciones técnicas deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un técnico cualificado.

7. Resistencia a las heladas

Si el lavavajillas se coloca en un ambiente expuesto al riesgo de helarse, debe desaguar completamente. Cierre la llave del agua, retire los tubos de entrada y de salida y deje que desagüe completamente. Compruebe que en el depósito de la sal haya al menos 1 kg de sal regeneradora disuelta para proteger el aparato temperaturas de hasta -20 °C. Es posible que se indique un mensaje de error al reanudarse el programa (consulte la página 6).

***F6 E2*:** El aparato debe permanecer al menos 24 horas a una temperatura mínima de 5 °C. Después de realizar alguna de las operaciones anteriores, deberá reiniciar el sistema (consulte el capítulo "Qué hacer si...").

8. Eliminación

- Este aparato está fabricado con materiales reciclables. Si usted decide deshacerse del lavavajillas, debe desecharlo siguiendo la normativa local de desecho. Corte el cable de electricidad para inutilizarlo. Para evitar situaciones de posible peligro para los niños (por ej., peligro de asfixia), rompa la cerradura de la puerta para que no pueda volver a cerrarse.
- Este electrodoméstico está marcado según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al asegurarse de que este lavavajillas sea desechado adecuadamente, usted puede ayudar a evitar consecuencias potencialmente nocivas para el medioambiente y la salud. Un desecho inadecuado de un aparato de

este tipo, como desecho doméstico, puede tener efectos perjudiciales para el medioambiente. El símbolo  que figura en el producto, o en los documentos que lo acompañan, indica que no deberá tratarse como un desecho doméstico y que se deberá trasladar a un centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El desecho debe ser realizado siguiendo las regulaciones ambientales locales sobre el desecho de desperdicios. Para mayor información sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este lavavajilla, contacte a su autoridad local competente, el servicio de recogida de desechos domésticos o la tienda en la que compró el producto.

Declaración de conformidad CE

Este aparato se ha diseñado, fabricado y distribuido de acuerdo con las normas de seguridad de las directivas de la CE:

 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE y 2002/95/CE (Directiva RoHS).

Capacidad de carga: servicio de 13 comensales.

La garantía no cubre las averías causadas por un uso incorrecto del aparato.

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas.