

# MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT  
VÁLASZTOTTA!**

Átfogóbb támogatásért kérjük, hogy regisztrálja  
termékét honlapunkon:

[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési  
útmutató a **docs.whirlpool.eu** honlapról tölthető le.  
Kövesse a füzet hátulján található információkat.




**A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.**

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

### KÉSZÜLÉK

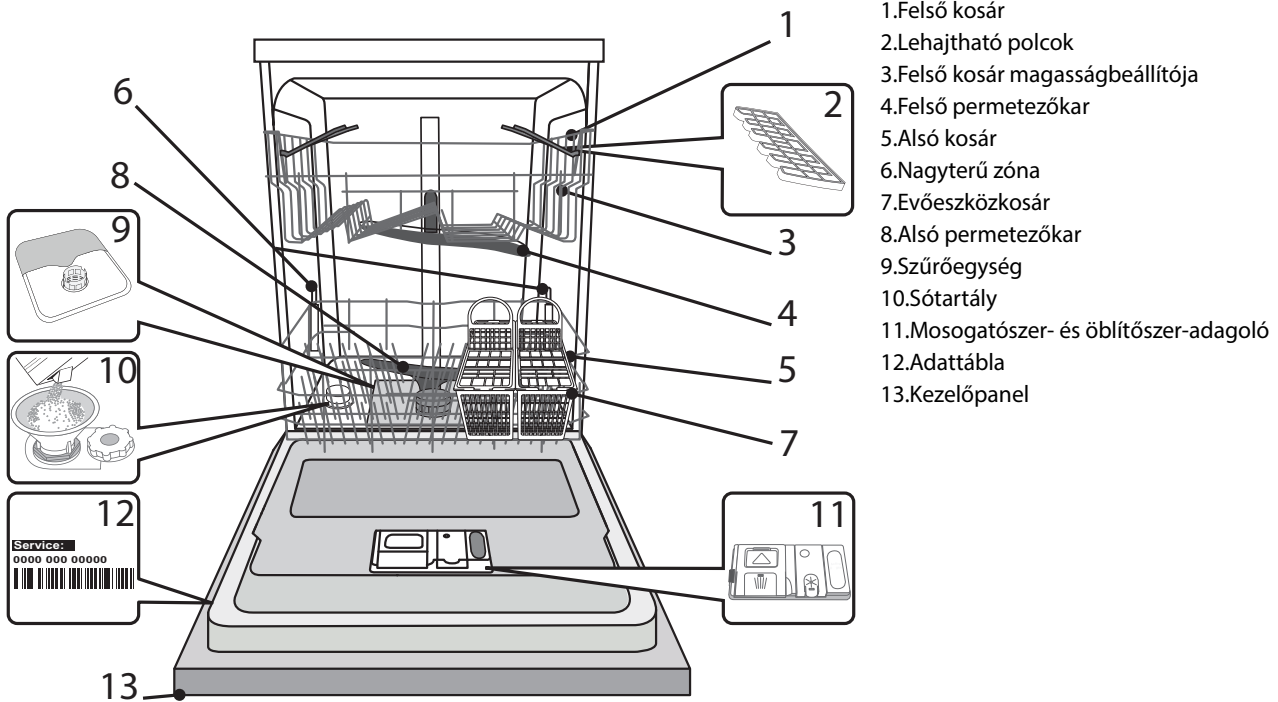

### KEZELŐPANEL

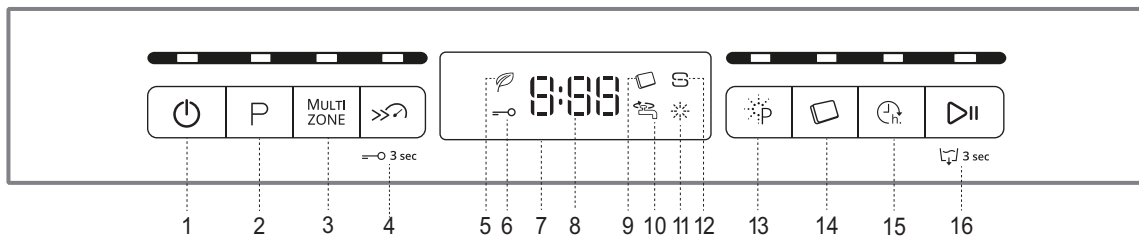

1. Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
2. Programválasztó gomb és jelzőfény
3. Multizone gomb és jelzőfény
4. Turbo gomb és jelzőfény / Gombzár
5. Öko program jelzőfénye
6. Gombzár jelzőfénye
7. Kijelző
8. Program száma és a hátralévő idő jelzése

9. Tabletta (Tab) jelzőfény
10. Elzárt vízcsap jelzőfény
11. Öblítőszer utántöltése jelzőfény
12. Só utántöltése jelzőfény
13. Power Clean gomb és jelzőfény
14. Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
15. Késleltetés gomb és jelzőfény
16. Start/Szünet gomb és jelzőfény / Leeresztés

# ELSŐ HASZNÁLAT

## SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER

### TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ


Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarokról és a rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.

#### A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és a gép funkcionális alkatrészein.

- Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
- Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.

A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a **SÓ UTÁNTÖLTÉSE** jelzőfény  kigyullad.

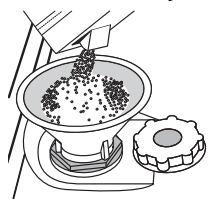

- Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály kupakját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
- Helyezze be a tölsért (lásd az ábrát), és töltse fel teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só szükséges). Előfordulhat, hogy egy kevés víz kifolyik a rekeszből.

- Vegye ki a tölsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a nyílás környékéről.

Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).

**Ha esedékes a só hozzáadása, javasoljuk, hogy azt a mosogatási ciklus indítása előtt végezze el.**

#### A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.

A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.

- Kapcsolja be a készüléket a **BE/KI** gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a **BE/KI** gombbal.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **START/SZÜNET** gombot 5 másodpercig, amíg sípolás nem hallatszik.
- Kapcsolja be a készüléket a **BE/KI** gombbal.
- Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és a só töltetet jelző fény.
- Nyomja meg a **P** gombot a kívánt keménységi szint kiválasztásához (lásd Vízkeménységi táblázat).

| Vízkeménységi táblázat |               |                       |                         |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Szint                  |               | °dH<br>Német rendszer | °fH<br>Francia rendszer |
| 1                      | Lágy          | 0–6                   | 0–10                    |
| 2                      | Közepes       | 7–11                  | 11–20                   |
| 3                      | Átlagos       | 12–17                 | 21–30                   |
| 4                      | Kemény        | 17–34                 | 31–60                   |
| 5                      | Nagyon kemény | 35–50                 | 61–90                   |

- Kapcsolja ki a készüléket a **BE/KI** gombbal.

A beállítás megtörtént.

Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.


**Kizárólag mosogatógépekhez készült só használjon.**

Miután sónt öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.

**Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.**

### AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE

Az öblítőszerezrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszerez-adagolót **A** akkor kell feltölteni, ha az **ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE** jelzőfény  világít a kezelőpanelen.

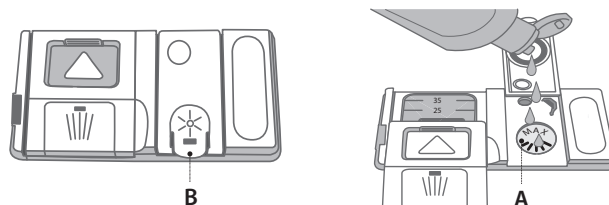

- Nyissa ki az adagolót **B**: nyomja le, majd húzza fel a fedélén lévő fület.
- Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy száraz ruhával.
- Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.

**SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.**

### AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA

Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt öblítőszerez mennyiségét.

- Kapcsolja be a mosogatógépet a **BE/KI** gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a **BE/KI** gombbal.
- Nyomja meg háromszor a **START/SZÜNET** gombot, ekkor sípolás hallatszik.
- Kapcsolja be a készüléket a **BE/KI** gombbal.
- Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszerez jelzőfénye villog.
- Az adagolandó öblítőszerez mennyiségét jelző szint beállításához nyomja meg a **P** gombot.
- Kapcsolja ki a készüléket a **BE/KI** gombbal.


A beállítás megtörtént.

Ha az öblítőszerez szintjét 1-re állítja (ÖKO), a készülék nem adagol öblítőszert. Az **ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE** jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor kifogy az öblítőszerez.

A mosogatógép típusától függően legfeljebb 4 szint állítható be. A gyári beállítás a közepes szint.

- Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (2-3).
- Ha vízcspek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (4-5).

### A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE

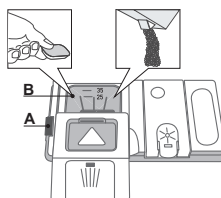

**A mosogatószerez-adagoló nyitására használja az A eszközt.**

**A mosogatószerez kizárólag a száraz B adagolóba önthető.**

**Az előmosogatáshoz használt mosogatószert közvetlenül a mosogatótérbe helyezze.**

1. A mosogatószerez kimérésekor a helyes mennyiség

meghatározásához lásd a PROGRAMOK TÁBLÁZATÁT. A **B** rekeszben lévő jelölés jelzi, hogy egy-egy ciklus során legfeljebb mennyi folyékony mosogatószerez vagy mosogatópor adagolható a készülékbe.

- Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja vissza a fedelet kattanásig.
- Zárja vissza a mosogatószerez-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a zárszerkezet rögzül.

A mosogatószerez-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az adott szakaszba ér.

Kombinált mosogatószerez használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg a **TABLETTA** gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.

# PROGRAMTÁBLÁZAT

| Program                           | Szárítási fázis | Választható beállítások <sup>*)</sup> | Mosogató-szer-tartály |   | A mosogatási program időtartama (óra:perc) <sup>**)</sup> | Vízfogyasztás (liter/ciklus) | Energiafogyasztás (kWh/ciklus) |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                   |                 |                                       | Mosogató              | B |                                                           |                              |                                |
| 1. Öko Eco 50 °C                  | ✓               |                                       | ✓                     | ✓ | 4:00                                                      | 6,0                          | 0,93                           |
| 2. 6 <sup>th</sup> Sense 50-60 °C | ✓               |                                       | ✓                     | ✓ | 1:25-3:00                                                 | 7,0-14,0                     | 0,9-1,40                       |
| 3. Intenzív                       | ✓               |                                       | -                     | ✓ | 2:50                                                      | 14,0                         | 1,50                           |
| 4. Mindennapi                     | ✓               |                                       | -                     | ✓ | 1:30                                                      | 12,0                         | 1,15                           |
| 5. Halk                           | ✓               |                                       | -                     | ✓ | 3:30                                                      | 15,0                         | 1,15                           |
| 6. 30 perces gyorsmosogatás       | -               |                                       | -                     | ✓ | 0:30                                                      | 9,0                          | 0,50                           |
| 7. Üveg                           | ✓               |                                       | -                     | ✓ | 1:40                                                      | 11,0                         | 1,10                           |
| 8. Előmosogatás                   | -               |                                       | -                     | - | 0:12                                                      | 4,5                          | 0,01                           |
| 9. Fertőtlenítő                   | ✓               |                                       | -                     | ✓ | 1:40                                                      | 10,0                         | 1,30                           |
| 10. Öntisztítás                   | -               |                                       |                       |   | 1:35                                                      | 14,0                         | 1,15                           |

Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.

<sup>\*)</sup> Nem minden opció használható egyszerre.

<sup>\*\*) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becslített érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az edények mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20 perccel is növelheti a program hosszát.</sup>

Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 5 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W

## A PROGRAMOK BEMUTATÁSA

Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.

### ÖKO

Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.

### 6<sup>th</sup> SENSE®

Normál szennyezettségű edényekhez, melyeken rászáradt ételmaradék található. Érzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a programot ennek megfelelően állítja be. Amikor az érzékelő a szennyezettségi szintet méri fel, a kijelzőn egy animáció látható, és frissül a mosogatási ciklus időtartama.

### INTENZÍV

Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem használható).

### MINDENNAPI

Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. A mindennapi mosogatáshoz használható ciklus, amely rövid idő alatt optimálisan tisztít.

### HALK

Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program. Az optimális teljesítmény garantált.

### 30 PERCES GYORSMOSOGATÁS

Ez a program az enyhén szennyezett edényekhez használható, amelyeken nincs rászáradt ételmaradék. 2 terítékhez ideális.

### ÜVEG

Ez a ciklus az olyan kényes edényekhez használható, melyek az átlagnál érzékenyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).

### ELŐMOSOGATÁS

Ezt a programot olyan edényekhez használhatja, amelyeket később szeretne elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.

### FERTŐTLENÍTŐ

Normál vagy erősen szennyezett edényekhez használható program, amely egy kiegészítő antibakteriális mosogatást is tartalmaz.

### ÖNTISZTÍTÁS

A mosogatógép karbantartására szolgáló ciklus. Forró vízzel tisztítja a készülék belsejét.

### Megjegyzések:

Az „1 órá” és „Gyors” programok optimális teljesítménye akkor garantálható, ha betartja a maximális terítékszámot.

**A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig teljes töltéssel indítja el.**

# OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK

Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).

**Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor gyorsan felvillog, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.**

## MULTI ZONE

### MULTIZONE

Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és mosogatószer takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel indítja el a készüléket.

Válassza ki a programot, majd nyomja meg a MULTIZONE gombot: kigyullad a gomb feletti jelzőfény, és megjelenik a választott kosárhoz tartozó szimbólum a kijelzőn.

Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét kosárban elvégzi a mosogatást.

Ha csak az egyik kosár tartalmát szeretné elmosni, nyomja meg többször a gombot:

látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)

látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)

látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a készülék az összes kosár tartalmát elmossa).

**Ne feledje, hogy elegendő csak a felső vagy az alsó kosarat megtölteni, és ennek megfelelően csökkenthető a mosogatószer mennyisége is.**

### TURBO

Ezzel az opcióval a fő programok hossza lerövidíthető úgy, hogy a mosogatási és szárítási teljesítmény változatlan marad.

A program kiválasztása után nyomja meg a TURBO gombot. A jelzőfény kigyullad. A beállítás törléséhez nyomja meg ismét a gombot.

### GOMBZÁR

A GOMBZÁR funkció bekapcsolásához nyomja meg hosszan (3 másodpercig) a TURBO gombot. A GOMBZÁR funkció a BE/KI gomb kivételével lezárja a kezelőpanelt. A GOMBZÁR kikapcsolásához nyomja meg ismét hosszan a gombot.

### A VÍZCSAP EL VAN ZÁRVA - figyelmeztetés

A figyelmeztetés villog, ha nincs belépő víz, vagy el van zárva a vízcsap.

### POWER CLEAN

A nagynyomású vízsugaraknak köszönhetően ez az opció intenzívebb és hatékonyabb mosogatást biztosít az alsó kosár meghatározott területén. Ez az opció lábasok és tálak mosogatásához ajánlott. A gomb megnyomásával aktiválhatja a Power Clean funkciót (a jelzőfény kigyullad).



## TABLETTA (Tab)

Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának megfelelően optimalizálható a program hatékonysága. Ha tablettá formájában kombinált (öblítőt, sót és mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert használ, nyomja meg a TABLETTA gombot (kigyullad a jelzőfény és a megfelelő szimbólum).

**Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.**

## KÉSLELTETÉS

A program kezdete 0,5–24 órával késleltethető.

1. Válassza ki a programot és a tetszőleges opciókat. A program indításának késleltetéséhez nyomja meg (többször) a KÉSLELTETÉS gombot. 30 perc és 24 óra közötti időtartam állítható be. A gomb minden egyes megnyomására a késleltetett indítás 4 óránál kisebb beállítás esetén 30 perccel, 12 óránál kisebb beállítás esetén 1 órával, 12 óránál nagyobb beállítás esetén pedig 4 órával későbbre kerül. Ha elérte a 24 órát, a gomb újabb megnyomásakor a késleltetett indítás kikapcsol.

2. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot. Az időzítő elkezd a visszaszámlálást.

3. A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és automatikusan elindul a program.

Ha a visszaszámlálás alatt ismét megnyomja a START/SZÜNET gombot, a KÉSLELTETÉS beállítás törlődik, és automatikusan elindul a kiválasztott program.

**A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a program már fut.**

## LEERESZTÉS

A folyamatban lévő ciklus leállításához és törléséhez használja a Leeresztés funkciót.

Nyomja meg hosszan a START/SZÜNET gombot, ekkor bekapcsol a LEERESZTÉS funkció. A folyamatban lévő program leáll, és a rendszer leereszti a mosogatógépben lévő vizet.

## VÍZKERINGETŐ RENDSZER

Ezzel a mosogatógéppel akár 3 liter vizet is megtakaríthat az Öko program használata esetén.

A megtakarított víz szűrés után egy erre a célra alkalmas tartályban tárolódik, és a készülék egy következő Öko program során használja fel. Ha az Öko ciklust három vagy több napon át nem használja, higiéniai okokból erősen ajánlott a mosogatógép tisztítási ciklusának lefuttatása. Ezt megteheti az öntisztítási ciklus használatával (lásd a programtáblázatot).

# MINDENNAPI HASZNÁLAT

## 1. A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakozik-e a vízhálózathoz, és a csap nyitva van-e.

## 2. A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a **BE/KI** gombot.

## 3. A KOSARAK MEGTÖLTÉSE

(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)

## 4. A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE

(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).

## 5. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA

Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján válassza ki a leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE) a **P** gombbal.

Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).

## 6. INDÍTÁS

Indítsa el a mosogatási ciklust a **START/SZÜNET** gombbal. A program indulásakor sípolás hallatszik.

## 7. A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE

A mosogatási ciklus végét sípoló hang jelzi, illetve a kijelzőn az **END(VÉGE)** üzenet látható. Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a **BE/KI** gombbal.

Az égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása előtt várjon néhány percet.

Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.

A program befejezése után a kiegészítő szárítás további 30 percet vehet igénybe. A program lejártá után bármikor kiürítheti a mosogatógépet. Azonban a jobb szárítási eredmény érdekében javasoljuk, hogy hagyja futni a programot további 30 percig.

**Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.**

**Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb mosogatószert.**

## FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után a kiválasztás még módosítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BE/KI** gombot, ekkor a gép kikapcsol.

Kapcsolja vissza a mosogatógépet a **BE/KI** gombbal, majd válassza ki az új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a mosogatási ciklust a **START/SZÜNET** gombbal.

## TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA

Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót (**vigyázzon, FORRÓ gőz távozhat!**), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe. Csukja be az ajtót, és nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot. A ciklus onnan folytatódik, ahol korábban megszakította azt.

## VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS

Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy az áram, a ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az áramszolgáltatás, a ciklus folytatásához nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot.

A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az internetről a fűzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati és kezelési útmutatót. 

# TANÁCSOK ÉS TIPPEK

## TANÁCSOK

A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az edényekről, és ürítse ki a poharakat. **Mosogatás előtt nem szükséges folyó vízzel leöblíteni az edényeket.**

Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és akadálytalanul folyhasson.

**Vigyázat!** A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a forgó szórókarokat.

A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.

Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.

A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását nem akadályozza-e valami.

## HIGIÉNY

A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.

## GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK

- Fából készült edények és evőeszközök.
- Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
- Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas hőmérsékletet.
- Réz- és bádgedények.
- Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.

A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl. kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.

## A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA


- A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben mosogathatók.
- Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
- Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével azonnal vegye ki a mosogatógépből.



# A KOSARAK MEGTÖLTÉSE

## FELSŐ KOSÁR

Ide helyezhetők a kényesebb és könnyű edények, például: poharak, csészék, tálkák, kis salátástálak.

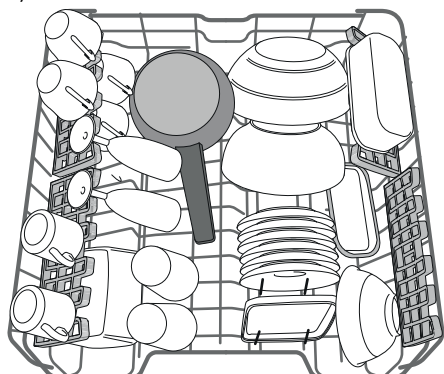

(Példa a megtöltött felső kosárra.)

### A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A felső kosár magassága állítható. Ha a felső állásba állítja, az alsó kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja, maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen több hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is elegendő hely jut.

A felső kosár magasságbeállítóval rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra állításához fogja meg a kosár két oldalát, és az emelőkarok megnyomása nélkül emelje azt feljebb. A kosár a felső helyzetbe áll.

Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg a kosár két oldalán lévő emelőkarokat **A**, és tolja lefelé a kosarat.

**Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa a kosár magasságát akkor, amikor a kosárban edények találhatók.**



A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor **SOHA** ne csak az egyik oldal magasságát módosítsa.

### ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK

A kosárban lévő edények optimális elrendezése érdekében a lehajtható polcok három különböző magasságba állíthatók.


A borospoharak biztonságosan helyezhetők a lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a megfelelő nyílásokba.

A legjobb szárítási eredmény érdekében hajtja le jobban a polcokat. A dőlésszög módosításához húzza felfelé a lehajtható polcot, enyhén csúsztassa el, majd állítsa a kívánt pozícióba.

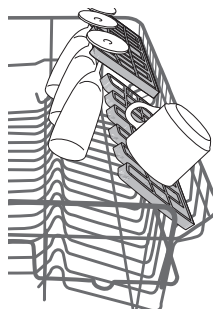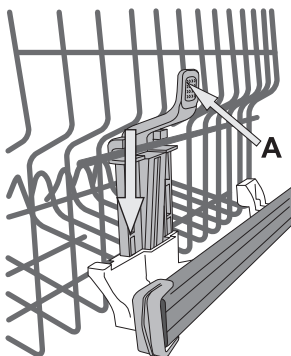

## ALSÓ KOSÁR

Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók. A nagyobb tányérok és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz.

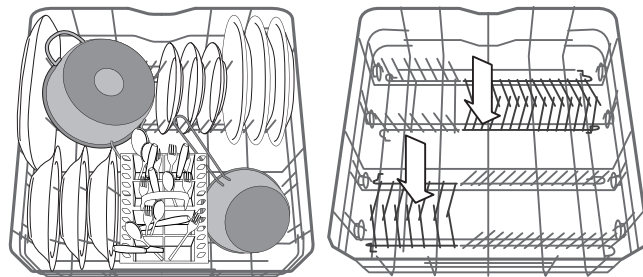


(Példa a megtöltött alsó kosárra)

Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges helyzetbe állítva tányérok, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.

### EVŐESZKÖZKOSÁR

Az alsó kosárban rendelkezésre álló hely növelése érdekében a moduláris kosár elcsúsztatható. Felső ráccsal rendelkezik, melynek segítségével jobban elrendezhetők az evőeszközök.

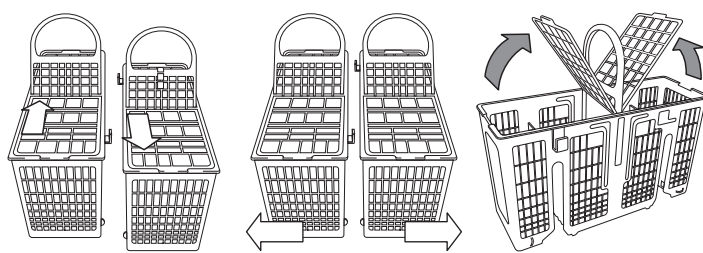


A késeket és egyéb éles eszközöket hegyükkel lefelé rakja az evőeszközkosárba, vagy helyezze azokat vízszintesen a felső kosár lehajtható tartóelemeire.

### POWER CLEAN AZ ALSÓ KOSÁRBAN

A Power Clean® során a készülék a mosogatótér hátsó része felől érkező vízugarak segítségével intenzívebben mossa el az erősen szennyezett edényeket. Az alsó kosárban található egy ún. **nagyterű zóna**. Ez a speciális, kihúzható tartóelem a kosár hátsó részén található, és lehetővé teszi a serpenyők és tepsik függőleges helyzetben történő elhelyezését, amivel takarítható meg. Helyezze be a gépbe a fazekakat/tálakat úgy, hogy a Power Clean® berendezés felé nézzenek, majd kapcsolja be a kezelőpanelen a **POWER CLEAN** opciót.

A Power Clean® funkció használata:

1. A hátsó tányértartókat lehajtván állítsa be a Power Clean® területét **G**, hogy be lehessen pakolni a fazekakat.
2. Tegye be a fazekakat és a tálakat úgy, hogy a Power Clean® terület felé dőljenek. A fazekakat a nagynyomású vízugarak felé kell megdönteni.

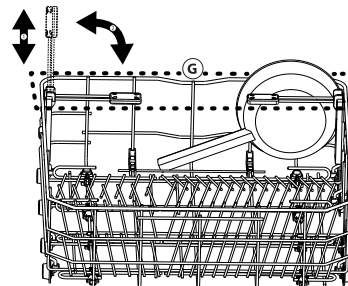

# ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

## A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA

Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.





A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a legjobb mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig tisztán tartja.

**A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult szűrővel.**

Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az alábbi utasításoknak megfelelően:

1. Forgassa a henger alakú szűrőt **A** az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt **B** úgy, hogy enyhén megnyomja az oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt **C** (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat.


**SOHA NETÁVOLÍTSA EL** a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét (feketével jelölve) (4. ábra)!

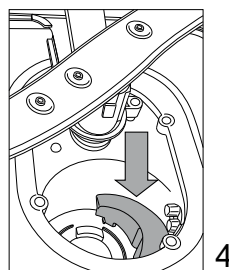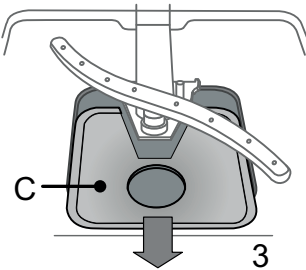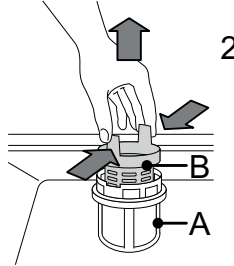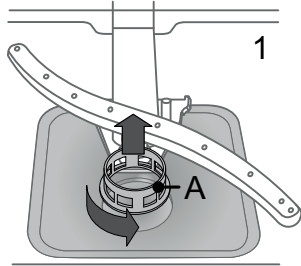


A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony működéséhez.

## A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA

Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű, nemfémes kefével.

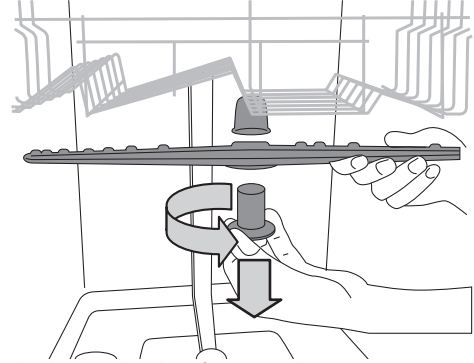

A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala nézzen felfelé.

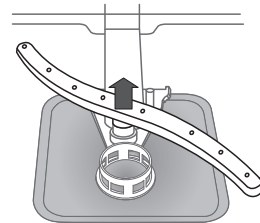

Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.

## A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA

Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a mosogatógépet.

# HIBAELEHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik. Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.

| HIBA                                                   | LEHETSÉGES OK                                                      | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A mosogatógép nem indul vagy nem reagál a parancsokra. | Nem megfelelően csatlakoztatta a készüléket.                       | Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | Áramkimaradás.                                                     | A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        | Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.                                | Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg <i>kattantást</i> nem hall.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        | A készülék nem reagál a parancsokra.                               | Kapcsolja ki a készüléket a <b>BE/KI</b> gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja vissza, és indítsa újra a programot.                                                                                                                                                    |
| A mosogatógép nem ereszt le a vizet.                   | Még tart a mosogatási ciklus.                                      | Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | Meghajlott a leeresztőtömlő.                                       | Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd <i>BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ</i> ).                                                                                                                                                                                      |
|                                                        | Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.                                | Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | Az ételmaradékok eltömítették a szűrőt.                            | Tisztítsa ki a szűrőt (lásd <i>A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA</i> ).                                                                                                                                                                                                                 |
| A mosogatógép túl hangosan működik.                    | Az edények egymáshoz ütődnek.                                      | Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd <i>A KOSARAK MEGTÖLTÉSE</i> ).                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        | Túl sok hab képződött.                                             | Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd <i>A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE</i> ). Indítsa újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: <i>OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK</i> ), és futtasson le egy új programot mosogatószer nélkül. |
| Az edények nem tiszták.                                | Nem megfelelően rendezte el az edényeket.                          | Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd <i>A KOSARAK MEGTÖLTÉSE</i> ).                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        | A szórókarok nem forognak szabadon, mivel az edények útban vannak. | Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd <i>A KOSARAK MEGTÖLTÉSE</i> ).                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        | A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.                              | Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: <i>PROGRAMOK TÁBLÁZATA</i> ).                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | Túl sok hab képződött.                                             | Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd <i>A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE</i> ).                                                                                                                                             |
|                                                        | Nem megfelelően zárta vissza az öblítőszer rekeszének kupakját.    | Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | A szűrő szennyezett vagy eltömődött.                               | Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd <i>ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS</i> ).                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        | Kifogyott a só.                                                    | Töltse fel a tartályt (lásd <i>A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE</i> ).                                                                                                                                                                                                                   |

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

A készülék energiafogyasztási adatait tartalmazó termékspecifikáció a Whirlpool weboldaláról tölthető le: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu).


## A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE

Töltse le a Használati és kezelési útmutatót a honlapunkról: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (használhatja ezt a QR-kódot), és adja meg a termék cikkszámát.  
> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.



## A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI

Elérhetőségeinket a garancialevélen találja. Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

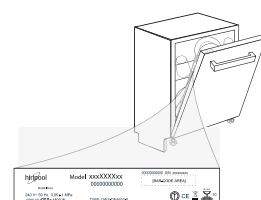

195145047.00