

Brugsanvisninger

KitchenAid

| | |
|-----------------------------|----|
| Installation | 4 |
| Beskrivelse af produktet | 6 |
| Ved første gangs brug | 7 |
| Programtabel | 10 |
| Indstillinger og funktioner | 11 |
| Fyldning af kurvene | 12 |
| Daglig brug | 14 |
| Råd | 15 |
| Pleje og vedligeholdelse | 15 |
| Fejlfinding | 17 |
| Service | 18 |

Læs omhyggeligt Sundheds- og sikkerhedsvejledning før brug af apparatet.

Opstilling

BEMÆRK: Ved flytning af opvaskemaskinen skal den holdes i opretstående position. Hvis det er absolut nødvendigt, kan den lægges ned på bagsiden.

TILSLUTNING AF VANDFORSYNING

Tilpasning af vandforsyningen til installationen skal udføres af en uddannet vvs-installatør.

Vandindløbs- og afløbsslangerne kan placeres til højre eller venstre for at opnå den bedst mulige installation.

Kontroller, at slangerne ikke bøjes eller klemmes af opvaskemaskinen.

TILSLUTNING AF VANDINDLØBSSLANGEN

- Lad vandet løbe, til det er helt klart.
- Skru indløbsslangen godt fast, og åbn for hanen. Hvis indløbsslangen ikke er lang nok, skal du kontakte en specialforhandler eller en autoriseret vvs-installatør.

Vandtrykket skal ligge inden for de værdier, der er angivet i tabellen Tekniske data. I modsat fald fungerer opvaskemaskinen muligvis ikke korrekt.

Kontroller, at slangen ikke er bøjet eller klemt.


SPECIFIKATIONER FOR TILSLUTNING AF VANDINDLØBSSLANGEN:

| | |
|---------------|---|
| VANDFORSYNING | kold eller varm (maks. 60°C) |
| VANDINDLØB | 3/4" |
| VANDTRYK | 0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi |

TILSLUTNING AF AFLØBSSLANGEN

Forbind afløbsslangen til en afløbsskakt med en diameter på mindst 2 cm A.

Tilslutningen af afløbsslangen skal ske i en højde på 40 til 80 cm fra gulvet eller det underlag, opvaskemaskinen står på.

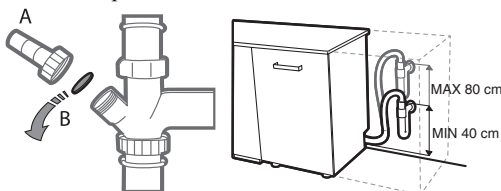

Før afløbsslangen kobles til vaskens afløb, skal plastproppen **B** fjernes.

OVERSVØMMELSESSIKRING

Oversvømmelsessikring. For at sikre mod oversvømmelse har opvaskemaskinen:

- et særligt system, som blokerer vandindløbet i tilfælde af en unormal situation eller utætheder inde i maskinen.

Nogle modeller har desuden en yderligere sikkerhedsanordning, **New Aqua Stop** (Nyt vandstop), som sikrer beskyttelse mod oversvømmelse i tilfælde af brud på en indløbsslange.

Der må aldrig skæres i vandindløbsslangen, da den indeholder strømførende dele.

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN

⚡ ADVARSEL: Der må aldrig skæres i vandindløbsslangen, da den indeholder strømførende dele.

Før stikket sættes i kontakten, skal følgende kontrolleres:

- At kontakten er **jordet** $\underline{\underline{=}}$ og opfylder gældende lovgivning;
- At stikket kan holde til apparatets spidsbelastning som anført i på typeskiltet indvendigt på lågen (*se PRODUKTBEKRIVELSE*).
- At forsyningsspændingen er inden for de værdier, som er angivet på typeskiltet indvendigt på lågen.
- At stikket passer til maskinens stikprop.

Hvis det ikke er tilfældet, skal stikproppen udskiftes af en autoriseret elektriker (*se ASSISTANCE*). Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Når maskinen er installeret, skal der være nem adgang til stikkontakten og strømkablet.

Kablet må ikke bøjes eller presses sammen.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes godkendte servicetekniker for at undgå alle potentielle farer.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen hændelser, hvis disse regler ikke er overholdt.

OPSTILLING OG NIVELLERING


1. Opvaskemaskinen skal stå på et vandret og robust gulv. Hvis gulvet er ujævnt, kan maskinens forreste fødder justeres, til maskinen står vandret. Hvis maskinen er nivelleret korrekt, står den mere stabilt, og det er mindre sandsynligt, at den vil flytte sig og forårsage vibrationer og støj, når den kører.
2. Montér den selvklæbende transparente film under hylden, for at beskytte den mod eventuel kondens, før opvaskemaskinen indbygges.
3. Placer opvaskemaskinen, så siderne eller bagpanelet berører de tilstødende skabe eller væggen. Maskinen kan også indbygges under et køkkenbord.
4. Drej på den røde, sekskantede bøsning fornedet ved midten af vaskemaskinens forside med en sekskantnøgle med en åbning på 8 mm, for at justere højden på den bagerste støtte. Drej nøglen med uret, for at forøge højden, og imod uret, for at reducere den.

MÅL, KAPACITET OG STANDBYFORBRUG:

| | |
|------------------------|--|
| BREDDE | 598 mm |
| HØJDE | 820 mm |
| DYBDE | 555 mm |
| KAPACITET | 14 standardkuverter |
| STANDBYFORBRUG: | Tændt - 6 W Slukket - 0,5 W |


Beskrivelse af produktet

APPARAT

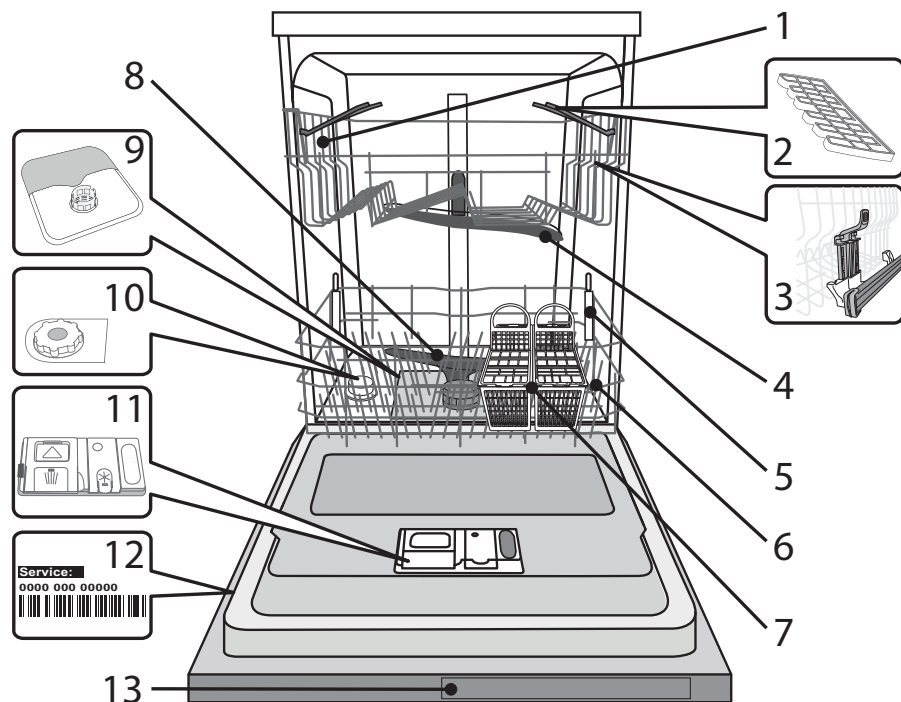

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Øverste kurv | 8. Nederste spulearm |
| 2. Vipbare hylder | 9. Filterenhed |
| 3. Højdejustering af øverste kurv | 10. Saltbeholder |
| 4. Øverste spulearm | 11. Doseringsrum til opvaskemiddel og afspændingsmiddel |
| 5. Støtter til Dynamic Clean | 12. Typeplade |
| 6. Nederste kurv | 13. Betjeningspanel |
| 7. Bestikkurv | |

BETJENINGSPANEL

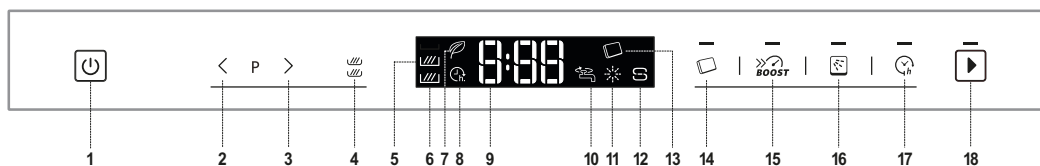

- | | |
|--|---|
| 1. Knappen Tænd/sluk | 10. Kontrollampen Tastblokering |
| 2. Knappen TIDLIGERE | 11. Kontrollampe Påfyld afspændingsmiddel |
| 3. Knappen NÆSTE | 12. Kontrollampe Påfyld salt |
| 4. Knappen Multizone | 13. Kontrollampen opvasketabs (alt-i-én) |
| 5. Display | 14. Knappen opvasketabs (alt-i-én) med kontrollampe |
| 6. Kontrollampe Multizone | 15. Knappen Boost med kontrollampe |
| 7. Kontrollampen Øko-program | 16. Knappen Dynamic Clean med kontrollampe |
| 8. Kontrollampen Udskudt Start | 17. Knappen Udskudt Start med kontrollampe |
| 9. Indikatoren Programnummer og tilbageværende tid | 18. Knappen START med kontrollampe |









Ved første gangs brug

GODE RÅD VEDRØRENDE FØRSTEGANGSBRUG

Når maskinen er installeret, fjernes stopanordningerne fra kurvene og plasholderne fra den øverste kurv.

INDSTILLINGSMENU

1. Tænd for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
2. Sluk for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
3. Hold knappen **START** inde i 5 sekunder, til der lyder et bip.
4. På displayet vises den første indstilling (bogstavet "A") efterfulgt af værdien (f.eks.: 3).
5. Tryk på knapperne **TIDLIGERE/NÆSTE** for at gennemgå listen over mulige indstillinger og for at se værdierne (se nedenstående tabel), og tryk derefter **START** for at ændre den værdi, der vises på displayet: Værdien begynder at blinke.
6. Tryk på knapperne **TIDLIGERE/NÆSTE** for at ændre de valgte indstillings blinkende værdi, og tryk derefter på **START** for at gemme den nye værdi: Den holder nu op med at blinke.
7. Gentag punkt 5-6 for at ændre en anden indstilling.
8. Tryk på knappen **TÆND/SLUK** for at lukke indstillingsmenuen.


| BOGSTAV | INDSTILLING | VÆRDIER (standard – med fed skrift) |
|---|--|--|
|  | Vandhårdhedsgrad (se "Indstilling af vandhårdhedsgraden" og "Vandhårdhedstabel") | 1 2 3 4 5 |
|  | Dosering af afspændingsmiddel (se "indstilling af doseringen af afspændingsmiddel") | 1 2 3 4 5 |
|  | Start Program Indstilling af visning af cyklus, når maskinen tændes. "E"= Eco (øko), "L"= sidste cyklus | E L |
|  | Lysstyrke Indstilling af displayets lysstyrke. "Lo"= lav, "Hi"= høj | Lo Hi |
|  | Lydstyrke Indstilling af lydstyrke. "OF" = lyd slået fra, "Lo" = lav lydstyrke, "Hi" = høj lydstyrke. | OF Lo Hi |
|  | Lys på gulvet (se "Indstillinger og funktioner") "On" = tændt, "OF" = slukket | On OF |
|  | Fabriksindstillinger Til gendannelse af fabriksindstillingerne af alle indstillingsværdierne, der vises i indstillingsmenuen. Når denne indstilling er aktiveret (ON), slukker maskinen og gendanner fabriksindstillingerne. "On" = tændt, "OF" = slukket | On OF |
|  | Auto Door Opening (se "Indstillinger og funktioner") "On" = tændt, "OF" = slukket | On OF |

PÅFYLDNING AF SALT

Når der bruges salt, forhindres dannelse af KALK på servicet og maskinens komponenter.

- Det er vigtigt, at saltbeholderen aldrig er tom.
- Det er vigtigt, at vandets hårdhedsgrad indstilles. Saltbeholderen sidder nederst i opvaskemaskinen (se PROGRAMBESKRIVELSE) og skal fyldes, når **indikatorlampen PÅFYLD SALT** på betjeningspanelet lyser.

1. Tag den nederste kurv ud, og skru låget af beholderen (mod uret).
2. Følgende skal kun gøres første gang: Fyld saltbeholderen med vand.
3. Sæt tragten i (se billedet), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
4. Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring åbningen.

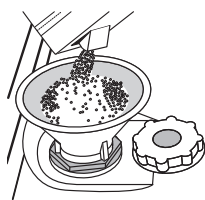

Kontroller, at låget er skuet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage uoprettelig skade på blødgøringsanlægget).

Kør umiddelbart herefter et program med tom maskine. Det er **IKKE** tilstrækkeligt at køre programmet "Forvask".

Udslip af saltopløsning eller saltkorn kan medføre korrosion, hvilket kan forårsage uoprettelig beskadigelse af rustfri ståldele.

Vi yder ingen garanti i tilfælde af reklamationer forbundet hermed.

Når der er fyldt salt på maskinen, slukkes kontrol-lampen Påfyld salt.

Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.

Hvis der ikke fyldes salt på saltbeholderen, er der risiko for skader på blødgøringsanlægget og varmeelementet

Hvis der er behov for at fylde salt på skal denne procedure foretages før vaskecyklussen begynder.

INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos dit lokale vandværk.



Fra fabrikken er maskinens indstilling for gennemsnitlig vandhårdhedsgrad "3".

Ændres ved at følge anvisningerne i afsnittet "INDSTILLINGSMENU".

| Tabel over vandhårdhedsgrader | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Niveau | | °dH | °fH |
| | | Tysk hårdhed | Fransk hårdhed |
| 1 | Blødt | 0 – 6 | 0 – 10 |
| 2 | Mellem | 7 – 11 | 11 – 20 |
| 3 | Gennemsnitligt | 12 – 17 | 21 – 30 |
| 4 | Hårdt | 18 – 34 | 31 – 60 |
| 5 | Meget hårdt | 35 – 50 | 61 – 90 |

PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Afspændingsmiddel fremmer TØRRINGEN af servicet. Afspændingsmidlets doseringsrum A skal fyldes op, når **kontrollampen PÅFYLD AFSPÆNDINGSMIDDEL** på betjeningspanelet er tændt.

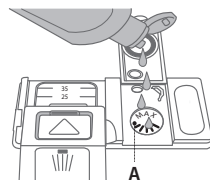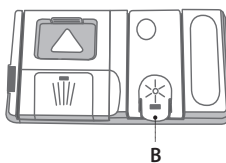

1. Åbn rummet **B** ved at trykke og trække dækslet opad.
 2. Fyld forsigtigt afspændingsmidlet i til maksimumsreferencen (110 ml) i påfyldningsområdet – og undgå at spille. Hvis det sker, skal det spildte afspændingsmiddel straks tørres op med en klud.
 3. Tryk låget nedad til der lyder et klik, for at lukke det.
- Der må ALDRIG hældes afspændingsmiddel direkte ind i maskinen.**

INDSTILLING AF DOSERINGEN AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Hvis du ikke er helt tilfreds med tørreresultatet, kan du indstille mængden af afspændingsmiddel.

Ændres ved at følge anvisningerne i afsnittet "INDSTILLINGSMENU".

Hvis afspændingsmiddel mængden er indstillet på 1, leveres der intet afspændingsmiddel. Kontrollampen LAVT AFSPÆNDINGSMIDDELNIVEAU vil ikke tænde, hvis afspændingsmidlet opbruges.

Der kan maksimalt indstilles 5 niveauer afhængig af opvaskemaskinens model. Fabriksindstillingen er "5".

- Hvis der er blålige striber på servicet, skal du vælge et lavt tal (2-3).
- Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal du vælge et højt tal (4-5).

PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL

Der må kun anvendes opvaskemiddel, der er beregnet til opvaskemaskiner.

Det optimale opvaske- og tørreresultat opnås ved at bruge både opvaskemiddel, afspændingsmiddel og raffineret salt.

Vi anbefaler brug af opvaskemiddel, som ikke indeholder fosfater eller klor, da disse stoffer er skadelige for miljøet.


Et godt opvaskeresultat afhænger også af, at der bruges den rigtige mængde opvaskemiddel. Brug af en større mængde end angivet giver ikke en mere effektiv opvask og medfører øget miljøforurening.

Mængden kan tilpasses tilsmudsningniveauet.

I tilfælde af normalt snavset service skal der enten anvendes cirka 35g (opvaskepulver) eller 35ml (flydende opvaskemiddel) og en ekstra teskefuld opvaskemiddel direkte i maskinen. Hvis der anvendes tabletter, er én tablet nok.

Hvis servicet kun er let snavset, eller hvis det skylles af, før det sættes i opvaskemaskinen, skal mængden af opvaskemiddel reduceres tilsvarende (minimum 25 g/ml), f.eks. ved at undlade det pulver/gel, der fyldes direkte i maskinen.

Tryk på knap A for at åbne for påfyldning af opvaskemiddel. Fyld kun opvaskemidlet i det tomme doseringsrum B.

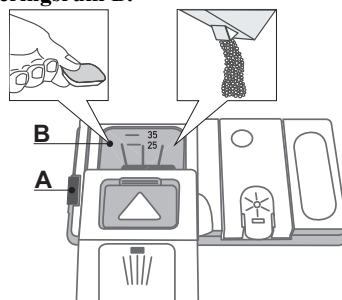

Fyld opvaskemidlet til forvasken direkte i maskinen.

1. Se de tidligere nævnte informationer om den korrekte mængde opvaskemiddel. Inde i doseringsrummet B er der markeringer som hjælp til dosering af opvaskemiddel
2. Fjern eventuelle rester af opvaskemiddel fra doseringsrummets kanter, og luk dækslet, så det siger klik.
3. Luk låget på opvaskemidlets doseringsrum ved at trække det opad, indtil lukkeanordningen er anbragt korrekt.

Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk på det rigtige tidspunkt i programmet.

Hvis der anvendes alt-i-én-opvaskemiddel, anbefaler vi, at du bruger knappen **OPVASKETABS**. Så justeres programmet, så du altid opnår det bedste vask- og tørreresultat.

Hvis du bruger et alt-i-én-produkt anbefaler vi, at du alligevel påfylder salt, især hvis vandet er hårdt eller meget hårdt (følg vejledningen på emballagen).

Programtabel

| Program | Tørrings-fase | ADO | Disponible ekstrafunktioner *) | Beholder til opvaskemiddel | | Vaskeprogrammets varighed (h:min) **) | Vandforbrug (liter/program) | Strømforbrug (kWh/program) |
|--------------------------|---------------|-----|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Mask. | B | | | |
| P1 ECO 50° | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 3:10 | 9,5 | 0,93 |
| P2 DYNAMIC SENSOR 50-60° | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 1:25 - 3:00 | 7,0 - 14,0 | 0,90 - 1,40 |
| P3 Professional 65° | ✓ | - | | - | ✓ | 2:27 | 16,5 | 1,70 |
| P4 Dagligt 50° | ✓ | ✓ | | - | ✓ | 1:35 | 13,0 | 1,15 |
| P5 FAST 30' 50° | - | - | | - | ✓ | 0:30 | 9,0 | 0,55 |
| P6 Skåne 45° | ✓ | - | | - | ✓ | 2:05 | 11,5 | 1,20 |
| P7 Forvask - | - | - | | - | - | 0:12 | 4,5 | 0,01 |
| P8 Dynamic Hygiene 65° | ✓ | - | | - | ✓ | 1:40 | 10,0 | 1,30 |

Data for Øko-programmet er målt under laboratorieforhold iht. europæisk standard EN 50242.

Ingen af de forskellige programmer kræver forbehandling af servicen.

*) Ikke alle indstillinger kan anvendes samtidigt.

**) Programvarigheden, som vises på displayet eller i hæftet, er beregnet ud fra standardforhold. Den faktiske tid kan variere afhængig af mange faktorer, eksempelvis temperatur og tryk på vandtilførslen, rumtemperaturen, mængden af opvaskemiddel, mængden og typen af service, servicets afbalancering, øvrige valgte indstillinger og sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan forøge programmets varighed med op til 20 min.

PROGRAMBESKRIVELSER

ØKO

Normalt tilsmudset service. Standardprogrammet er den mest effektive med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug.

DYNAMIC SENSOR

Til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester. Registrerer graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed.

PROFESSIONAL

Dette program anbefales til meget snavset service og er især velegnet til pander og gryder (må ikke bruges til sart service).

DAGLIGT

Normalt tilsmudset service. Hverdagscyklus som sikrer optimal rengøring på kortere tid.

FAST 30'

Program til let tilsmudset service uden indtørrede madrester.

SKÅNE

Program til sart service, som er mere følsomt over for høje temperaturer, f.eks. glas og kopper.

FORVASK

Service, der skal vaskes senere. Der skal ikke benyttes opvaskemiddel til dette program.

DYNAMIC HYGIENE

Normalt eller stærkt tilsmudset service med tilføjet antibakteriel vask.

Bemærk: Forbruget kan reduceres yderligere ved kun at starte opvaskemaskinen, når den er fuld.

Indstillinger og funktioner

INDSTILLINGER kan vælges direkte ved at trykke på den pågældende knap (se *BETJENINGSPANEL*).

Hvis en ekstrafunktion ikke er kompatibel med det valgte program se *PROGRAMTABELLEN*, blinker den tilsvarende lysdiode hurtigt 3 gange og der lyder bip. Indstillingen aktiveres ikke.



MULTIZONE

Hvis der kun skal vaskes en lille mængde service, kan maskinen køres på programmet for halvt fyldt maskine, for at spare vand, strøm og opvaskemiddel. Vælg et kompatibelt program (se "Programtabellen"), og tryk på knappen MULTIZONE (MULTIZONE): Symbolet for den valgte kurv vises på displayet:



(kun nederste kurv valgt)



(kun øverste kurv valgt)



Apparatet vasker som standard service på samtlige kurve. Denne funktion er slået fra.



TABLET DETERGENT (OPVASKETABS) (alt-i-én)

Med denne indstilling kan du optimere programmets ydeevne i forhold til det opvaskemiddel, der anvendes.

Tryk på knappen the OPVASKETABS (kontrollampen lyser), hvis du bruger alt-i-én-opvasketabs (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 dosis).

Hvis du bruger opvaskemiddel i pulver- eller væskeform skal denne valgmulighed fravælges.



BOOST

Funktionen Boost afkorter hovedcyklusens varighed med 25-67% og sikrer et optimalt vaske- og tørreniveau. Dette kræver mere vand og energi i forhold til den almindelige cyklus med fuld længde. Funktionen kan vælges til programmerne: Eco 50°, Dynamic Sensor 50-60°, Glas 45°.



DYNAMIC CLEAN

Takket være de ekstra vanddyser giver denne funktion en mere intensiv og kraftig opvask i den nederste kurv, i dette specielle område (se side 13 "DynamicClean i nederste kurv"). Denne funktion anbefales til opvask af kogegrej. Vælg et kompatibelt program (se "Programtabellen"), og tryk på denne knap for at aktivere funktionen Dynamic CLEAN (kontrollampen tændes).



UDSKUDT START

Programmets starttidspunkt kan udskydes med mellem 0,5 og 24 timer.

1. Markér programmet og de eventuelle ønskede valgmuligheder. Tryk (flere gange) på knappen UDSKUDT START, for at udskyde programmets start. Kan indstilles til fra 0,5 til 24 timer. Tryk på knappen UDSKUDT START endnu en gang, når du når til indstillingen 24 timer, for at deaktivere funktionen UDSKUDT START.
2. Tryk på knappen START, og luk lågen inden for 4 sekunder.: Timeren betyder at tælle ned.
3. Når den indstillede tid er gået, slukkes kontrollampen, og programmet starter automatisk.

Funktionen UDSKUDT START kan ikke indstilles, efter et program er blevet startet.



LYS PÅ GULVET

En lysstråle på gulvet fra en lysdiode angiver at opvaskemaskinen kører.

Lampen lyser, mens cyklussen kører, og slukker, når cyklussen er slut.

Denne egenskab er som default aktiv, men det er muligt at slå den fra i "INDSTILLINGSMENUEN".

Auto Door Opening (ADO)

Auto Door Opening er et tørresystem med varmluft, som automatisk åbner lågen under/efter tørrefasen, for at sikre en exceptionel tørring hver dag. Lågen åbnes ved en temperatur, som ikke udretter skade på dine køkkenelementer, så lågen vil derfor ikke blive åbnet, hvis funktionerne DYNAMIC CLEAN eller BOOST er tændt.

Som en yderligere beskyttelse mod dampen er opvaskemaskinen blevet udstyret med en specialdesignet beskyttelsesfolie. Oplysningerne om hvordan beskyttelsesfolien skal monteres findes i *INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN*.

Denne egenskab er som default aktiv, men det er muligt at slå den fra i "INDSTILLINGSMENUEN".

Fyldning af kurvene

Før kurvene fyldes skal alle madrester fjernes fra servicet, og glassene skal tømmes. **Det er ikke nødvendigt at skylle servicet af.**

Placer servicet, så det står stabilt og ikke vælter, og stil beholdere med åbningen nedad og buede/rundede flader placeret på skrå, så vandet kan nå alle flader og flyde frit.

Advarsel! Låg, håndtag og stegepander må ikke stilles, så spulearmene ikke kan rotere.

Stil små genstande i bestikskuffen.


Meget snavset service og gryder skal placeres i den nederste kurv, da servicet her spules kraftigere, hvilket sikrer et bedre vaskeresultat.

Når du har fyldt opvaskemaskinen, skal du kontrollere, at spulearmene kan rotere frit.

ØVERSTE KURV

Til sart og let service: glas, kopper, underkopper, lave salatskåle.

Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippe op og bruges i lodret position til placering af side/desserttallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og skåle.

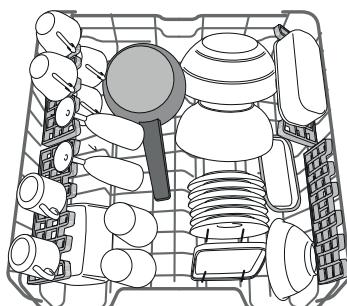


(eksempel på placering af service i den øverste kurv)

INDSTILLING AF HØJDEN FOR DEN ØVERSTE KURV

Højden for den øverste kurv kan indstilles: Høj placering, der giver plads til stort service i den nederste kurv, og lav placering, som gør det muligt at udnytte de vipbare hylder og få bedre plads i højden og undgå kollision med tingene i den øvre kurv.

Den øverste kurv har en **højdejusteringsanordning** (se billedet), der blot løftes op ved at holde i kurvens sider, så snart kurven hænger stabilt i den øverste position.

Tryk på grebene (A) på kurvens sider og flyt kurven nedad for at flytte den tilbage til den nederste position.

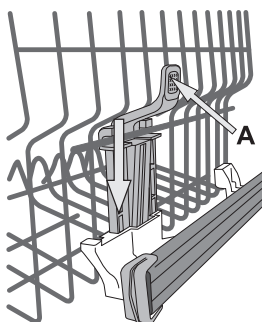


Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ændrer kurvens indstillinger, mens der står service i den.

Kurven må ALDRIG kun løftes eller sænkes i den ene side.

VIPBARE HYLDER MED JUSTERBAR POSITION


De vipbare sidehylder kan placeres i tre forskellige højder for at optimere placeringen af servicet i kurven. Vinglas kan stilles sikkert i de vipbare hylder ved at sætte glassets stilk i fordybningerne.

Tøringsresultatet kan optimeres ved at stille de vipbare hylder mere skråt. Hældningen ændres ved at trække hylden opad, skyde den og placere den, som du ønsker.

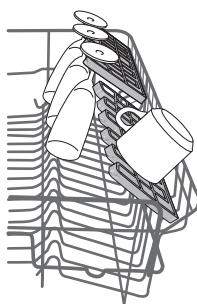


NEDERSTE KURV

Til gryder, tallerkener, salatskåle, bestik osv. Store tallerkener og låg bør placeres i siderne for at undgå, at spulearmen støder imod dem.

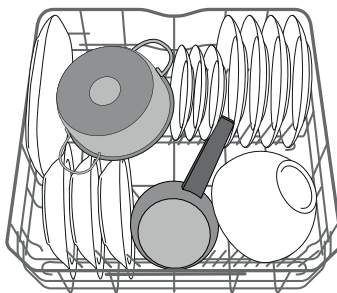

(eksempel på placering af service i den nederste kurv)


Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret position til placering af tallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og salatskåle.

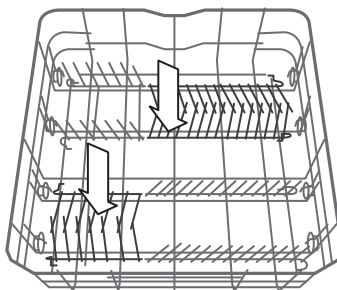

DYNAMIC CLEAN I NEDERSTE KURV

Med funktionen Dynamic Clean bliver meget snævsede ting vasket ekstra effektivt med de særlige vanddyser bagerst i maskinen.


Anbring kogegrej så det vender i retning af Dynamic Clean komponenten og aktivér **DYNAMIC CLEAN** fra panelet.

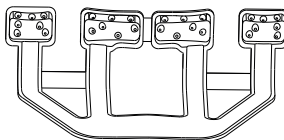

Brug af Dynamic Clean.

1. Regulér Dynamic Clean-området (G) ved at lægge de bageste tallerkenstativer ned, så der bliver plads til kogegrej.
2. Sæt gryder og pander på skrå i Dynamic Clean-området. Kogegrejet skal vende mod de kraftige vanddyser.


Den nederste kurv har en Dynamic Clean, en særlig udtræksanordning bagerst på kurven, som kan bruges til at støtte stegepander eller bradepander, så de kan stå op og dermed optage mindre plads.

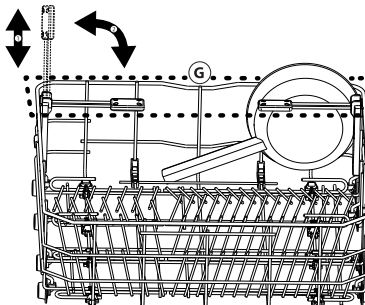

BESTIKKURV


Modulkurven kan flyttes så pladsen i den nederste kurv optimeres. Den har et gitter i toppen, så bestikket kan placeres mere optimalt.

Knive og andre skarpe genstande skal placeres med spidserne nedad eller lægges vandret i holderne, der kan vippes op, i den øverste kurv.

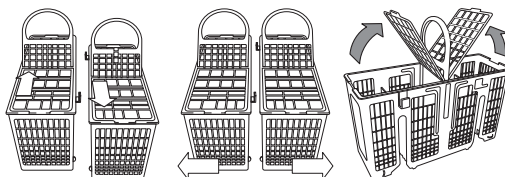

GLASPLEJE

Udstyr som giver dig mulighed for at stille forskellige typer af stilkeglas i den nedre kurv. Det giver mulighed for at vaske & tørre glassene i en optimeret og stabil position.

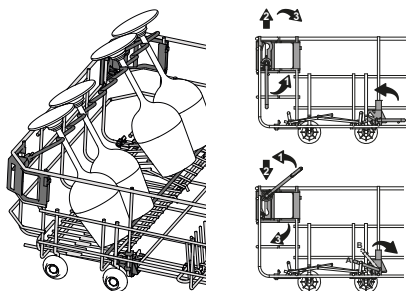

Daglig brug

1. KONTROLLER VANDTILSLUTNING

Kontrollér at opvaskemaskinen er forbundet til vandforsyningen og at hanen er åbnet.

2. SÆT SERVICE I KURVENE

(se FYLDNING AF KURVENE)

3. PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL

(Se PROGRAMTABEL).

4. TÆND FOR OPVASKEMASKINEN

Åbn lågen, og tryk på knappen **TÆND/SLUK**. Bemærk, at knapperne er deaktiverede, når lågen er åbnet mere end 3/4 fra vertikal (lukket) position.

5. VÆLG PROGRAM, OG TILPAS PROGRAMMET

Vælg det bedst egnede program efter indholdet og dettes snavsethed (se *PROGRAMBESKRIVELSE*). Bogstavet "P" vises på displayet efterfulgt af programnummeret (f.eks. "P 1"). Tryk på knapperne **TIDLIGERE/NÆSTE** for at skifte program. Vælg de ønskede indstillinger (se *INDSTILLINGER OG FUNKTIONER*).

6. START

Start vaskecyklussen ved at trykke på knappen **START** (lampen lyser) og lukke lågen inden for 4 sek. Når programmet starter, lyder der et enkelt bip. Hvis lågen ikke lukkes inden for 4 sek., lyder alarmen. Den slukkes ved at åbne lågen igen, trykke på knappen **START**, og lukke lågen igen inden for 4 sek.

7. AFSLUTNING AF VASKECYKLUS

Vaskecyklussens afslutning angives med biplyde og "End" (AFSLUT) vises på displayet. Åbn lågen, og sluk for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen. Vent nogle minutter, før servicet tages ud – det er meget varmt. Tøm kurvene. Begynd med den nederste.

Maskinen slukkes automatisk, når den har været inaktiv i en vis periode, for at minimere strømforbruget.

Hvis servicet kun er let snavset eller er skyllet af, for det sættes i opvaskemaskinen, skal mængden af opvaskemiddel reduceres.

ÆNDRING AF KØRENDE PROGRAM

Hvis der er valgt et forkert program, kan det ændres, forudsat at det lige er startet: Åbn lågen (**pas på, VARM damp!**), hold **TÆND/SLUK**--knappen inde. Maskinen slukkes. Tænd for maskinen igen med knappen **TÆND/SLUK**-, og vælg en ny vaskecyklus og de ønskede indstillinger; start vaskecyklussen ved at trykke på knappen **START** og lukke lågen inden for 4 sek.

ISÆTNING AF EKSTRA SERVICE

Du behøver ikke at slukke maskinen, bare åbn lågen (":" holder op med at blinke, og lampen **START** begynder at blinke) (**pas på, VARM damp!**), og sæt servicet ind i opvaskemaskinen. Tryk på knappen **START**, og luk lågen inden for 4 sek. Cyklussen fortsætter fra det punkt, den blev afbrudt i.

AFBRYDELSE VED EN FEJL

Hvis døren åbnes under et opvaskeprogram eller i tilfælde af en strømafbrydelse, stopper programmet. Cyklussen kan genstartes fra det punkt, den blev afbrudt, ved at trykke på knappen **START** og lukke lågen inden for 4 sek.

Råd

SERVICE, DER IKKE BØR MASKINOPVASKES

- Service og bestik af træ.
- Sarte dekorerede glas, kunsthåndværk og antikkt porcelæn. Dekorationerne tåler ikke maskinopvask.
- Dele i syntetisk materiale, som ikke tåler høje temperaturer.
- Service i kobber og tin.
- Service tilsmudset med aske, voks, smørefedt eller blæk.

Farverne på glasdekorationer og dele i aluminium/sølv kan forandre sig og falme.

Nogle typer glas (f.eks. krystal) kan blive uigennem-sigtige efter et antal vask i opvaskemaskine.

Pleje og vedligeholdelse

BEMÆRK: Tag altid stikket ud af kontakten under rengøring og vedligeholdelse. Brug ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen.

RENGØRING AF OPVASKEMASKINEN

Eventuelle mærker indvendigt i maskinen kan fjernes med en klud fugtet med vand og en smule eddike. Maskinens udvendige flader og betjeningspanelet kan rengøres med en ikke-ridsende klud fugtet med vand. Der må ikke bruges opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.



FOREBYGGELSE AF UBEHAGELIG LUGT

Lad altid maskinens låge stå på klem for at undgå, at der dannes fugt inde i maskinen.

Rengør tætningerne omkring lågen og opvaskemiddelrummene jævnligt med en fugtig svamp. Dermed undgås det, at der sidder madrester i tætningerne, hvilket er den væsentligste årsag til, at der opstår ubehagelig lugt.

SKADER PÅ GLAS OG PORCELÆN

- Anvend kun glas og porcelæn, som producenten garanterer kan tåle opvaskemaskine.
- Anvend et skånsomt opvaskemiddel til servicet for at undgå hvide striber på glas.
- Tag glas og bestik ud af opvaskemaskinen, straks når opvaskeprogrammet er slut.


HYGIEJNE

For at undgå generende lugte og aflejringer i opvaskemaskinen bør man køre et program ved høj temperatur mindst en gang om måneden. Kørs en cyklus med en teskefuld opvaskemiddel og uden indhold, for at rengøre apparatet.

KONTROL AF TILLØBSSLANGEN

Undersøg jævnligt indløbsslangen for murning og revner. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der kan erhverves gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler.

Afhængigt af slangetypen:

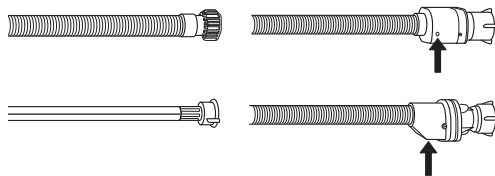

Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes.

For aquastopslanger: Kontrollér det lille sikkerhedsventilinspektionsvindue (*se pilen*). Hvis det er rødt, blev aquastopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med en ny.

For at skrue denne slange af skal du trykke på udløserknappen, mens du skruer slangen af.

RENGØRING AF FILTERENHEDEN

Rengør filterenheden jævnligt, så filtrene ikke stoppes til, og så vandet ledes korrekt ud.


Filterenheden består af tre filtre, som fjerner madrester fra opvaskevandet og derefter recirkulerer vandet: Filtrene skal holdes rene, for at opnå de bedste vaskeresultater.

Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtre eller med filtret siddende løst.

Kontroller filterenheden efter et antal vaske, og rengør den om nødvendigt grundigt under rindende vand med en ikke-metallholdig børste som beskrevet i vejledningen nedenfor:

1. Drej det cylinderformede filter **A** mod uret, og træk det ud *Fig. 1*.
2. Tag filterkappen **B** ud ved at trykke let på sidefligene *Fig. 2*.
3. Træk det rustfrie stålfilter ud **C** *Fig. 3*.
4. Kontroller opsamlere, og fjern eventuelle madrester. **FJERN ALDRIG** vaskecyklussens pumpebeskyttelse (sort detalje) (*Fig. 4*)

Når filtrene er rengjort, sættes filterenheden på plads og fastgøres i den korrekte position. Dette er afgørende for, at opvaskemaskinen kan fungere effektivt.

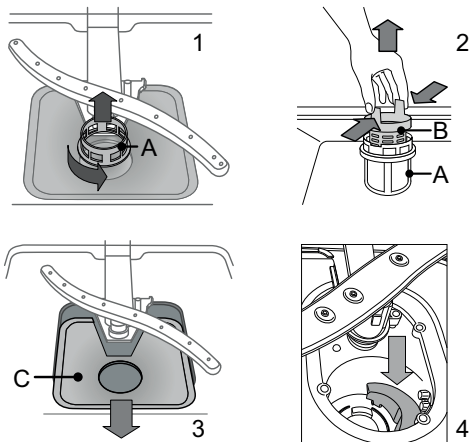


RENGØRING AF SPULEARMENE

Der kan sidde madrester fast på spulearmene, som kan blokere de huller, vandet kommer ud af. Det anbefales derfor jævnligt at efterse spulearmene og rengøre dem med en lille ikke-metallholdig børste.

Den øverste spulearm afmonteres ved at dreje plastlåseringen mod uret. Den øverste spulearm monteres igen, så siden med flest huller vender opad.

Den nedre spulearm kan tages af ved at trække den opad.

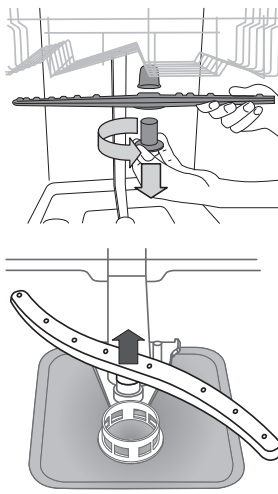

RENGØRING AF VANDINDLØBSSLANGEN

Hvis vandslangerne er nye eller ikke har været i brug i længere tid, skal du lade vandet løbe igennem for at sikre, at det er klart og fri for urenheder, før du foretager de nødvendige tilslutninger. I modsat fald kan vandindløbet blive blokeret og beskadige opvaskemaskinen.

Fejlfinding

Det kan forekomme, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.

Før du kontakter servicecentret skal du kontrollere, om problemet kan løses ved hjælp af nedenstående skema.

| PROBLEMER | MULIGE ÅRSAGER | AFHJÆLPNING |
|---|---|---|
| Opvaskemaskinen starter ikke eller reagerer ikke på kommandoer. | Strømmen er ikke tilsluttet korrekt. | Sæt stikket i kontakten. |
| | Strømafbrydelse. | Opvaskemaskinen starter automatisk, når strømmen vender tilbage. |
| | Lågen er ikke lukket. | Tryk på lågen, til du hører et " <i>klik</i> ". |
| | Maskinen reagerer ikke på kommandoer. | Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen, tænd igen efter ca. et minut, og nulstil programmet. |
| Døren kan ikke lukkes helt. | Kurvene sidder ikke korrekt. | Kontroller, at kurvene sidder korrekt. |
| | Lågen er ikke låst. | Tryk hårdt på døren, til der lyder et " <i>klak</i> ". |
| Opvaskemaskinen støjer meget. | Servicet slår mod hinanden. | Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE). |
| | Der produceres for meget skum. | Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine (se PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL). Nulstil cyklussen ved at slukke for opvaskemaskinen. Tænd den igen, vælg et nyt program, tryk på knappen START, og luk lågen. Tilsæt ikke mere opvaskemiddel. |
| Servicet er ikke tørt. | Det valgte program har ikke en tørrefase. | Se programtabellen for at kontrollere, at det valgte program har en tørrefase. |
| | Der er ikke mere afspændingsmiddel, eller opløsningen er for svag. | Hæld afspændingsmiddel på, eller juster doseringen på et højere niveau (se PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL). |
| | Servicet er lavet af slip-let-materiale eller plast. | Det er normalt, at der sidder vanddråber på servicet (se GODE RÅD). |
| Servicet er ikke rent. | Servicet har ikke været placeret korrekt. | Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE). |
| | Spulearmene kan ikke rotere frit, men blokeres af servicet. | Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE). |
| | Vaskecyklussen er for skånsom og/eller opvaskemidlet virker for lidt. | Vælg en egnet vaskecyklus (se PROGRAMTABELLEN). |
| | Der produceres for meget skum. (se SERVICE) | Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine (se PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL). Nulstil cyklussen ved at slukke for opvaskemaskinen. Tænd den igen, vælg et nyt program, tryk på knappen START, og luk lågen. Tilsæt ikke mere opvaskemiddel. |
| | Dækslet på afspændingsmiddelrummet har ikke været lukket korrekt. | Kontroller, at dækslet på afspændingsmiddelrummet er lukket. |
| | Filteret er snavset eller stoppet. | Rengør filterenheden (se PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE). |
| | Maskinen mangler salt. | Påfyld salt (se PÅFYLDNING AF SALT). |


| PROBLEMER | MULIGE ÅRSAGER | AFHJÆLPNING |
|---|---|--|
| Opvaskemaskinen tager ikke vand ind, men viser advarslen "H2O" eller "F06". | Der er ingen vand i vandforsyningen, eller der er lukket for hanen. | Kontroller, at der er vand i vandforsyningen, eller at hanen er åben. |
| | Indløbsslangen er bøjet. | Kontroller, at afløbsslangen ikke er bøjet (<i>jf: INSTALLATION</i>), vælg et nyt program, og start maskinen igen. |
| | Sien i vandindløbsslangen er stoppet. Den skal rengøres | Efter kontrol og rengøring skal du slukke for maskinen og tænde den igen. Start derefter et nyt program. |
| Der er kalk eller en hvidlig film på service og glas. | Der er ikke nok salt på maskinen. | Påfyld salt (<i>se PÅFYLDNING AF SALT</i>). |
| | Vandets hårdhedsgrad er ikke indstillet korrekt. | Forøg værdierne (<i>se Tabel over vandhårdhedsgrader</i>). |
| | Dækslet på saltbeholderen er ikke lukket korrekt. | Kontroller, at dækslet på saltbeholderen er lukket korrekt. |
| | Afspændingsmidlet er brugt op, eller doseringen er for lav. | Påfyld afspændingsmiddel, eller juster doseringen op. |
| Service og glassene har blå streger eller et blåligt skær. | Doseringen af afspændingsmiddel er for høj. | Juster doseringen ned. |

Service

KONTAKT TIL SERVICEAFDELINGEN

Når du kontakter serviceafdelingen skal du opgive de koder, der står på typeskiltet i venstre eller højre side indvendigt på opvaskemaskinens låge.

Telefonnummeret står i garantihæftet og på websitet: www.kitchenaid.eu

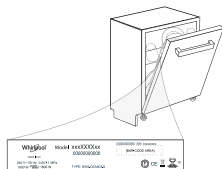

TEKNISKE DATA

De tekniske data med oplysninger om strømforbrug kan downloades fra websitet docs.kitchenaid.eu



FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykt i Italien
11/18

400011327192

DA