

**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.indesit.com/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.


PRODUKTBESKRIVELSE

FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

KONTROLLPANEL

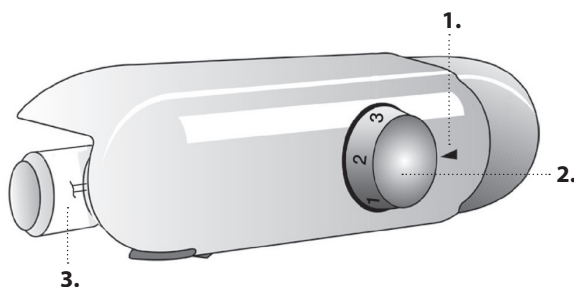


1. Referansemerke for termostatbryter
2. Temperaturbryter i fryser og kjøleskapseksjon
3. LED-lyspære

INNFrysING AV FERSK MAT

Plasser fersk mat som skal fryses i FREEZING ZONE (området for nedfrysing) i fryserseksjonen, unngå direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne. Det er mulig å maksimere hastigheten ved nedfrysing ved å fjerne den nederste skuffen slik at maten kan plasseres helt nederst i seksjonen.

VIFTE*

Du kan slå viften på/av ved å trykke på knappen på basen (slik det vises i figuren). Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanndråper på glasshyllene, må du slå på viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.



FRYSER- OG KJØLESKAPSTEMPERATUR

Dette kjøleskapet/fryseren slås på ved termostaten plassert inne i kjøleskapseksjonen. Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på termostatbryteren.

Termostat på **1/2 : minste kjølenivå (mindre kaldt)**


Termostat på **3-5: middels kjølenivå**

Termostat på **6/7 : maksimalt kjølenivå (kaldere)**

Ved å stille termostatens bryter på • slås hele apparatet av (ingen kjøling, ingen lys).

* Kun tilgjengelig på noen modeller

HVORDAN OPPBEVARE MAT OG DRIKKE

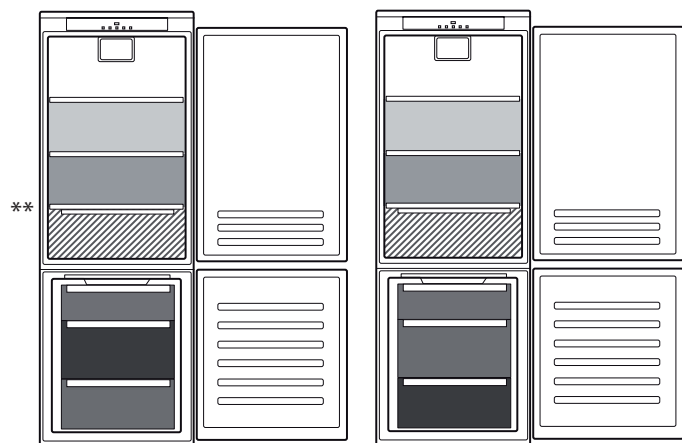

Forklaring



TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt



DET KJØLIGSTE OMRÅDET

Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF



SKUFFER I FRYSESEKSJON



SKUFF I FRYSERSONEN

(Kaldeste sone)

Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat.

** For modeller med "0 ° ZONE" SEKSJON fremheves det "kaldeste området" i tegnforklaringen

*** Kun for CB310 og CB380 modellene (se fabrikkskiltet plassert til sides for Frukt- og grønnsaksskuffen)

FEILSØKINGSLISTE

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	Kontroller følgende: - at det ikke er strømbrudd; - at støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topolede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på); - at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal; - at strømledningen ikke er ødelagt; - termostatens bryter er vridd til "•".
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det kan være nødvendig å skifte lysepæren.	Kople apparatet fra strømmettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte ut deler.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsning").	Kontroller følgende: - dørene er ordentlig lukket; - apparatet er ikke installert nær en varmekilde; - temperaturinnstillingen er riktig; - luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er ikke forhindret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
For mye rim i fryseeksjonen.	Døren til fryseeksjonen er ikke ordentlig lukket.	- Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes skikkelig. - Avrim fryseeksjonen. - Påse at apparatet er installert på rett måte.
Den fremste kanten på apparatet, som dørpakningene tetter mot er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	En løsning er ikke nødvendig.
Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav.	- Den innstilte temperaturen er for kald. - Mye fersk mat kan være plassert i fryseeksjonen.	- Prøv å still inn en høyere temperatur. - Hvis det er plassert fersk mat i fryseeksjonen, må du vente til den er helt frossen. - Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet "VIFTE".

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted **docs.indesit.eu**
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

