


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

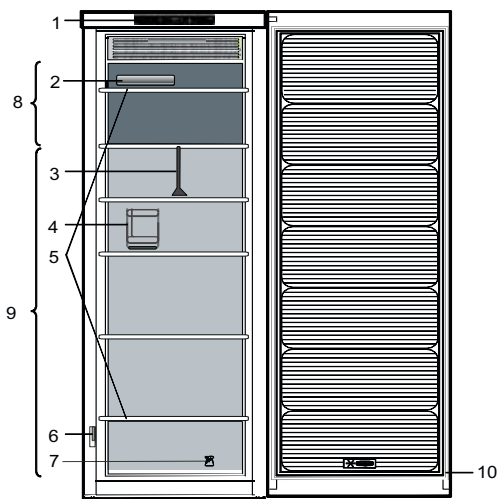

1. Kontrollpanel
2. Isterningbeholder*
3. Skillevegg for skuff*
4. Flaskehylle*
5. Glasshyller
6. Typeplate med kommersielt navn
7. Sett for omhengsling av dører
8. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
9. Område for oppbevaring av frossen mat
10. Gummipakningen på døren

* Tilgjengelig på utvalgte modeller

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.

SLIK HENGLER DU OM DØREN

- se de vedlagte brukerveiledningene
Det anbefales at man er to når døren skal omhengsles. Døren kan ikke hengsles om for følgende:
- modeller med integrert håndtak
- modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell


6TH SENSE 6th Sense-teknologi fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. (se brukerveiledningen).

Indikator for temperaturinnstillinger

FAST FREEZING-funksjon (hurtigfrysing)

Denne funksjonen anbefales for å øke kjøle hastigheten når en stor mengde matvarer legges inn i fryseseksjonen. For å aktivere denne funksjonen trykker du på Temperature-knappen på kontrollpanelet gjentatte ganger til 3 dioder blinker og deretter fortsetter å lyse.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 t.

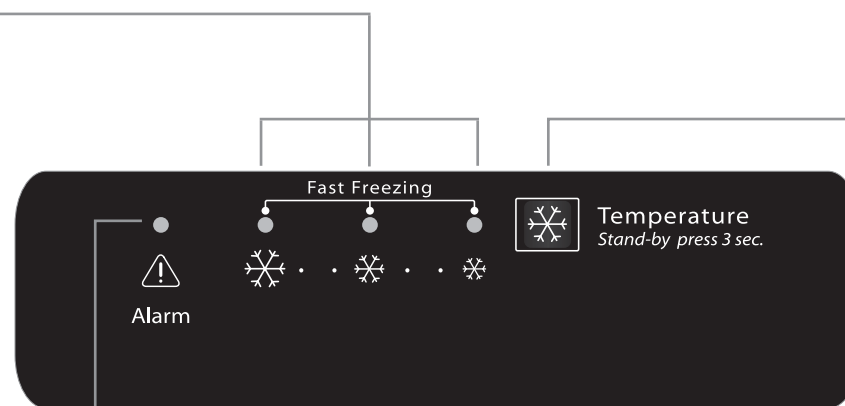

TEMPERATURE ALARM (TEMPERATURALARM)-indikator

Når produktet er tilkoblet strømmettet, vises eventuelle temperaturfølerfeil på kontrollpanelet i løpet av de første 10 minutters drift.




Apparatet konserverer fortsatt maten, men det er nødvendig å kontakte kundeservice og oppgi alarmkode.

Merk: Temperaturalarmen kan bli aktivert hvis døren blir stående åpen over lengre tid eller etter at det er lagt inn fersk mat i fryseseksjonen. Denne midlertidige økningen i temperaturen påvirker på ingen måte oppbevaringen av mat som allerede er frossen.

TEMPERATURE (TEMPERATUR)-innstilling

Trykk på **Temperatur**-knappen på kontrollpanelet for å justere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået. Når **Temperatur**-knappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk.

Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling). Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

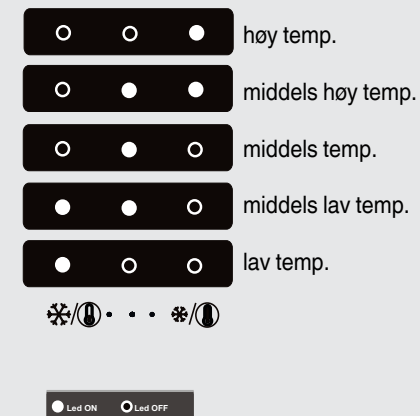

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele fryseren.

STAND-BY-knapp

Trykk på og hold inne Stand-by-knappen i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle indikatorene slås av. Trykk én gang (kort) eller i 3 sekunder på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.