




PANNELLO DI CONTROLLO

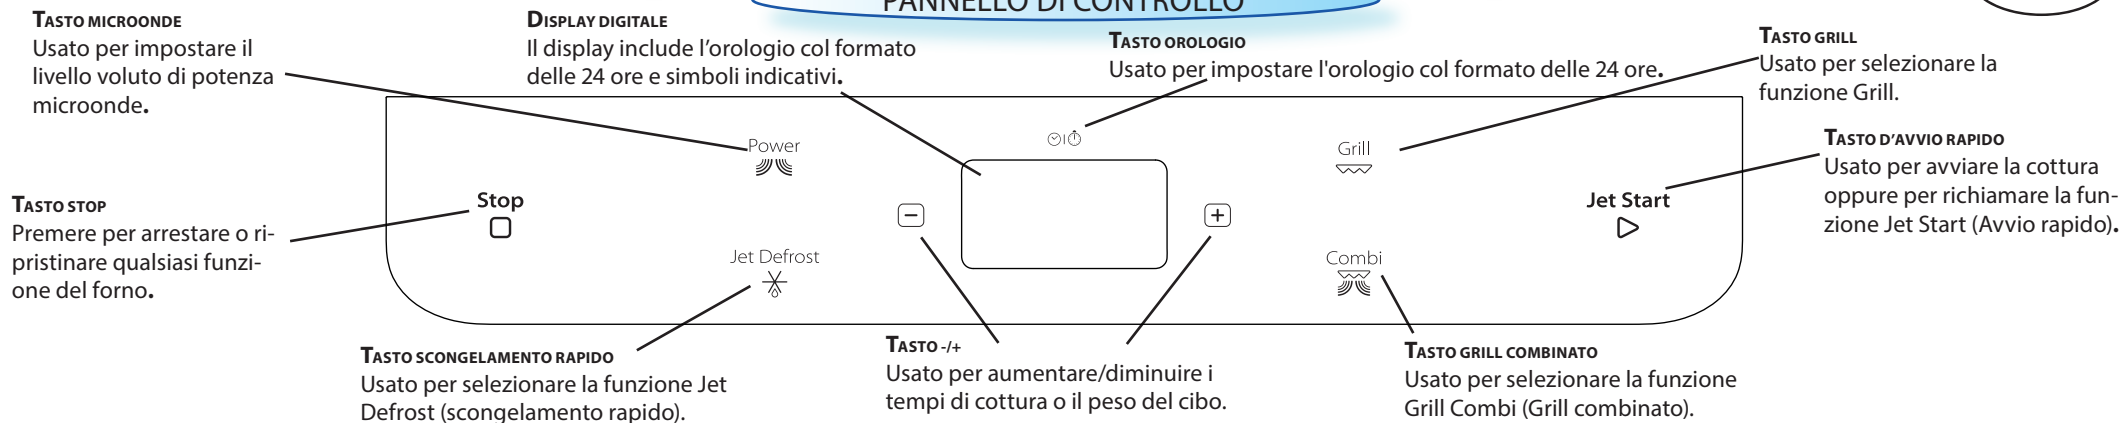

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

PER SOSPENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

PER CONTROLLARE, MESCOLARE O GIRARE L'ALIMENTO, aprire la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. La funzione rimane impostata per 5 minuti.

PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

CHIUDERE LA PORTA e premere il tasto Start (avvio) **UNA SOLA VOLTA**. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.

PREMENDO IL TASTO START DUE VOLTE il tempo di cottura incrementa di 30 secondi.

SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA:

TOGLIERE L'ALIMENTO, chiudere la porta e premere il tasto STOP.

NOTA: Alla fine della cottura, la lampadina della cavità resta accesa fino a che non si preme il tasto STOP.

AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI COTTURA, il segnale acustico del forno suona ogni minuto per 5 minuti. Premere il tasto STOP o aprire la porta per far cessare il segnale.

NOTA: Se si apre e chiude la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.

BLOCCO PORTA/BLOCCO TASTI

QUESTA FUNZIONE DI SICUREZZA SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE 2 MINUTO DOPO che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa ("standby"). In questa modalità lo sportello ed i tasti sono bloccati.



LO SPORTELLO DEL FORNO DEVE ESSERE APERTO, QUINDI RICHIUSO, ad esempio per inserire il cibo prima del rilascio del blocco di sicurezza. In caso contrario sul display apparirà il messaggio "d o r" (porta).

FUNZIONE JET START

QUESTA FUNZIONE serve per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè.

1 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

QUESTA FUNZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE alla potenza massima per le microonde e con tempo di cottura impostato a 30 secondi. Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 secondi. Dopo che la funzione è stata avviata, il tempo può aumentare o diminuire usando il tasto +/-.



FUNZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO A MICROONDE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per normali operazioni di cottura e riscaldamento di verdure, pesce, patate e carne.

- 1 PREMERE IL TASTO POTENZA** per impostare il livello di potenza.
- 2 PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto Start. *Ogni pressione successiva determina* un incremento del tempo di cottura di altri 30 secondi. Il tempo può anche essere aumentato o diminuito usando il tasto +/-.



SOLO MICROONDE	
POTENZA	Uso CONSIGLIATO:
JET (700 W)	RISCALDAMENTO DI BEVANDE , acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
500 W	COTTURA PIÙ IMPEGNATIVA DI SALSE molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	BOLLITURA A FUOCO LENTO DI STUFATI , fusione del burro.
160 W	SCONGELAMENTO . Ammorbidimento di burro e formaggi.





FUNZIONE JET DEFROST (SCONGELAMENTO RAPIDO)

USARE QUESTA FUNZIONE per scongelare carne, pollo, pesce. La funzione Jet Defrost può essere usata solo se il peso netto è compreso fra 100 g- 1,5 kg.

DISPORRE SEMPRE IL CIBO sul piatto rotante in vetro.

1 PREMERE IL TASTO DI SCONGELAMENTO RAPIDO.

2 PREMERE IL TASTO +/- per impostare il peso del cibo.

3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

A METÀ DEL PROCESSO DI SCONGELAMENTO il forno si arresta e visualizza il messaggio "TURN FOOD" (Ruotare l'alimento).

~ Aprire lo sportello.

~ Ruotare l'alimento.

~ Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Start.

Turn
Food



NOTA: il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo 2 minuti, se il cibo non è stato girato. In questo caso sarà richiesto un tempo di scongelamento maggiore.

CIBI SURGELATI:

SE IL PESO È SUPERIORE O INFERIORE A QUELLO RACCOMANDATO: Seguire la procedura descritta "Cottura e Riscaldamento con le microonde" e scegliere la potenza 160 W per lo scongelamento.

SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA più alta di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso inferiore.

SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ BASSA di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore.



FUNZIONE TIMER

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per indicare sul timer il tempo desiderato, ad esempio per cuocere uova, far lievitare un impasto prima di cuocerlo, ecc.

1 PREMERE ANCORA IL TASTO OROLOGIO.

2 PREMERE IL TASTO +/- per impostare il tempo da misurare.

3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

LE COLONNINE LAMPEGGIANTI indicano che il timer è in funzione.

ALLO SCADERE DEL TEMPO IMPOSTATO SUL TIMER, il forno a microonde emette un segnale acustico.

PREMENDO UNA SOLA VOLTA IL TASTO OROLOGIO si può visualizzare il tempo residuo sul timer. Il tempo rimane visualizzato per 3 secondi, quindi il visualizzatore torna ad indicare il tempo di cottura (se in quel momento si sta cuocendo).

PER FERMARE IL TIMER quando sta svolgendo una funzione secondaria rispetto ad un'altra funzione, richiamare innanzitutto il timer quale funzione prioritaria premendo il tasto dell'orologio e quindi fermarlo premendo il tasto Stop.

FUNZIONE OROLOGIO

1 PREMERE IL TASTO OROLOGIO (3 secondi) finché le cifre a sinistra indicanti le ore non lampeggiano.

2 PREMERE IL TASTO +/- per impostare le ore.

3 PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO OROLOGIO. Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.

4 PREMERE IL TASTO +/- per impostare i minuti.

5 PREMERE ANCORA IL TASTO OROLOGIO.

L'OROLOGIO È IMPOSTATO ed è in funzione.

PER TOGLIERE LA FUNZIONE CLOCK dal display dopo averla programmata, premere nuovamente il tasto Clock per 3 secondi e poi il tasto Stop.

PER REINSERIRE LA FUNZIONE OROLOGIO, seguire la procedura sopra descritta.

NOTA: QUANDO SI IMPOSTA L'OROLOGIO TENERE APERTO LO SPORTELLA DEL FORNO. In questo modo si hanno a disposizione 5 minuti per compiere l'intera operazione. Se lo sportello viene tenuto chiuso, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 60 secondi.

FUNZIONE GRILL

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

1 PREMERE IL TASTO GRILL.

2 PREMERE IL TASTO +/- per impostare il tempo di cottura.

3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

DURANTE LA COTTURA è possibile regolare il tempo premendo il tasto +/-.

i ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI UTILIZZATI SIANO TERMORESISTENTI e idonei all'uso in forno a microonde.

i NON USARE UTENSILI di plastica con la funzione Grill, in quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.

FUNZIONE GRILL COMBI

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per cuocere pietanze gratinate, lasagne, pollame e patate al forno.

1 PREMERE IL TASTO COMBI per impostare il livello di potenza.

2 PREMERE IL TASTO +/- per impostare il tempo di cottura.

3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

DURANTE LA COTTURA, la potenza del microonde può essere modificata in qualsiasi momento premendo il tasto "Combi" ed è possibile regolare il tempo di cottura premendo il tasto +/-.

FUNZIONE GRILL COMBI

POTENZA	USO CONSIGLIATO:
350 - 500 W	COTTURA pollame e lasagne
160 - 350 W	COTTURA pesce e gratin surgelati
160 W	COTTURA di carne
0 W	DORATURA solo durante la cottura

i ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI UTILIZZATI SIANO TERMORESISTENTI e idonei all'uso in forno a microonde.

i NON USARE UTENSILI di plastica con la funzione Grill, in quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V/50 Hz
POTENZA NOMINALE	1300 W
POTENZA UTILE	700 W
FUNZIONE GRILL	650 W
DIMENSIONI ESTERNE (HxLxP)	360 x 392 x 350
DIMENSIONI INTERNE (HxLxP)	149 x 290 x 290



W 1 0 7 3 8 7 7 7

