


Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet (zie de installatiehandleiding).

**Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, ook de aanwijzingen die bij het product geleverd worden aandachtig door.**

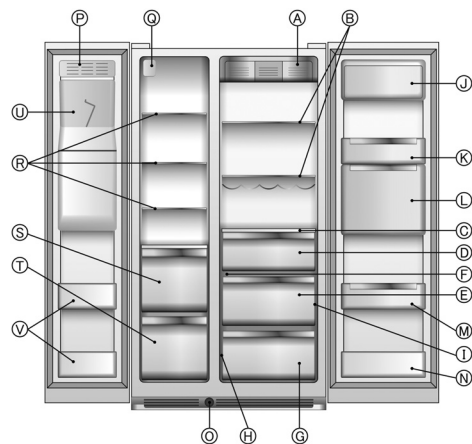

## Vriesvak

- P. Automatische ijsmaker
- Q. Binnenverlichting
- R. Glazen schappen / roosters (afhankelijk van het model)
- S. Lade / bovenste korf (afhankelijk van het model)
- T. Lade / onderste korf (afhankelijk van het model)
- U. Ijsbak
- V. Deurvakken

## Koelvak

- A. Binnenverlichting
- B. Schappen
- C. Schap - ladedeksel
- D. Snack-lade (afhankelijk van het model)
- E. Groente- en fruitlade
- F. Vochtigheidsregelaar voor de groente- en fruitlade (indien aanwezig)
- G. Vlees- / groente- en fruitlade
- H. Temperatuurregelaar voor de vlees- / groente- en fruitlade (indien aanwezig)
- I. Typeplaatje
- J. Vak voor melkproducten
- K. Deurvakken
- L. Versvak en Nature Fresh (indien aanwezig)
- M. Deurvak 2 liter met flessenhouder (afhankelijk van het model)
- N. Deurvak 0,75 liter
- O. Waterfilter (afhankelijk van het model)

**Kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model.**

## Sixth Sense-functie

Wordt automatisch geactiveerd om aan te geven dat het apparaat bezig is om de optimale conserveringsomstandigheden te bereiken.

## Waterfilter (indien aanwezig)

De kleur van het symbool geeft de status van het filter aan.

**Groen:** nieuw filter

**Blauw:** filter in goede staat

**Rood (permanent):** filter verzadigd.

**Rood (knipperend):** filter moet worden vervangen.

Druk na het vervangen van het filter op de toets "Reset filter/alarm" tot het symbool weer groen wordt.

Alleen voor Europa 00800-40088400 - [www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

## Temperatuur van het vriesvak

Druk op de knop "Freezer temp" om de ingestelde temperatuur te veranderen.

## Deur vriesvak open

## Fast freezing (Snelvriezen)

Deze functie moet enkele uren voordat u in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak legt worden geactiveerd (24 uur voordat u grote hoeveelheden levensmiddelen gaat invriezen). Om de functie Snelvriezen te activeren drukt u op de knop "Fast Freezing". Op het display wordt het symbool weergegeven.

De functie wordt automatisch na 24 uur uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de knop te drukken. Als deze functie actief is, kan de maximale ijsproductie (1,3 kg / 24 u) worden gerealiseerd.

## Child Lock (Kinderbeveiliging)

Om de toetsen van het bedieningspaneel en de water-/ijsdispenser te blokkeren of te deblokkeren, houdt u de knoppen "Reset filter/alarm" en "Vacation mode" tegelijkertijd ingedrukt tot het symbool verschijnt en er een geluidssignaal klinkt.

## Reset Filter Alarm (Knop om de alarmsignalen uit te schakelen)


Druk op de knop "Reset Filter/Alarm" om de geluidsalarmen uit te schakelen.

## Alarm Storing

Zie paragraaf "Wat te doen als...".

## Alarm Blackout

Zie paragraaf "Wat te doen als...".

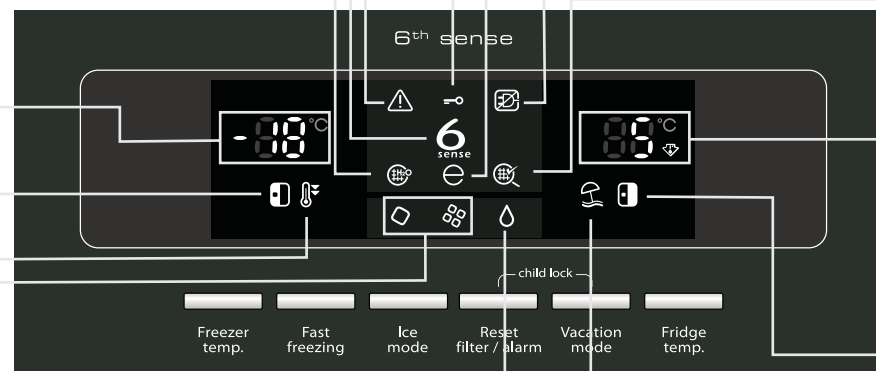

## Ice mode (Soort ijs)

Druk op de knop "Ice mode" om de gewenste soort ijs te kiezen en om de automatische ijsmaker te activeren/deactiveren.

- = ijsblokjes

- = gemalen ijs


- er wordt geen enkel symbool weergegeven = automatische ijsmaker gedeactiveerd

**Belangrijk:** als het apparaat niet op de waterleiding is aangesloten, moet de automatische ijsmaker worden gedeactiveerd.

**Schakel de ijsmaker uit voordat u de ijsbak verwijdert, om te voorkomen dat er ijsblokjes naar buiten vallen.**

## Watertap verwijderen (alleen op enkele modellen)

Om flessen, karaffen of andere grotere houders gemakkelijker te vullen kunt u de watertap verwijderen. Druk hiervoor op het punt dat is weergegeven in afbeelding A en laat het weer los. Draai de watertap met de hand naar rechts om hem weer terug te plaatsen, zoals weergegeven in afbeelding B.

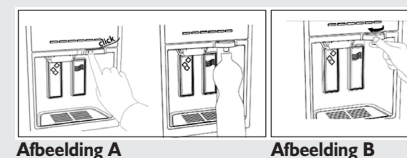

## Eco mode

Met deze functie kunt u energie besparen. Om de functie in of uit te schakelen drukt u gedurende 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen "Reset filter/alarm" en "Ice mode" tot er een geluidssignaal klinkt. Als de functie actief is, wordt het display alleen verlicht als u iets met het apparaat of het bedieningspaneel doet, anders wordt alleen het symbool weergegeven. Bedenk wel dat het apparaat op deze manier niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld.

## Antibacterieel filter (indien aanwezig)

Als dit symbool knippert moet het filter worden vervangen.

Nadat het filter is vervangen drukt u op de toets "Reset filter/alarm" tot het symbool weer permanent gaat branden.

Alleen voor Europa 00800-40088400 - [www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

## Temperatuur van het koelvak

Druk op de knop "Fridge temp" om de ingestelde temperatuur te veranderen.

## Deur koelvak open




## Vacation Mode (Vakantiemodus)

Deze functie kan worden gebruikt als u langdurig afwezig zult zijn. Druk op de knop "Vacation mode" om de functie in of uit te schakelen. Als het symbool verlicht is, betekent dit dat het koelvak aanzienlijk minder koud wordt. Nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden verwijderd en de deur gesloten blijven: het koelvak houdt een temperatuur aan die geschikt is om de vorming van luchtjes te voorkomen. Het vriesvak blijft daarentegen ingeschakeld: dit kan dus zoals gewoonlijk gebruikt worden.

## Water

Dit symbool is altijd verlicht. Wanneer het apparaat op de waterleiding is aangesloten, kan er altijd water worden getapt.

Wat te doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Voordat u contact opneemt met de klantenservice eerst proberen het probleem zelf op te lossen aan de hand van de volgende suggesties.		
Het apparaat maakt lawaai:	Sommige geluiden die het apparaat maakt zijn normaal (omdat het apparaat voorzien is van een compressor en ventilatoren die automatisch in- en uitgeschakeld worden), bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gesis bij het inschakelen van het apparaat, de eerste keer of na een lange periode.</li> <li>• een geborrel als de koelvoelstof naar de leidingen gaat.</li> <li>• een gezoem als de waterklep of de ventilator in werking treden.</li> <li>• een geknetter als de compressor wordt gestart of als het ijs in de bak druppelt.</li> <li>• een plotselinge klik als de compressor wordt in- en uitgeschakeld.</li> </ul>	Sommige geluiden kunnen worden beperkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• door het apparaat waterpas te zetten op een vlakke ondergrond,</li> <li>• door het apparaat niet tegen het meubilair te zetten en onderling contact te voorkomen,</li> <li>• door te controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst,</li> <li>• door te controleren of de flessen en andere houders elkaar niet raken.</li> </ul>
Het bedieningspaneel is uit en/of het apparaat werkt niet	Misschien is er een probleem met de elektriciteitsvoorziening van het apparaat  Misschien is de functie "Stand-by" (afhankelijk van het model) of "Eco mode" ingeschakeld.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de stroom niet is uitgevallen.</li> <li>• de stekker goed in het stopcontact zit, en of de eventuele tweepolige netschakelaar in de juiste stand staat (dat wil zeggen dat het apparaat gevoed kan worden).</li> <li>• de beveiligingen van de elektrische installatie in uw woning goed werken.</li> <li>• de voedingskabel niet beschadigd is.</li> <li>• of de spanning correct is.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de functie uit (zie Beknopte Handleiding).</li> </ul>
Als de motor te lang in werking blijft	Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor natuurlijk langer draaien. Bovendien, als de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.  Misschien ligt er stof of pluiz in de condensor.	Zet het apparaat niet op een plaats waar het blootgesteld wordt aan direct zonlicht of naast een warmtebron.  Verwijder de voorste plint (zie Installatieboekje) en maak de condensor schoon met een stofzuiger.
Er is een te hoge luchtvochtigheid in de vakken.	Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geïnstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in het apparaat.  De openingen voor luchtcirculatie zijn misschien geblokkeerd.	Controleer of de deur goed gesloten zijn en dat er geen lucht ontsnapt via de deurafdichtingen.  Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg	Dit kan verschillende oorzaken hebben	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de deuren goed sluiten.</li> <li>• het apparaat niet geïnstalleerd is in de buurt van een warmtebron.</li> <li>• de openingen voor luchtcirculatie in de vakken niet geblokkeerd zijn waardoor de correcte luchtcirculatie belemmerd wordt.</li> <li>• de functie "Vacation mode" niet ingeschakeld is (zie beknopte handleiding, alleen bij sommige modellen). Verlaag, indien nodig, de ingestelde temperatuur.</li> </ul>
Het gebied rond de deurafdichtingen voelt warm aan.	Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	Hier hoeft u niets aan te doen.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open.	De deurafdichtingen zijn misschien vuil of plakkerig.  Het apparaat staat misschien niet goed waterpas.	Maak de deurafdichtingen schoon.  Zet het apparaat, indien nodig waterpas (zie Installatieboekje).
De binnenverlichting werkt niet.	Misschien is de functie "Stand-by" ingeschakeld (afhankelijk van het model).  Het lampje is misschien doorgebrand.	Schakel de functie uit (zie Beknopte Handleiding).  Vervang het lampje (zie de Gebruiksaanwijzing, paragraaf "Onderhoud en Reiniging")
Het bedieningspaneel kan niet gebruikt worden: bij elke druk op een toets klinkt er een geluidssignaal.	Misschien is de functie "Kinderslot", "Toetsenblokkering" of "Blokking ijs-/waterafgifte" ingeschakeld.	Schakel de functie uit (zie Beknopte Handleiding).
Het symbool "Deur van het vak geopend" knippert en er klinkt een geluidssignaal (indien aanwezig)	<b>Alarm deur open.</b> Het alarm klinkt als de deuren langer dan 2 minuten open blijven staan.	Sluit de deuren of druk op de knop voor uitschakeling van de alarmen om het geluidssignaal uit te schakelen.
Op de displays worden letters weergegeven, en er klinkt een geluidssignaal (indien aanwezig en niet eerder uitgeschakeld).	<b>Alarm Storing</b> Het alarm geeft een storing aan van een technisch onderdeel.  Misschien is de functie "Eco mode" ingeschakeld.	Neem contact met met een erkende Klantenservice. Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken.  Schakel de functie uit (zie Beknopte Handleiding).

Wat te doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het rode lampje Alarm Blackout en het temperatuuroverzicht van het vriesvak knipperen, er klinkt een geluidssignaal (indien aanwezig).	<b>Alarm Blackout.</b> Klinkt als er een langdurige stroomonderbreking is geweest die geleid heeft tot een verhoging van de temperatuur van het vriesvak. Op het display knippert de hoogste temperatuur die bereikt werd tijdens de stroomuitval.  Dit alarm kan afgaan bij de eerste ingebruikneming van het apparaat.	Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken. Controleer de toestand van de levensmiddelen voordat u ze consumeert.  Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken. Wacht 2-3 uur tot de geschikte conserveringstemperatuur bereikt is voor een normale lading van het apparaat.
Het symbool "Antibacterieel filter" is rood geworden en/of knippert.	<b>Antibacterieel filter verzadigd</b> (indien aanwezig).	Het filter moet vervangen worden (zie Beknopte Handleiding).
Het symbool van het "Waterfilter" is van kleur veranderd.	<b>Waterfilter raakt/is verzadigd</b> (indien aanwezig).	Het filter moet vervangen worden (zie Beknopte Handleiding). Volg voor het vervangen van het filter de aanwijzingen op de vermeld zijn in de Gebruiksaanwijzing.
<b>Als het apparaat voorzien is van een ijs- en waterdispenser:</b>		
De automatische ijsmaker werkt niet.	Een nieuw apparaat heeft ongeveer een nacht nodig om de ideale temperatuur te bereiken voor het produceren van ijs.  De automatische ijsmaker is misschien niet ingeschakeld (het is alleen bij sommige modellen mogelijk om hem uit te schakelen).  Misschien komt het water niet aan bij de automatische ijsmaker.  Misschien is het waterfilter verstopt of onjuist geïnstalleerd.	Wacht lang genoeg om de vriezer een geschikte temperatuur te laten bereiken.  Raadpleeg de Beknopte Handleiding om de automatische ijsmaker weer in te schakelen (alleen bij sommige modellen).  Controleer of het apparaat is aangesloten op de waterleiding en of de kraan opengedraaid is.  Raadpleeg de aanwijzingen voor installatie van het waterfilter om er zeker van te zijn dat het correct geplaatst is en niet verstopt is. Als het probleem niet te wijten is aan de installatie of aan een verstopping, neem dan contact op met een erkende vakman.
De dispenser geeft geen ijs wanneer er op de hendel gedrukt wordt (of op de knop "ice"  bij de modellen zonder hendel voor het ijs).	Misschien zijn er blokken ijs aanwezig: misschien is de ijsdispenser lange tijd niet gebruikt en zijn de ijsblokjes aan elkaar bevroren.  Misschien is de hendel van de dispenser te lang ingedrukt (alleen bij sommige modellen).	Sluit de deur van het vriesvak en/of controleer de installatie van de ijsbak.  Schakel de functie uit (zie Beknopte Handleiding).  Verander de keuze voor het soort ijs van "ijsblokjes" in "gemalen ijs" of andersom (alleen bij sommige modellen), om eventuele blokken ijs te verwijderen. Als de dispenser nog steeds geen ijs levert, twee minuten wachten en opnieuw proberen.  Schud de ijsbak om de ijsblokjes los te maken en de capaciteit van de bak te vergroten. Geadviseerd wordt het oude ijs weg te gooien en nieuw ijs te maken.  Wacht ongeveer 3 minuten zodat de motor van de dispenser zich kan resetten.
De dispenser geeft geen water wanneer er op de hendel gedrukt wordt (of op de knop "water"  bij de modellen zonder hendel voor het ijs).	Bij de eerste afgifte duurt het 15-20 seconden voordat het circuit gevuld is.  Misschien is de functie "Kinderslot" of "Blokking ijs-/waterafgifte" ingeschakeld.  Misschien is het waterfilter verstopt of onjuist geïnstalleerd	Wacht lang genoeg om het circuit te laten vullen.  Schakel de functie uit (zie Beknopte Handleiding).  Raadpleeg de aanwijzingen voor installatie van het waterfilter om er zeker van te zijn dat het correct geplaatst is en niet verstopt is. Als het probleem niet te wijten is aan de installatie of aan een verstopping, neem dan contact op met een erkende vakman.
Er heeft zich condens gevormd in het gebied van de ijs-/waterdispenser.	Misschien is de anticondensvoorziening van de dispenser uitgeschakeld (afhankelijk van het model)	Schakel de functie weer in door op de schakelaar te drukken van de anticondensvoorziening die in de buurt van de ijs-/waterdispenser zit (aangegeven met een pijl in de afbeelding hiernaast), afhankelijk van het model.
Er is condens op de deur.	Misschien is de anticondensfunctie van de deur uitgeschakeld (afhankelijk van het model)	Schakel de functie weer in door op de schakelaar te drukken van de anticondensvoorziening die in de buurt van de ijs-/waterdispenser zit (aangegeven met een pijl in de afbeelding hiernaast), afhankelijk van het model. 
De automatische ijsmaker maakt lawaai.	Aangezien het apparaat voorzien is van een automatische ijsmaker kan er gezoem hoorbaar zijn (afkomstig van de waterklep), het gedruptel van water en het geluid van het ijs dat in de bak valt.	Schakel de automatische ijsmaker uit als u hem niet nodig hebt (zie Beknopte Handleiding), afhankelijk van het model.