



INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI CHŁODZIARKI Z DRZWIAMI FRANCUSKIMI MONTOWANYMI U DOŁU

Spis treści

BEZPIECZEŃSTWO CHŁODZIARKI.....	112
Prawidłowe usuwanie starej chłodziarki	117
ELEMENTY I FUNKCJE	118
CO NOWEGO ZA DRZWIAMI?.....	119
INSTRUKCJA INSTALACJI.....	120
Pierwsze kroki	120
Rozpakowywanie chłodziarki	120
Wymagania dotyczące lokalizacji	121
Wymogi elektryczne.....	121
Zdejmowanie i zakładanie drzwi chłodziarki	123
Zdejmowanie i zakładanie drzwi zamrażarki/elastycznego mrożenia	125
Poziomowanie chłodziarki	126
Akcesoria	126
Pomoc techniczna i serwis.....	126
Korzystanie z elementów sterujących	127
Oświetlenie chłodziarki	129
UŻYTKOWANIE CHŁODZIARKI	129
Otwieranie i zamykanie drzwi	129
PÓŁKI, POJEMNIKI I SZUFLADY	130
Komory zamrażarki	131
Czyszczenie	132
Oświetlenie	132
Urlopy i przeprowadzki	132
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	134

BEZPIECZEŃSTWO CHŁODZIARKI

Bezpieczeństwo wszystkich osób jest bardzo ważne.

W niniejszym podręczniku oraz na urządzeniu podano wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa należy przeczytać i zawsze ich przestrzegać.



Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa.

Ten symbol ostrzega o ewentualnym niebezpieczeństwie utraty życia lub zdrowia osób.

Przed wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczono symbol ostrzegawczy oraz słowo „NIEBEZPIECZEŃSTWO” lub „OSTRZEŻENIE.”

Znaczenie tych słów:

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Nieprzestrzeganie ściśle instrukcji może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

 **OSTRZEŻENIE**

Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa określają ewentualne zagrożenie i podają sposób zmniejszenia ryzyka wystąpienia obrażeń ciała, a także opisują skutki nieprzestrzegania instrukcji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE ZAGADNIENIA DO PRZECZYTANIA I PRZESTRZEGANIA

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać podane tu instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Należy je przechowywać w łatwo dostępnym miejscu celem skorzystania w przyszłości. W instrukcjach tych, a także na urządzeniu, podano ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z nieprzestrzeganiem podanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, z nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia oraz z niewłaściwymi ustawieniami elementów sterujących.

⚠ Bardzo małe dzieci (w wieku od 0 do 3 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia. Małe dzieci (w wieku od 3 do 8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez stałej opieki dorosłych. Dzieci w wieku powyżej 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia mogą używać omawianego urządzenia tylko, jeżeli będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Zabrania się dzieciom zabawy z urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych.

DOZWOLONE UŻYCIE

⚠ PRZESTROGA: Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi urządzeniami wyłączającymi, takimi jak zegary lub oddzielne systemy zdalnego sterowania.

⚠ Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak: pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; budynki gospodarskie; przez klientów w hotelach, motelach, miejscach oferujących noclegi i wyżywienie i innych miejscach zamieszkania.

⚠ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Zabrania się używania urządzenia na wolnym powietrzu.

⚠ Żarówka stosowana wewnątrz urządzenia została zaprojektowana specjalnie do urządzeń gospodarstwa domowego i nie jest odpowiednia do normalnych zastosowań w oświetleniu pomieszczeń w domu (rozporządzenie WE 244/2009).

⚠ Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania w miejscach, gdzie temperatura otoczenia zawiera się w podanych niżej przedziałach, zależnych od klasy klimatycznej

podanej na tabliczce znamionowej. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeżeli będzie zbyt długo narażone na temperatury poza podanymi przedziałami. Temp. otoczenia klasy klimatycznej (°C)
SN: Od 10 do 32 °C; N: Od 16 do 32 °C

ST: Od 16 do 38 °C; T: Od 16 do 43 °C

⚠ Omawiane urządzenie nie zawiera CFC. Obwód chłodniczy zawiera R600a (HC). Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest gazem naturalnym, nieszkodliwym dla środowiska, ale jest palny. Z tego względu należy upewnić się, czy przewody układu chłodniczego nie zostały uszkodzone, zwłaszcza podczas jego opróżniania.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczać do uszkodzenia przewodów obwodu chłodniczego.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zabrania się zasłaniania otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia oraz w konstrukcjach zabudowy.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zabrania się używania środków mechanicznych, elektrycznych oraz chemicznych w celu przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zabrania się używania i umieszczania urządzeń elektrycznych wewnątrz komór omawianego urządzenia, za wyjątkiem typów konkretnie dopuszczonych przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki wody nie podłączone bezpośrednio do wodociągu muszą być napełniane wyłącznie wodą pitną.

⚠ OSTRZEŻENIE: Automatyczne kostkarki do lodu i/lub dozowniki wody muszą być podłączone do wodociągu dostarczającego wyłącznie wody pitnej o ciśnieniu w sieci w przedziale od 0,14 do 1,0 MPa (od 1,4 do 10,0 bara).

⚠ OSTRZEŻENIE: Użyj nowych zestawów węży dostarczonych z urządzeniem, a starych zestawów węży nie należy ponownie używać.

⚠ Zabrania się przechowywania wewnątrz omawianego urządzenia substancji wybuchowych, takich jak pojemniki aerozolowe z palnymi gazami nośnymi.

⚠ Zabrania się połykania zawartości pakietów lodowych dostarczonych z niektórymi modelami (mimo, że są one nietoksyczne). Zabrania się spożywania kostek lodu oraz lizaków lodowych natychmiast po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożenia.

⚠ W przypadku chłodziarek wyposażonych fabrycznie w filtr wewnątrz dostępnej pokrywy wentylatora, filtr musi zawsze znajdować się na miejscu podczas pracy chłodziarki.

⚠ Zabrania się przechowywania szklanych pojemników z płynami wewnątrz komory zamrażarki, ponieważ mogą one pęknąć. Nie zasłaniać wentylatora (jeżeli występuje) produktami spożywczymi. Po włożeniu żywności należy sprawdzić, czy drzwi komór zamykają się całkowicie, a zwłaszcza drzwi zamrażarki.

⚠ Uszkodzone uszczelki należy jak najszybciej wymienić.

⚠ Unikaj bezpośredniego kontaktu między świeżą żywnością a żywnością już zamrożoną. Aby zoptymalizować szybkość zamrażania, szuflady można wyjąć, a żywność można umieścić bezpośrednio na dole lub na górze komory.

⚠ Komory chłodziarki należy używać wyłącznie do przechowywania świeżej żywności, a komory zamrażarki wyłącznie do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażania świeżej żywności i wytwarzania kostek lodu.

⚠ Należy unikać przechowywania niezapakowanej żywności, która może stykać się bezpośrednio z powierzchniami wewnętrznymi komór świeżej żywności lub zamrażarki.

Urządzenia mogą posiadać również specjalne komory (na świeżą żywność, utrzymujące temp. zera stopni itp.). Można je wyjąć bez szkody dla wydajności urządzenia, chyba że określono inaczej w specjalnej broszurze produktu.

⚠ Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne Oto omówienie najodpowiedniejszych komór urządzenia, w których należy przechowywać konkretne rodzaje żywności, biorąc pod uwagę różne rozkłady temperatur w różnych komorach:

- Komora chłodziarki: Przechowywanie owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu, sera, mleka, nabiału, jogurtu. Można również przechowywać wędliny, desery, mięso, ryby, serniki, świeże makarony, śmietanę, budyń oraz sery kremowe.

Szuflada na owoce i warzywa w dolnej części komory chłodziarki: Przechowywanie warzyw i owoców (za wyjątkiem owoców tropikalnych). Komora schładzania: Mięso i ryby należy przechowywać tylko w najzimniejszej szufladzie

- Komora zamrażarki:

służy do zamrażania żywności od temperatury otoczenia i przechowywania zamrożonej żywności po wyrównaniu temperatury w całej komorze. Zakupiona żywność mrożona ma podaną na opakowaniu datę ważności. Ta data uwzględnia rodzaj przechowywanej żywności, dlatego należy jej przestrzegać. Świeża żywność powinna być przechowywana przez następujące okresy: 1-3 miesiące dla serów, skorupiaków, lodów, szynki, kiełbasy, mleka, świeżych płynów; 4 miesiące dla steków lub kotletów (wołowina, jagnięcina, wieprzowina); 6 miesięcy dla masła lub margaryny, drobiu (kurczak, indyk); 8-12 miesięcy dla owoców (za wyjątkiem cytrusów), pieczeni (wołowina, wieprzowina, jagnięcina), warzyw. Daty ważności na opakowaniu żywności muszą być przestrzegane. Aby nie dopuścić do zakażenia żywności, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Otwieranie drzwi na dłuższy czas może znacznie zwiększać temperaturę wewnątrz komory urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą stykać się z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Jeżeli zbiorniki wody nie były używane przez 48 godzin, należy je oczyścić. Przepłukać przyłącze wodociągowe, jeżeli woda nie była pobierana przez 5 dni.

– Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w chłodziarce tak, aby nie dopuścić do kontaktu lub ociekania na inne produkty.

W kabinie do przechowywania powinno być przestrzegane następujące postępowanie:

+10°C: przechowywać białe wino

+4°C: przechowywanie warzyw i owoców (za wyjątkiem owoców tropikalnych)

0°C: przechowywanie tylko mięsa i ryb

Wszystkie nastawy poniżej zera: przechowywanie zamrożonej żywności, jak dla komory zamrażarki

– Komory na mrożoną żywność z dwiema gwiazdkami przeznaczone są do przechowywania wcześniej zamrożonej żywności, przechowywania i robienia lodów oraz kostek lodu.

– Nie zamrażać świeżej żywności w komorach oznaczonych jedną, dwiema ani trzema gwiazdkami.

– Jeżeli urządzenie chłodnicze ma pozostawać puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, odszronić, oczyścić, osuszyć i pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

INSTALACJA

⚠ Do przenoszenia i zainstalowania urządzenia potrzebne są co najmniej dwie osoby - ryzyko urazów. Podczas rozpakowywania i instalacji należy używać rękawic ochronnych - ryzyko skaleczenia.

⚠ Instalacja, podłączenie do wodociągu (jeżeli występuje), podłączenia elektryczne, a także naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Zabrania się naprawiania oraz wymienia jakichkolwiek elementów urządzenia, chyba takie instrukcje zawiera podręcznik użytkownika. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku problemów, należy skontaktować się z dostawcą lub najbliższym punktem obsługi posprzedażnej. Po zakończeniu instalacji, materiały odpadowe z opakowania (folie, elementy styropianowe itp.) muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci - ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych konieczne jest odłączenie urządzenia od zasilania - ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Podczas instalacji należy upewnić się, czy urządzenie nie uszkodziło kabla zasilającego - ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie można włączyć dopiero po zakończeniu instalacji.

⚠ Podczas przemieszczania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić podłóg (np. parkietu). Urządzenie należy instalować na podłodze lub podstawie o wytrzymałości dostosowanej do jego wagi, w miejscu odpowiednim dla jego wymiarów i sposobu użytkowania. Należy upewnić się, że urządzenie nie zostało ustawione w pobliżu źródeł ciepła oraz że cztery nóżki stabilnie spoczywają na podłodze, regulując je zależnie od potrzeb, a także sprawdzić przy użyciu poziomnicy, czy urządzenie jest wypoziomowane. Aby zapewnić pełną sprawność obwodu chłodniczego, należy odczekać co najmniej dwie godziny przed włączeniem urządzenia.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Podczas ustawiania urządzenia na miejscu należy upewnić się, że kabel zasilający nie został przygnieciony ani uszkodzony.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć zagrożeń związanych z niestabilnością, ustawienie oraz unieruchomienie urządzenia musi zostać przeprowadzone zgodnie z instrukcjami producenta. Zabrania się ustawiania chłodziarki w sposób umożliwiający stykanie się metalowych węży kuchenki gazowej, metalowych rur gazowych lub wodnych, a także przewodów elektrycznych ze ścianą tylną chłodziarki (spiralą skraplacza).

⚠ Aby zapewnić właściwą wentylację, należy pozostawić wolną przestrzeń po obu stronach oraz nad urządzeniem. Odległość pomiędzy tylną częścią urządzenia, a znajdującą się za nim ścianą powinna wynosić 50 mm, aby nie dopuścić do nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zmniejszenie tej przestrzeni powoduje wzrost zużycia energii przez wyrób.

⚠ Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany drzwi, należy skontaktować się z ośrodkiem wsparcia technicznego.

⚠ „Zatwierdzony” pojedynczy zawór zwrotny lub inne nie mniej skuteczne urządzenie zapobiegające przepływowi wstecznemu zapewniające ochronę przed przepływem zwrotnym co najmniej dla płynów kategorii 2 należy zamontować w punkcie połączenia (-ń) między dopływem wody a armaturą lub urządzeniem.”

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

⚠ Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od zasilania elektrycznego poprzez wyjęcie jego wtyczki z gniazda, jeśli wtyczka jest dostępna, bądź przy użyciu wyłącznika dwubiegunowego zainstalowanego w obwodzie przed gniazdem, zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia przewodów. Ponadto, urządzenie musi być uziemione zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego.

⚠ Zabrania się używania przedłużaczy, rozgałęźników oraz adapterów. Podzespoły elektryczne nie mogą być dostępne dla użytkownika po zainstalowaniu. Nie należy obsługiwać urządzenia boso lub gdy ciało jest mokre. Zabrania się użytkowania urządzenia jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź upadło.

⚠ Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, konieczna jest jego wymiana na identyczny przez producenta, jego autoryzowany serwis lub inną wykwalifikowaną osobę, dla uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Zabrania się umieszczania rozgałęźników przenośnych oraz zasilaczy przenośnych z tyłu urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Zabrania się używania parowych urządzeń czyszczących – ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

⚠ Zabrania się używania ściernych i agresywnych preparatów czyszczących, jak np. aerozole do mycia okien, czyścików do szorowania, palnych płynów, wosków do czyszczenia, stężonych detergentów, wybielaczy oraz preparatów czyszczących zawierających produkty ropopochodne do czyszczenia elementów plastikowych, wnętrza oraz okładzin drzwi i uszczelek. Nie używać ręczników papierowych, zmywaków do szorowania i innych chropowatych narzędzi do czyszczenia.

USUWANIE MATERIAŁÓW Z OPAKOWAŃ

Materiały opakowania nadają się w 100% do recyklingu i zostały oznaczone symbolem recyklingu ♻.

Z tego względu, różne elementy opakowania muszą być usuwane w sposób odpowiedzialny, z zapewnieniem pełnej zgodności z lokalnie obowiązującymi przepisami usuwania odpadów.

USUWANIE URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Urządzenie zostało wyprodukowane z użyciem materiałów nadających się do recyklingu i odzysku. Należy je usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, należy skontaktować się z miejscowym urzędem, przedsiębiorstwem zbiórki odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. Omawiane urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie prawidłowego usunięcia omawianego produktu pomoże zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Symbol  umieszczony na wyrobie lub towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że wyrobu nie należy traktować jak odpady komunalne, lecz musi zostać oddany do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu.

PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Urządzenie należy instalować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła (np. grzejników, kucharek itp.), w miejscu nie narażonym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Jeżeli to konieczne, należy użyć płyty izolującej.

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy przestrzegać instrukcji instalacji. Niewystarczająca wentylacja tylnej części wyrobu zwiększa zużycie energii i obniża sprawność chłodzenia.

Częste otwieranie drzwi może powodować wzrost zużycia energii. Na temperaturę we wnętrzu urządzenia oraz zużycie energii może również wpływać temperatura otoczenia i lokalizacja urządzenia. Nastawiona temperatura powinna uwzględniać te czynniki.

Należy do minimum zredukować otwieranie drzwi.

Podczas rozmrażania żywności, należy ją umieścić w chłodziarce. Niska temperatura zamrożonych produktów schładza żywność w chłodziarce. Przed umieszczeniem ciepłych potraw i napojów w urządzeniu należy poczekać na ich ostygnięcie.

Ustawienie półek w chłodziarce nie wpływa w żaden sposób na sprawność energetyczną. Żywność należy umieszczać na półkach w sposób zapewniający prawidłową cyrkulację powietrza (produkty nie powinny się ze sobą stykać i należy zachować odstęp pomiędzy produktami, a ścianą tylną).

Ilość przechowywanej mrożonej żywności można zwiększyć dzięki wyjęciu koszy oraz półki przeciwszronowej, jeżeli występuje.

Nie należy przejmować się odgłosami wydawanymi przez sprężarkę, które opisano jako odgłosy normalne w skróconej instrukcji wyrobu.

PRZEDZIAŁ ZAMROŻONY

Produkt	Okres przechowywania (-12 °C)	Zalecany okres przechowywania (-18 °C)	Okres przechowywania (-22 °C)
Masło lub margaryna	1 miesiąc	6 miesięcy	9 miesięcy
Ryba	1 miesiąc	1-3 miesięcy	6 miesięcy
Owoce (z wyjątkiem cytrusów) i warzywa	1 miesiąc	8-12 miesięcy	12 miesięcy
Mięso-Szynka-kiełbasa Pieczeń (wołowina-wieprzowina-jagnięcina) Steki lub kotlety (wołowina-jagnięcina-wieprzowina)	1 miesiąc	2 miesięcy 8-12 miesięcy 4 miesięcy	12 miesięcy
Mleko, Świeży płyn, Ser, Lody lub Sorbet	1 miesiąc	1-3 miesięcy	5 miesięcy
Drób (kurczak-indyk)	1 miesiąc	5-7 miesięcy	9 miesięcy

PRZEDZIAŁ ZAMROŻONY

Produkt	Okres przechowywania 0-3 °C	Zalecany okres przechowywania (3-6 °C)	Okres przechowywania 6-8 °C
puszki, napoje, jajka, sosy, pikle, masło, dżem	3-4 tygodnie	3-4 tygodnie	3-4 tygodnie
Owoc tropikalny	Niepolecane	2-4 tygodnie	3-4 tygodnie
ser, mleko, nabiał, delikatesy, jogurt	2-5 dni	2-5 dni	2-5 dni
Wędliny, desery, mięso i ryby oraz domowe posiłki	3-5 dni	1-2 dni	Niepolecane
Przechowuj warzywa i owoce (z wyłączeniem owoców tropikalnych i cytrusów)	15 dni	10-12 dni	4-7 dni

UWAGA: Kabina rozkładana Proszę zapoznać się z odpowiednią instrukcją „PRZEDZIAŁ ZAMROŻONY” i „PRZEDZIAŁ ZAMROŻONY”. Ta tabela jest odpowiednia tylko dla krajów Unii Europejskiej. Informacje o modelu można pobrać za pomocą kodu QR podanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do przeglądania portalu rejestru pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>.

Prawidłowe usuwanie starej chłodziarki

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko uwięzienia dzieci. Przed wyrzuceniem starej chłodziarki na śmietnik należy:

- Zdjąć drzwi.
- Pozostawić półki na miejscu, aby utrudnić dzieciom wejście do środka.




OSTRZEŻENIE

Zagrożenie uduszeniem

Ze starej chłodziarki należy zdjąć drzwi.

Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do śmierci lub uszkodzeń mózgu.


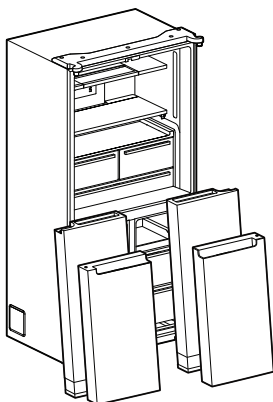


WAŻNE: Uwięzienie dzieci i ich uduszenie się to nie są problemy przeszłości. Chłodziarki wyrzucone na śmietnik lub pozostawione bez nadzoru nawet „tylko na kilka dni” nadal są niebezpieczne. W razie pozbywania się starej chłodziarki należy stosować się do podanych instrukcji, aby zapobiec wypadkom.

Ważne informacje dotyczące usuwania czynników chłodniczych:

Chłodziarkę należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Czynniki chłodnicze muszą zostać usunięte przez uprawnionego technika chłodnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

ELEMENTY I FUNKCJE

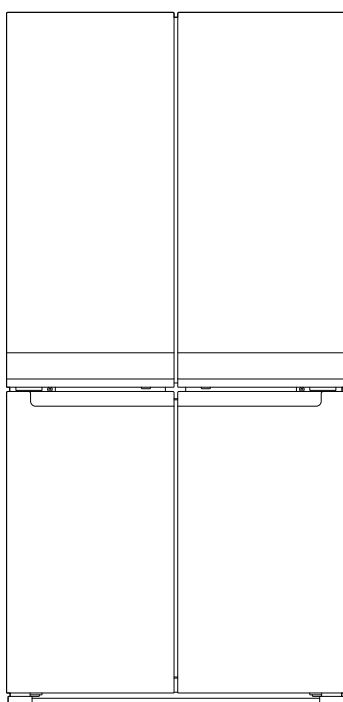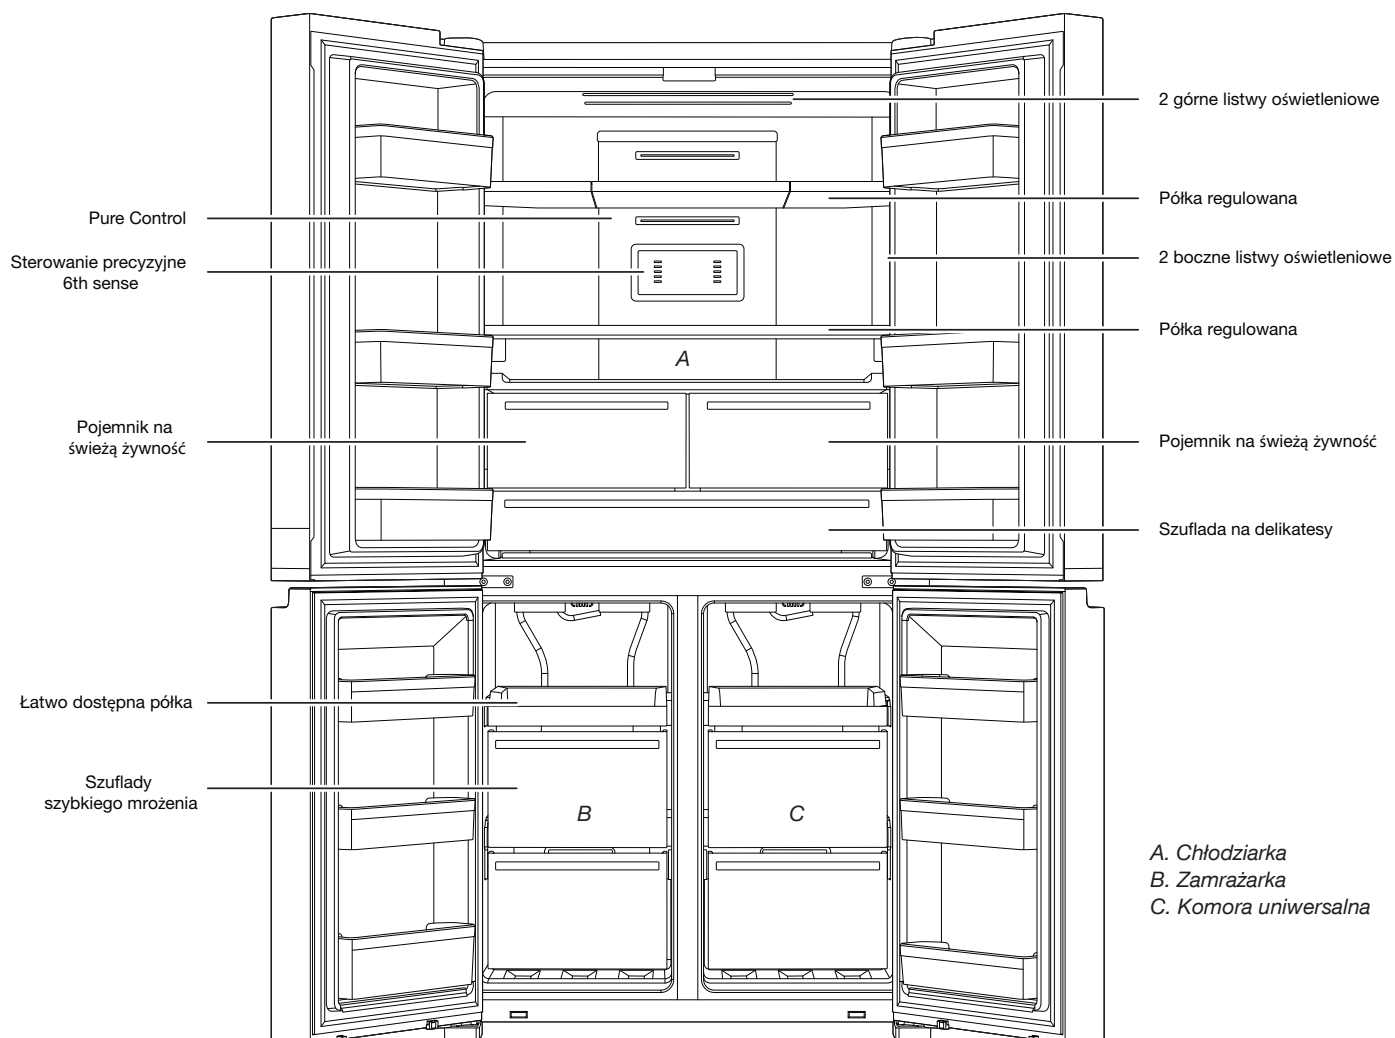

UWAGA:

Szuflady, kosze i półki powinny pozostać w położeniu jak na powyższym obrazku. Jest to najlepszy warunek zużycia energii. To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie wbudowane.

Podczas pierwszej instalacji lodówki upewnij się, że elementy sterujące są nadal ustawione na zalecane wartości zadane. Fabrycznie zalecane wartości to 3 ° C dla lodówki i -18 ° C dla zamrażarki. Wszystkie diody LED w tym produkcie mają klasę efektywności energetycznej G. Limity obciążenia są określone przez kosze, klapy, szuflady, półki itp. Upewnij się, że te elementy mogą się łatwo zamknąć po załadunku.

Pojemność:

Proszę sprawdzić tabliczkę znamionową z tyłu urządzenia.

CO NOWEGO ZA DRZWIAMI?

Freeze Shield

Ta cecha minimalizuje przechodzenie wilgoci w zamrożonych artykułach spożywczych oraz redukuje zjawisko oparzeń zamrażalniczych.

Szuflady spiżarki na artykuły delikatesowe

Do przechowywania takich artykułów jak: mięsa, artykuły delikatesowe oraz napoje i utrzymywania ich w idealnie chłodnym środowisku.

Panoramiczne oświetlenie ledowe

Liczne taśmy ledowe wewnątrz komory chłodziarki, komory zamrażarki oraz wewnętrznych szuflad minimalizują cienie i równomiernie rozpraszają światło w chłodziarni.

Przestrzeń uniwersalna

Zmiana zamrażarki w chłodziarkę dzięki jednemu dotknięciu i wybór spośród 6+ fabrycznie ustawionych oraz tworzenie przestrzeni odpowiednio do ewoluujących potrzeb.

Pure Control (Kontrola czystości)

Higiena, dzięki innowacyjnemu urządzeniu uwalniającemu ozon w celu redukcji nieprzyjemnych zapachów, zapobieganiu namnażania się bakterii wewnątrz komory urządzenia, a także poprawy jakości powietrza i tworzenia lepszego środowiska.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Pierwsze kroki

LISTA KONTROLNA INSTALACJI

✓ Zasilanie elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE



Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Wtyczkę należy podłączać do gniazda z uziemieniem.

Zabrania się usuwania usuwać bolca uziemiającego.

Zabrania się używania adapterów.

Zabrania się używania kabli przedłużających.

Nie przestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

- Podłączyć wtyczkę chłodziarki do gniazda z uziemieniem.

✓ Drzwi

- Jeżeli w czasie instalacji zachodzi potrzeba zdjęcia drzwi, należy zapoznać się z rozdziałami pt. „Zdejmowanie i ponowne zakładanie drzwi chłodziarki” oraz „Zdejmowanie i ponowne zakładanie frontów drzwi zamrażarki”.
- Drzwi są całkowicie uszczelnione.
- Chłodziarka jest wypoziomowana. Nóżki poziomujące należy wyregulować tak, aby przylegały do podłogi.
- Górne krawędzie drzwi są wyrównane. (Użyć przyrządu do wyrównywania drzwi, jeśli to konieczne).

✓ Kontrole końcowe

- Usunąć wszelkie materiały użyte do pakowania.
- Ustawić zalecaną temperaturę.
- Zachować instrukcje i inną literaturę na przyszłość.
- Aby uzyskać dokładniejszą pomoc techniczną, należy zarejestrować produkt na stronie www.whirlpool.com.

Rozpakowywanie chłodziarki

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo związane z dużym ciężarem

Przemieszczanie i instalowanie chłodziarki powinny wykonywać co najmniej dwie osoby.

Nie przestrzeganie tego może spowodować urazy pleców i innych części ciała.

Dostawa chłodziarki

Otwór drzwiowy musi mieć co najmniej 838 mm (33 cale) szerokości. Jeżeli otwór drzwiowy ma szerokość 914 mm (36 cali) lub mniej, konieczne jest zdemontowanie drzwi, szuflady i zawiasów.

Przez drzwi chłodziarkę należy zawsze przewozić na wózku ustawioną bokiem.

Chłodziarka jest ciężka. Podczas przemieszczania chłodziarki w celu jej czyszczenia lub serwisowania, podłogę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy użyciu tektury lub dykty. Podczas przemieszczania chłodziarki, zawsze należy wyciągać ją na wprost. Podczas przemieszczania chłodziarki nie należy jej skręcać, ani przedstawiać krokowo, ponieważ może to spowodować uszkodzenia podłogi.

Zdjęć opakowanie

- Przed włączeniem chłodziarki należy usunąć pozostałości kleju i taśm z jej powierzchni. Nanieść palcami niewielką ilość detergentu do mycia naczyń na klej. Przetrzeć ciepłą wodą i osuszyć.
- Do usuwania taśm i kleju nie używać ostrych przyborów, alkoholu technicznego, cieczy łatwopalnych ani ściernych preparatów czyszczących. Produkty te mogą uszkodzić powierzchnie chłodziarki.
- Usunąć lub przekazać do recyklingu wszelkie materiały z opakowania.

Oczyścić przed rozpoczęciem użytkowania

Po usunięciu wszystkich materiałów użytych do pakowania i przed rozpoczęciem eksploatacji chłodziarki jej wnętrze należy oczyścić. Zapoznać się z instrukcjami czyszczenia w rozdziale pt. „Pielęgnacja chłodziarki”.

Ważne informacje dotyczące szklanych półek i pokryw:

Nie czyścić zimnych szklanych półek ani pokryw przy użyciu ciepłej wody. Narażanie szklanych półek i pokryw na nagłe zmiany temperatury lub uderzenia może spowodować ich pęknięcie. Szkło hartowane rozpryskuje się na wiele małych odłamków. Jest to zjawisko normalne. Szklane półki i pokrywy są ciężkie. Należy je wyjmować oburącz, aby uniknąć upuszczenia.

Wymagania dotyczące lokalizacji

⚠ OSTRZEŻENIE




Zagrożenie wybuchem

Materiały i opary łatwopalne, takie jak benzyna, należy trzymać z daleka od chłodziarki.

Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do śmierci, wybuchu lub pożaru.

Aby zapewnić prawidłową wentylację chłodziarki, należy pozostawić po 1,25 cm przestrzeni z każdej strony urządzenia i u góry. Pozostawić 5 cm przestrzeni z tyłu chłodziarki. Jeżeli chłodziarka jest wyposażona w kostkarkę do lodu, z tyłu należy pozostawić dodatkowe miejsce na podłączenie do sieci wodociągowej. W razie instalowania chłodziarki przy ścianie należy pozostawić co najmniej 9,5 cm wolnej przestrzeni pomiędzy chłodziarką a ścianą, aby umożliwić otwarcie drzwi.

UWAGA: Chłodziarka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniu, w którym temperatura mieści się w zakresie od minimum 10°C do maksimum 43°C. Zalecana temperatura w pomieszczeniu, zapewniająca optymalne działanie chłodziarki, obniżone zużycie energii elektrycznej i najlepsze chłodzenie mieści się w przedziale od 15°C do 32°C. Zaleca się, aby nie instalować chłodziarki w pobliżu źródeł ciepła, np. piekarnika lub grzejnika.

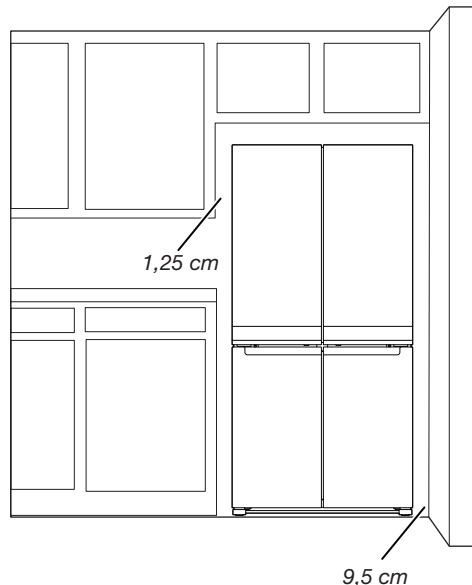

Wymogi elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE



Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Wtyczkę należy podłączać do gniazda z uziemieniem.

Zabrania się usuwania usuwać bolca uziemiającego.

Zabrania się używania adapterów.

Zabrania się używania kabli przedłużających.

Nie przestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.


WAŻNE: Instalacja i podłączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika, według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

- Chłodziarka została zaprojektowana do pracy w oddzielnym obwodzie 220-240 V, 10 A, 50/-60 Hz.
- Upewnić się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z tym, jakie występuje w Państwie mieszkaniu.
- Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od zasilania elektrycznego poprzez wyjęcie jego wtyczki z gniazda lub za pomocą wyłącznika dwubiegunowego zainstalowanego w obwodzie przed gniazdem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, konieczna jest jego wymiana przez producenta, autoryzowany serwis lub inną wykwalifikowaną osobę, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa.

Przed ustawieniem chłodziarki w docelowym miejscu należy upewnić się, czy dostępne jest odpowiednie podłączenie elektryczne:

Zalecana metoda uziemienia

Konieczne jest zasilanie tylko prądem przemiennym 220-240 V 50 Hz, 220 V 60 Hz lub 230/240 V 50 Hz, z uziemieniem i zabezpieczeniem topikowym 10 A.

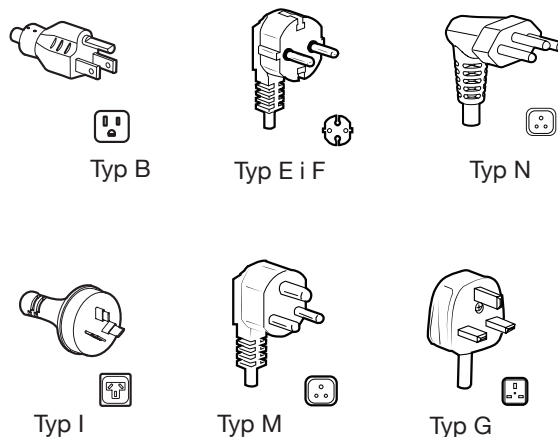

Australia i Nowa Zelandia:

Państwa nowe urządzenie zostało wyprodukowane w taki sposób, aby spełniało wymagania wszystkich australijskich norm i przepisów.

Niektóre informacje w niniejszej instrukcji instalacji mogą dotyczyć wymogów elektrycznych w innych krajach, więc zwracamy Państwa szczególną uwagę na następujące kwestie szczegółowe.

Wtyczkę urządzenia należy podłączać tylko do gniazda prądu przemiennego 230/240 V 50 Hz, 10A, z uziemieniem.

Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego (tylko Wielka Brytania i Irlandia)


WAŻNE: Chłodziarka musi być uziemiona.

Wymiana bezpiecznika topikowego

Jeżeli przewód główny chłodziarki jest wyposażony we wtyczkę BS1363A z bezpiecznikiem topikowym 13 A, do wymiany bezpiecznika w tego typu wtyczce należy użyć bezpiecznika posiadającego dopuszczenie A.S.T.A. dla typu BS 1362. Wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć pokrywę bezpiecznika topikowego (A) i wyjąć bezpiecznik topikowy (B).
2. Umieścić nowy bezpiecznik topikowy 13 A w pokrywie bezpiecznika.
3. Włożyć z powrotem pokrywę wraz z bezpiecznikiem topikowym do wtyczki.

WAŻNE: Podczas wymiany bezpiecznika topikowego konieczne jest założenie pokrywy bezpiecznika na miejsce. W przypadku utraty pokrywy bezpiecznika zabrania się używania wtyczki do czasu zainstalowania odpowiedniej pokrywy zamiennej. Odpowiednią pokrywę zamienną można rozpoznać po kolorze wkładki lub słowie oznaczającym kolor wytłoczonym na podstawie wtyczki. Zamiennne pokrywy bezpieczników są dostępne w lokalnych sklepach z artykułami elektrycznymi.

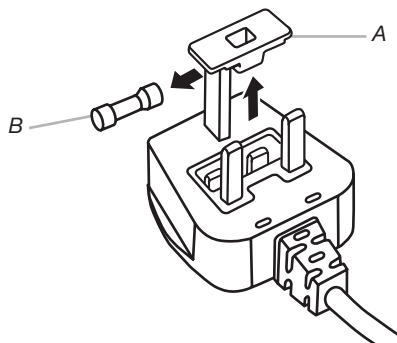

A. Pokrywa bezpiecznika topikowego
B. Bezpiecznik topikowy

Republika Irlandii (tylko):

Bardzo często zastosowanie będą miały informacje podane wyżej w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, lecz używany jest również trzeci rodzaj wtyczki i gniazda, 2-biegunowy, z uziemieniem bocznym.

Gniazdo i wtyczka (dotyczy obydwu krajów):

Jeśli zainstalowana wtyczka nie pasuje do gniazda, prosimy skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania dalszych instrukcji. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany wtyczki. Procedura ta musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika, według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Temperatura

Omawiana chłodziarka została zaprojektowana do użytkowania w miejscach, gdzie temperatura zawiera się w podanych niżej przedziałach, zależnych od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej. Chłodziarka może nie działać prawidłowo, jeżeli będzie zbyt długo narażona na temperatury poza podanymi przedziałami.

UWAGA: Zaleca się, aby nie instalować chłodziarki w pobliżu źródeł ciepła, np. piekarnika lub grzejnika.

Klasa klimatyczna	Temp. otocz. (°C)	Temp. otocz. (°F)
SN	Od 10 do 32	Od 50 do 90
N	Od 16 do 32	Od 61 do 90
ST	Od 16 do 38	Od 61 do 100
T	Od 16 do 43	Od 61 do 110

Zdejmowanie i zakładanie drzwi chłodziarki

UWAGA: Zmierzyć szerokość otworu drzwi, aby ustalić, czy konieczne jest zdjęcie drzwi chłodziarki w celu wniesienia jej do domu. Jeżeli zdjęcie drzwi jest konieczne, należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

WAŻNE: Jeżeli chłodziarka była wcześniej zainstalowana i jest wynoszona z domu, przed przystąpieniem do zdejmowania drzwi należy wyłączyć elementy sterujące chłodziarki. Wyjąć wtyczkę chłodziarki z gniazda lub odłączyć zasilanie. Wyjąć żywność i zdjąć regulowane koszyki z drzwi.

Zgromadzić wymagane narzędzia i przeczytać wszystkie instrukcje przed przystąpieniem do zdejmowania drzwi.

POTRZEBNE NARZĘDZIA: Klucz imbusowy 6 mm, klucz imbusowy 5 mm oraz wkrętak Phillips nr 2.




⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Przed zdjęciem drzwi należy odłączyć zasilanie.


Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do śmierci lub porażenia prądem elektrycznym.

Pokrywa lewego górnego zawiasu

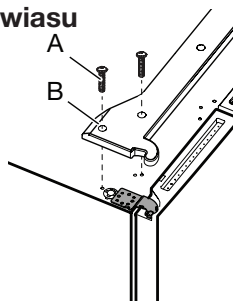


- A. Wkręty pokrywy górnego zawiasu
- B. Pokrywa górnego zawiasu

Pokrywa prawego górnego zawiasu

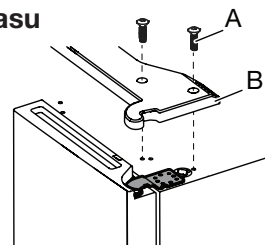


- A. Wkręty pokrywy górnego zawiasu
- B. Pokrywa górnego zawiasu

Lewy górny zawias

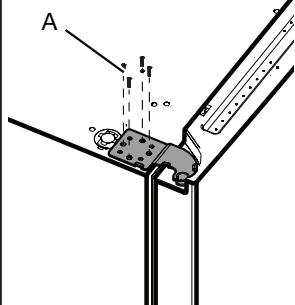


- A. Wkręty z łbem gniazdowym 5 mm

Prawy górny zawias

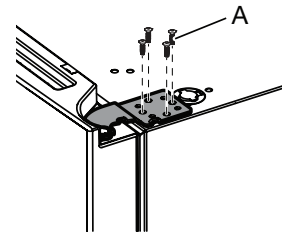


- A. Wkręty z łbem gniazdowym 5 mm

Lewy środkowy zawias

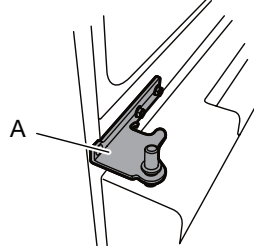


- A. Zawias

Prawy środkowy zawias

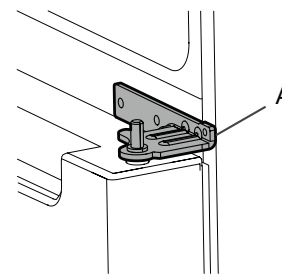

- A. Zawias

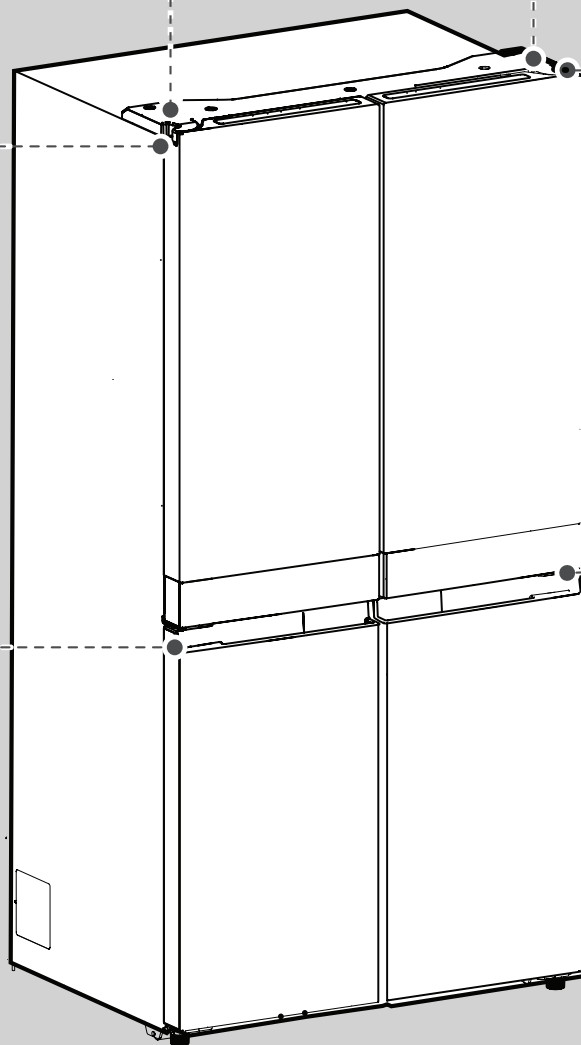

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo związane z dużym ciężarem

Do podnoszenia drzwi chłodziarki potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Nie przestrzeganie tego może spowodować urazy pleców i innych części ciała.

Zdejmowanie drzwi chłodziarki

⚠ OSTRZEŻENIE




Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Przed zdjęciem drzwi należy odłączyć zasilanie.

Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do śmierci lub porażenia prądem elektrycznym.

Zdejmowanie drzwi prawych

1. Wyjąć wtyczkę chłodziarki z gniazda lub odłączyć zasilanie.
 2. Drzwi chłodziarki powinny pozostawać zamknięte do czasu, gdy będzie można je oddzielić od szafy.
- UWAGA:** Podczas demontowania zawiasów należy zapewnić dodatkowe podparcie dla drzwi chłodziarki. Podczas prac nie należy zakładać, że magnesy uszczelki drzwi utrzymają drzwi na miejscu.
3. Za pomocą wkrętaka typu Phillips zdjąć pokrywę z górnego zawiasu.
 4. Za pomocą klucza imbusowego 5 mm wykręcić cztery wkręty z górnego zawiasu i odłożyć na bok.

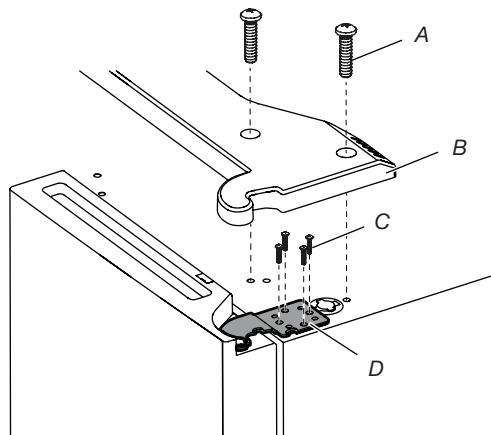

A. Śruba pokrywy górnego zawiasu

B. Pokrywa górnego zawiasu

C. Śruby z łbem imbusowym 5 mm


D. Górny zawias

5. Podnieść drzwi chłodziarki ze sworznia środkowego zawiasu. Górny zawias odejdzie razem z drzwiami.

Zdejmowanie drzwi lewych

WAŻNE: Przewody interfejsu użytkownika biegną przez zawias drzwi lewych, dlatego konieczne jest ich odłączenie przed zdjęciem drzwi.

1. Za pomocą wkrętaka typu Phillips zdjąć pokrywę z górnego zawiasu.

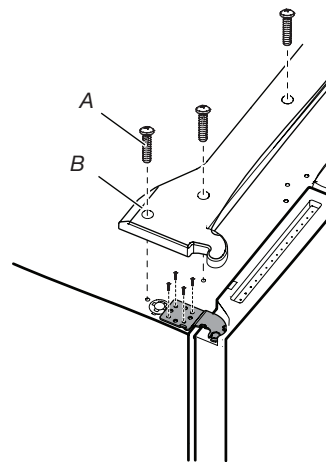


A. Śruba pokrywy górnego zawiasu

B. Pokrywa górnego zawiasu

2. Odłączyć dwie wtyczki przewodów znajdujące się u góry zawiasu drzwi.


- Chwycić wtyczki przewodów po obydwu stronach. Nacisnąć lewym kciukiem, aby zwolnić zaczep i odciągnąć od siebie części wtyczek.

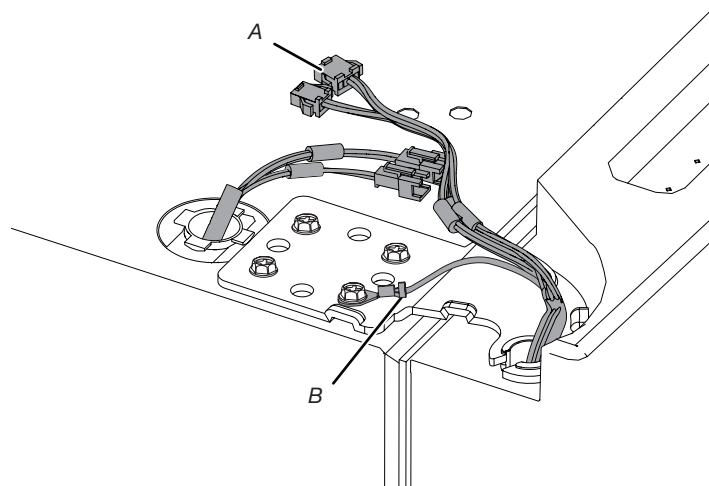

A. Wtyczka przewodu elektrycznego

B. Złącze uziemienia

3. Za pomocą klucza imbusowego 5 mm wykręcić cztery wewnętrzne wkręty z górnego zawiasu i odłożyć na bok.

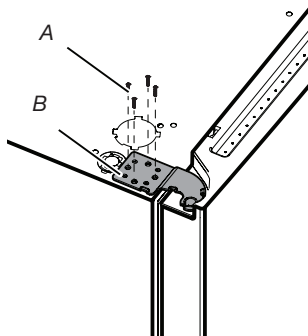

A. Śruby z łbem imbusowym 5 mm
B. Górny zawias

UWAGA: Podczas demontowania zawiasów należy zapewnić dodatkowe podparcie dla drzwi chłodziarki. Podczas prac nie należy zakładać, że magnesy uszczelki drzwi utrzymają drzwi na miejscu.

4. Podnieść drzwi chłodziarki ze sworznia dolnego zawiasu. Górny zawias zejdzie razem z drzwiami.

UWAGA: Może okazać się, że do przemieszczenia chłodziarki przez drzwi nie ma konieczności zdemonstowania dolnych zawiasów i zespołów nóżek blokujących.

- Tylko jeśli to konieczne, zdemonstować środkowy zawias za pomocą klucza imbusowego 6 mm oraz wkrętaka Phillips nr 2.

Zakładanie drzwi prawych chłodziarki

1. Założyć drzwi prawe na sworzeń środkowego zawiasu.
2. Włożyć sworzeń górnego zawiasu do otworu u góry drzwi chłodziarki.
3. Przymocować zawias do szafy przy użyciu śrub z łbem imbusowym 5 mm. Śrub nie należy dokręcać całkowicie.

Zakładanie drzwi lewych chłodziarki

1. Założyć drzwi lewe na sworzeń środkowego zawiasu.
2. Przymocować zawias do szafy przy użyciu śrub z łbem imbusowym 5 mm. Śrub nie należy dokręcać całkowicie.
3. Podłączyć z powrotem przewody elektryczne.
 - Ścisnąć ze sobą obydwie części wtyczki przewodów.
 - Podłączyć z powrotem przewód uziemienia do śruby zawiasu.

Czynności końcowe


1. Całkowicie dokręcić osiem śrub z łbem imbusowym 5 mm.
2. Założyć na miejsce pokrywę górnego zawiasu.

Zdejmowanie i zakładanie drzwi zamrażarki/elastycznego mrożenia

1. Drzwi zamrażarki powinny pozostać zamknięte do czasu, gdy będzie można je oddzielić od szafy.


UWAGA: Podczas demontowania zawiasów należy zapewnić dodatkowe podparcie dla drzwi zamrażarki. Podczas prac nie należy zakładać, że magnesy uszczelki drzwi utrzymają drzwi na miejscu.

- Za pomocą wkrętaka typu Phillips nr 2 oraz klucza imbusowego 6 mm zdemonstować środkowy zawias z szafy.

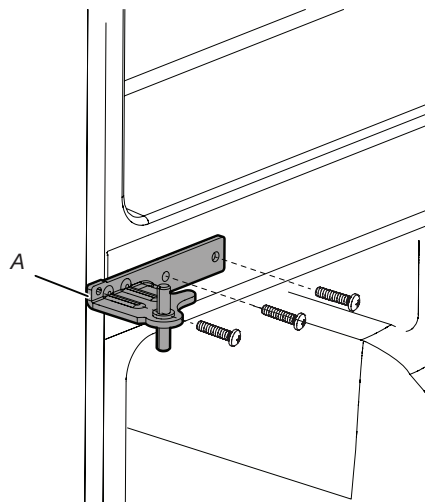

D. Środkowy zawias

- Podnieść drzwi zamrażarki ze sworznia dolnego zawiasu.

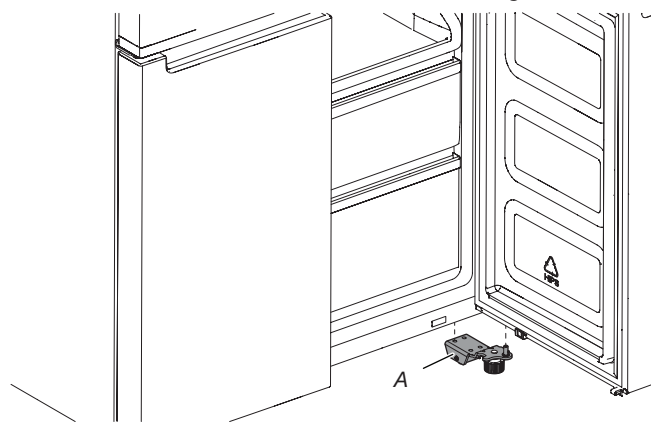

D. Dolny zawias

⚠ OSTRZEŻENIE**Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym**

Wtyczkę należy podłączać do gniazda z uziemieniem.

Zabrania się usuwania usuwać bolca uziemiającego.

Zabrania się używania adapterów.


Zabrania się używania kabli przedłużających.

Nie przestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

1. Podłączyć wtyczkę do gniazda z uziemieniem.
2. Założyć wszystkie demontowalne elementy i włożyć żywność do szuflad.

Poziomowanie chłodziarki

1. Ustawić chłodziarkę w docelowym miejscu.
2. Wyregulować nóżki blokujące ręką. Należy obracać je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu uniesienia rolek nad podłogę i pewnego oparcia nóżek blokujących na podłodze. Zapobiegnie to toczeniu się chłodziarki do przodu podczas otwierania drzwi.

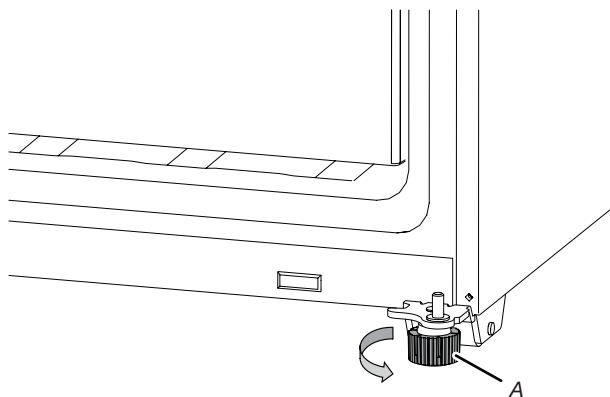

D. Nóżki blokujące

WAŻNE: Aby dokonać dalszych regulacji przy użyciu nóżek blokujących, konieczne jest ich obracanie o taki sam kąt, aby utrzymać wypoziomowanie chłodziarki.

3. Za pomocą poziomicy sprawdzić wypoziomowanie chłodziarki w kierunku przód-tył i na boki.

Wymiana i instalacja Pure Control (Kontrola czystości)

Zaleca się wymienianie Pure Control co 3 lata, ponieważ zdolność generowania ozonu zmniejsza się z czasem, co redukuje jego właściwości konserwacji żywności. Na początku generuje średnio 0,06 ppm.

Aby zamówić i wymienić Pure Control, proszę skontaktować się z nami. Patrz rozdział „Akcesoria”, gdzie podano informacje na temat zamawiania.

Akcesoria

Aby zamówić akcesoria, skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono chłodziarkę.

Pomoc techniczna i serwis

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej lub serwisem prosimy zapoznać się z rozdziałem pt. „Rozwiązywanie problemów”. Może to zaoszczędzić Państwu kosztu wezwania serwisu. Jeżeli nadal potrzebna jest pomoc, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

W razie potrzeby części zamiennych

Aby ustalić miejsce, gdzie można zakupić określone przez producenta części zamienne, należy skontaktować się z dostawcą, u którego zakupiono chłodziarkę.

Gwarancja

Informacji na temat gwarancji udziela dostawca, u którego zakupiono chłodziarkę.

Niniejszą instrukcję oraz dowód zakupu należy zachować na przyszłość. Uzyskanie obsługi gwarancyjnej wymaga przedstawienia dowodu potwierdzającego datę zakupu lub instalacji.

Poniżej prosimy zapisać informacje dotyczące urządzenia, co ułatwi uzyskanie pomocy technicznej lub serwisu, jeżeli okaże się to niezbędne. Należy znać pełny numer modelu oraz numer seryjny. Informację na temat numeru modelu i numeru seryjnego można znaleźć na tabliczce znamionowej znajdującej się na ścianie wewnętrznej komory na świeżą żywność.

Nazwa sprzedawcy _____

Numer seryjny _____

Adres _____

Numer telefonu _____


Numer modelu _____

Data zakupu _____

Dane kontaktowe podano na stronie whirlpool.eu. _____

Korzystanie z elementów sterujących

Dotykowe elementy sterujące znajdują się na lewych drzwiach chłodziarki. Panel sterowania zawiera informacje dotyczące poszczególnych przycisków i wskaźników. Wskaźnik temperatury chłodziarki i zamrażarki podaje ostatnio nastawioną temperaturę.

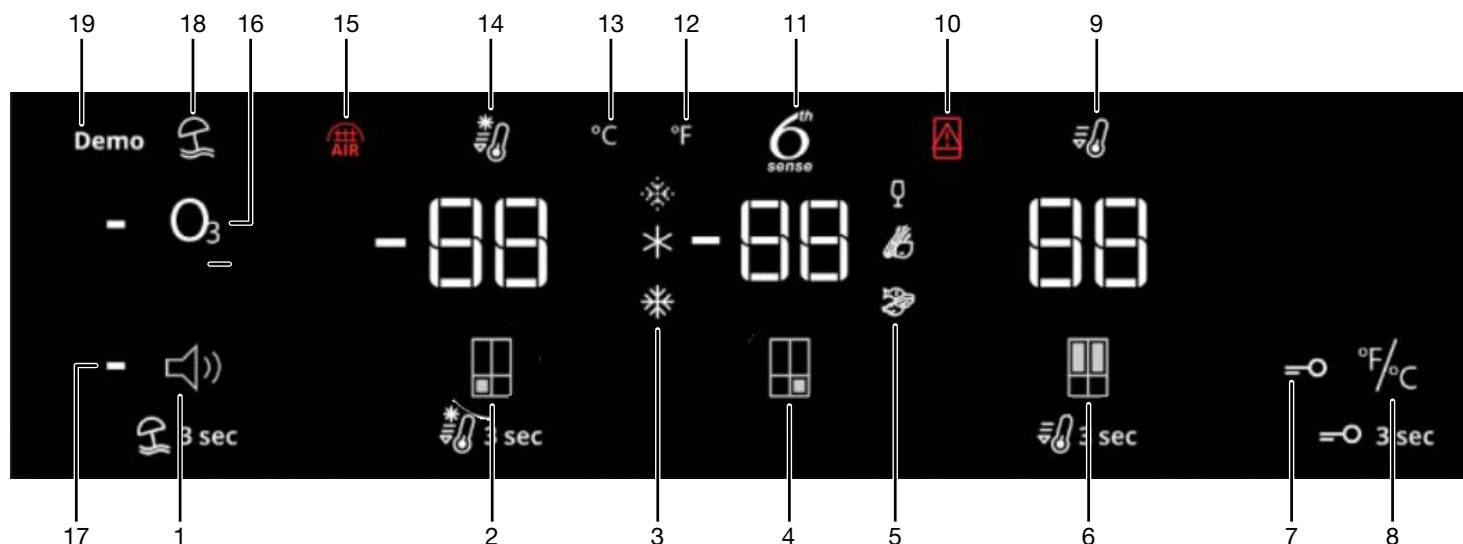

1. Przycisk Sound (Dźwięk) oraz Vacation Mode (Tryb wakacje)
2. PRZYCISK I WSKAŹNIK Freezer Compartment (Komora zamrażarki)
3. WSKAŹNIKI Soft Freezer Mild Freeze Traditional Freezer (Słabe mrożenie, Umiarkowane mrożenie, Tradycyjne mrożenie)
4. PRZYCISK I WSKAŹNIK Convertible Space (Komora uniwersalna)
5. WSKAŹNIKI Wine, Veggies, Meat & Fish (Wino, Warzywa, Mięso i ryby)
6. PRZYCISK I WSKAŹNIK Refrigerator Compartment (Komora chłodziarki)
7. WSKAŹNIK Lock (Blokada)
8. PRZYCISK Lock oraz Celsius/Fahrenheit (Blokada oraz Celsjusz/Fahrenheit)
9. PRZYCISK I WSKAŹNIK Fast Cool (Szybkie schładzanie)
10. WSKAŹNIK Door Open (Otwarte drzwi)
11. WSKAŹNIK 6th Sense
12. WSKAŹNIK Fahrenheit
13. WSKAŹNIK Celsius (Celsjusz)
14. WSKAŹNIK Fast Freeze (Szybkie mrożenie)
15. WSKAŹNIK Wymiana Pure control (Kontrola czystości)
16. PRZYCISK I WSKAŹNIK Pure Control (Kontrola czystości)
17. WSKAŹNIK Sound Off (Wyłączony dźwięk)
18. WSKAŹNIK Vacation Mode (Tryb Wakacje)
19. WSKAŹNIK Demo Mode (Tryb demonstracyjny)

Panel sterowania wyłączy się automatycznie po upływie jednej minuty bezczynności. Aby wyłączyć panel sterowania, należy nacisnąć dowolny klawisz.

- 88 Wyświetlanie i zmienianie nastaw temperatury

Ustawianie temperatur komór świeżej żywności i zamrażarki:

Dla Państwa wygody ustawienia chłodziarki i zamrażarki zostały dokonane fabrycznie.

Podczas pierwszej instalacji chłodziarki należy upewnić się, czy elementy sterujące nadal są ustawione na zalecane nastawy. Zalecane nastawy fabryczne to: 3°C dla chłodziarki oraz -18°C dla zamrażarki.

Naciśnięcie przycisku Refrigerator or Freezer Temperature (Temperatura chłodziarki lub zamrażarki) wyświetla kolejno nastawy temperatury w stopniach Celsjusza (°C).

WAŻNE:

- Przed włożeniem żywności do chłodziarki należy odczekać 24 godziny. Włożenie żywności do chłodziarki przed jej całkowitym schłodzeniem może skutkować zepsuciem żywności.
- UWAGA:** Ustawienie nastaw na temperatury niższe od zalecanych nie spowoduje szybszego ochłodzenia komór.
- Jeżeli temperatura wewnątrz chłodziarki lub zamrażarki jest zbyt wysoka lub zbyt niska, przed przestawieniem elementów sterujących należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.

- Zalecane ustawienia powinny być odpowiednie dla typowego użytku domowego. Elementy sterujące są nastawione prawidłowo, gdy mleko lub sok są zimne zgodnie z preferencjami, a lody są twarde.

UWAGA: W miejscach takich jak garaże, piwnice lub przedsiionki, mogą występować większe temperatury skrajne oraz wilgotność. Aby uwzględnić te warunki, może zachodzić potrzeba zmiany ustawień temperatury na inne niż zalecane.

- Należy odczekać co najmniej 24 minut pomiędzy kolejnymi zmianami. Sprawdzić ponownie temperatury przed dokonaniem innych regulacji.

UWAGA: Aby przełączyć wyświetlanie temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza a Fahrenheita, naciśnąć przyciski „Max Ice” (Maks. lód) oraz „Max cool” (Maks. chłodzenie) i przytrzymać przez 3 sekundy aż do zmiany na wyświetlaczu temperatury.



Kontrola precyzji 6th Sense

Czujnik 6th SENSE Fresh Lock (Blokady świeżości) zapewnia precyzyjne i powtarzalne sterowanie temperaturą, co pozwala w najbardziej naturalny sposób zachowywać świeżość żywności przez dłuższy czas. Po wykryciu zmiany temperatury czujnik uaktywnia sprężarkę, która szybko przywraca pierwotną temperaturę.

Czujnik 6th SENSE Precision Control (Kontroli precyzji) minimalizuje wahania temperatury w zamrażarce dzięki nowatorskiemu systemowi zarządzania temperaturą. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia oparzelin i chroni jakość oraz kolor żywności.

❄️ ❄️ ❄️ - 🔄 Ustawienie Flexi Freeze (Elastyczne mrożenie)

Funkcja konwersji pozwala na przełączanie wcześniej nastawionych temperatur w komorze uniwersalnej. Podczas przełączania wybrana temperatura wyświetla się na interfejsie użytkownika. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Convertible zone temperature (Temperatura komory uniwersalnej), aby przejść między wcześniej nastawionymi wartościami dla chłodziarki i zamrażarki.

Symbol	Funkcja	Temperatura
❄️	Traditional Freezer (Tradycyjne mrożenie): Żywność już zamrożona i żywność świeża przez maks. 1 miesiąc	-16°C do -22°C
❄️	Mild Freezer (Umiarkowane mrożenie): Żywność już zamrożona przez maks. 1 miesiąc	-12°C
❄️	Soft Freezer (Słabe mrożenie): Żywność już zamrożona przez maks. 1 miesiąc	-7°C
🍷	Wine (Wino)	10°C
🥬	Veggies (Warzywa)	4°C
🐟	Meat and Fish (Mięso i ryby)	0°C

Podczas regulowania nastaw temperatury należy korzystać z poniższej tabeli:

STAN	REGULACJA TEMPERATURY
Chłodziarka zbyt zimna	Ustawienie chłodziarki o 1° więcej
Chłodziarka zbyt ciepła	Ustawienie chłodziarki o 1° mniej
Zamrażarka zbyt zimna	Ustawienie zamrażarki o 1° więcej
Zamrażarka zbyt ciepła lub za mało lodu	Ustawienie zamrażarki o 1° mniej

🔄 Fast Cool (Szybkie schładzanie)

Funkcja Fast Cool (Szybkie schładzanie) jest pomocna w okresach intensywnego wykorzystania chłodziarki, gdy jest załadowana do pełna i gdy w pomieszczeniu panują wysokie temperatury. Po włączeniu funkcji Szybkie chłodzenie temperatura w komorze chłodziarki obniży się szybciej niż przy normalnych ustawieniach.

- Aby włączyć funkcję Fast Cool (Szybkie schładzanie), należy nacisnąć przycisk Refrigerator Temperature (Temperatura chłodziarki) 🔄 i przytrzymać przez 3 sekundy. Włączenie funkcji jest sygnalizowane świeceniem ikony Fast Cool (Szybkie schładzanie). Funkcja Fast Cool (Szybkie schładzanie) pozostaje włączona przez 2 godziny, chyba że zostanie wyłączona ręcznie.
- Aby ręcznie wyłączyć funkcję Fast Cool (Szybkie schładzanie), należy nacisnąć przycisk Refrigerator Temperature (Temperatura chłodziarki) 🔄 i przytrzymać przez 3 sekundy. Ikona Fast Cool (Szybkie schładzanie) zgaśnie, gdy funkcja nie jest aktywna.
- Zmiana nastawy temperatury chłodziarki automatycznie wyłącza funkcję Fast Cool (Szybkie schładzanie).

❄️ Fast Freeze (Szybkie mrożenie)

Ilość świeżej żywności (w kg), jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej urządzenia. Po włączeniu funkcji Fast Freeze temperatura w komorze zamrażarki obniży się szybciej niż przy normalnych ustawieniach.

- Na 30 godzin przed włożeniem świeżej żywności do zamrażarki należy nacisnąć przycisk Freezer Temperature (Temperatura zamrażarki) 🔄 i przytrzymać przez 3 sekundy (aż zacznie świecić wskaźnik Fast Freeze (Szybkie mrożenie)). 30 godzin działania funkcji Fast Freeze (Szybkie mrożenie) po umieszczeniu świeżej żywności w zamrażarce zwykle wystarczy. Po upływie 50 godzin funkcja Fast Freeze (Szybkie mrożenie) wyłącza się automatycznie.
- Aby ręcznie wyłączyć funkcję Fast Freeze (Szybkie mrożenie), należy nacisnąć przycisk Freezer Temperature (Temperatura zamrażarki) 🔄 i przytrzymać przez 3 sekundy. Ikona Fast Freeze (Szybkie mrożenie) zgaśnie.
- Zmiana nastawy temperatury zamrażarki automatycznie wyłącza funkcję Fast Freeze (Szybkie mrożenie).

🏖️ Tryb Holiday (Urlopowy)

Tryb ten zapobiega marnotrawieniu energii przez urządzenie wtedy, gdy nie jest ono regularnie używane (np. gdy wyjechaliśmy na wakacje).

Wybranie tej funkcji spowoduje automatyczne ustawienie temperatury w komorze świeżej żywności na 12°C. Ta funkcja nie ma zastosowania do zamrażarek i komór o zmiennej temperaturze.

- Aby użyć trybu Holiday (Urlopowy), należy naciskać przycisk trybów pracy, aż wskaźnik trybu Holiday (Urlopowy) pojawi się na wyświetlaczu.
- Aby zakończyć tryb Holiday (Urlopowy), należy naciskać przycisk trybów pracy, aż na wyświetlaczu nie będzie świecić żadna ikona trybu pracy.
- Zmiana nastawy temperatury chłodziarki automatycznie wyłącza funkcję trybu Holiday (Urlopowy).

WAŻNE: Jeżeli wybrano ten tryb, konieczne jest wyjęcie całej żywności i napojów z komory świeżej żywności.

🔊 Włączanie i wyłączenie dźwięków

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski „Filter Reset” (Resetowanie filtra) oraz „Pure Control” (Kontrola czystości), aby włączyć lub wyłączyć dźwięk. Włączenie dźwięku spowoduje pojawienie się ikony „Sound” (Dźwięk) na wyświetlaczu.

🔒 Key Lock (Blokada klawiszy)

- Aby uaktywnić funkcję blokady, należy nacisnąć przycisk Lock (Blokada) i przytrzymać przez 3 sekundy.
- Aby wyłączyć blokadę, należy nacisnąć przycisk Lock (Blokada) i przytrzymać przez 3 sekundy.

Funkcja Lock (Blokada) uniemożliwia korzystanie z panelu sterowania do czasu jego odblokowania przez użytkownika. Funkcja ta zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień.

🎭 Demo Mode (Tryb demonstracyjny)

Tryb ten jest używany wtedy, gdy chłodziarka jest wystawiona w sklepie lub gdy zachodzi potrzeba wyłączenia chłodzenia i wszystkich innych funkcji (za wyjątkiem oświetlenia wnętrza).

- Włączenie trybu demonstracyjnego spowoduje pojawienie się ikony „Demo” (Tryb demonstracyjny) na wyświetlaczu.
- Wyjść z trybu Demo, naciskając i przytrzymując jednocześnie przyciski „Measured Fill” i „Water Filter Reset” przez 3 sekundy.

💧 Pure Control (Kontrola czystości)

Chłodziarka posiada generator ozonu, który umieszczono pośrodku kolumny powietrznej. Pure Control (Kontrola czystości) można włączyć lub wyłączyć.

- Kiedy kontrolka przycisku Pure Control (Kontrola czystości) się świeci, nacisnąć przycisk, aby wyłączyć Pure Control. Naciskać przycisk, aby włączać lub wyłączać Pure Control.

Żywotność Pure Control wynosi 3 lata. Po upływie 3 lat eksploatacji włączy się ikona Pure Control (Kontrola czystości). Po wymianie Pure Control można zresetować alarm.

- Naciśnięcie przycisku resetowania Pure Control (Kontrola czystości) i przytrzymanie przez 3 sekundy spowoduje zresetowanie licznika i wyłączenie się wskaźnika Pure Control Replace (Wymień Pure Control (Kontrola czystości))

Dodatkowe funkcje

Alarm Otwarte drzwi

Funkcja Door Ajar Alarm (Alarm Otwarte drzwi) uruchamia alarm dźwiękowy, kiedy drzwi chłodziarki lub zamrażarki są otwarte przez 5 minut, a układ chłodzenia urządzenia jest włączony. Alarm będzie powtarzać się co 2 minuty. Aby go wyłączyć, należy zamknąć wszystkie drzwi i szuflady.

UWAGA: Aby wyłączyć alarm dźwiękowy w czasie, kiedy drzwi są otwarte, np. podczas czyszczenia wnętrza chłodziarki, nacisnąć dowolny przycisk na panelu sterowania. Dźwięk alarmu zostanie tymczasowo wyłączony, jednak ikona Door Ajar (Otwarte drzwi) nadal będzie wyświetlana na panelu sterowania.

Przycisk i wskaźnik Water Filter Reset (Resetuj filtr wody)

Pokazuje stan filtra wody. Aby zresetować filtr, nacisnąć przycisk Water filter reset (Zresetuj filtr wody) i przytrzymać przez 3 sekundy. Po odliczeniu ikona zamiga 3 razy i czynność resetowania filtra będzie zakończona.

Kontrolki Water Filter status (Stan filtra wody) na wewnętrznych elementach sterowania informują o tym, kiedy należy zmienić filtr wody.

- ORDER FILTER (ZAMÓW FILTR) (na żółto): Zamówić zamienny filtr wody.
- REPLACE FILTER (WYMIEN FILTR) (na czerwono): Wymienić filtr wody. Podczas dystrybuowania wody ikona „Replace Filter” (Wymień filtr) będzie stale migać od początku do końca tej czynności. Po 14 dniach bez wymiany filtra wody ikona „Replace Filter” (Wymień filtr) będzie migać 7 razy, a po zakończeniu dozowania wody 3 razy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Patrz rozdział pt. „System filtrowania wody”.

UWAGA: Wyświetlać się będzie komunikat REPLACE FILTER (WYMIEN FILTR), jeśli filtr nie zostanie zresetowany.

Oświetlenie chłodziarki

Chłodziarka wyposażona jest w oświetlenie wnętrza, które włącza się w momencie otwarcia drzwi.

UWAGA: Oświetlenie wykonano w technologii LED i nie wymaga wymiany. Jeżeli oświetlenie LED nie włącza się po otwarciu drzwi, należy wezwać serwis.


UŻYTKOWANIE CHŁODZIARKI

Otwieranie i zamykanie drzwi

Drzwi komory świeżej żywności posiadają dwa skrzydła. Skrzydła drzwi można zamykać oddzielnie lub łącznie. Na lewym skrzydle drzwi chłodziarki znajduje się pionowe uszczelnienie zamocowane zawiasowo.

- Otwarcie lewego skrzydła drzwi powoduje automatyczne złożenie się i schowanie uszczelnienia na zawiasie do wewnątrz.
- Gdy obydwa skrzydła drzwi są zamknięte, uszczelnienie na zawiasie automatycznie tworzy uszczelnienie pomiędzy obydwojema skrzydłami drzwi.

UWAGA: Podczas zamykania drzwi uszczelnienie na zawiasie powinno zajmować prawidłową pozycję (być zagięte do wewnątrz). W przeciwnym razie uderzy w drzwi prawe lub trzpień mocujący.

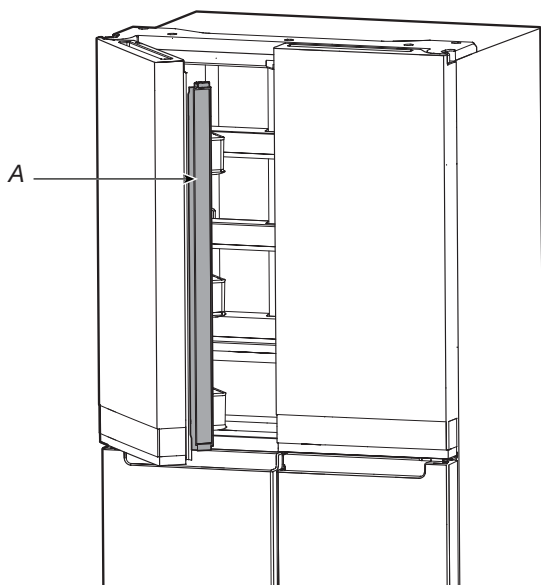


A. Uszczelnienie zawiasowe

Łącznik drzwiowy komory świeżej żywności znajduje się w pokrywie górnego lewego i prawego zawiasu.

- Łącznik drzwiowy zamrażarki oraz komory wielu temperatur znajduje się w słupku dolnym.
- Łącznik drzwiowy wykrywa otwarcie/zamknięcie drzwi dzięki magnesowi.
- Nie należy zbliżać urządzeń magnetycznych lub elektronicznych (np. głośnika, Coolvox® itp.) na odległość mniejszą niż 7,62 cm od kołpaka zawiasu.

UWAGA: W razie niewykrycia otwarcia drzwi oświetlenie nie zostanie włączone.

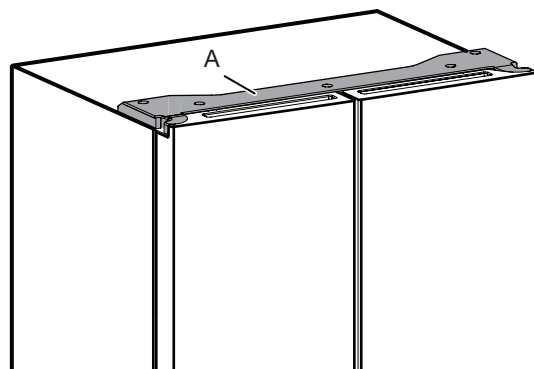


A. Pokrywa zawiasu

Regulacja wysokości półek

Wysokość półek można regulować, rozmieszczając je odpowiednio na wspornikach dolnych lub górnych.

- Otworzyć prawe i lewe drzwi na 130°.

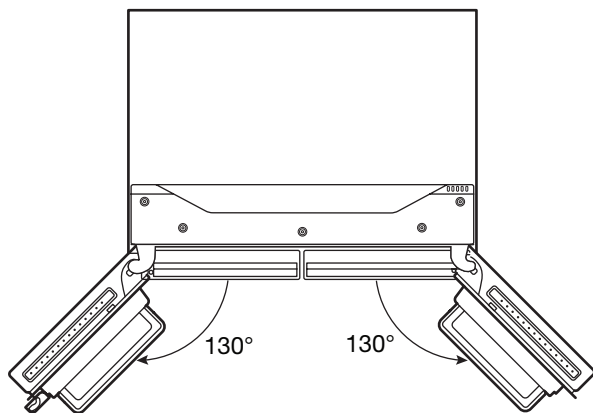

PÓŁKI, POJEMNIKI I SZUFLADY

Półki i ramki półek


Półki w chłodziarce można regulować odpowiednio do własnych potrzeb.

Przechowywanie podobnych produktów spożywczych w jednym miejscu chłodziarki i dostosowanie półek do różnych wysokości produktów ułatwia znalezienie właściwych produktów. Pozwala to również na skrócenie czasu otwarcia drzwi chłodziarki oraz na oszczędność energii.

Regulacja wysokości półek

Wysokość półki można regulować poprzez zmianę ustawienia jej regulowanych uchwytych z pozycji pionowej na poziomą lub odwrotnie.

1. Ostrożnie zdjąć półkę z uchwytych i obrócić je w żądanej pozycji.
2. Powtórzyć czynność w odniesieniu do pozostałych uchwytych półki.
3. Docisnąć od góry półkę, aby prawidłowo osadzić ją na uchwytych.

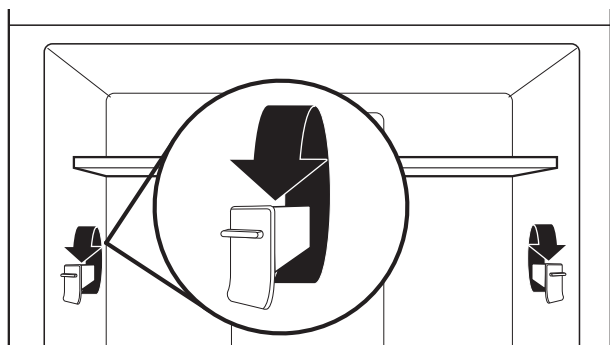


UWAGI:

- Przed wyjęciem górnej półki konieczne jest uprzednie wyjęcie półki środkowej.
- 4. Aby wyjąć dolną półkę, podnieść ją i wysunąć z uchwytych. Następnie pociągnąć półkę do przodu i przechylić do góry, do pozycji pionowej. Ustawić półkę pod kątem i wyciągnąć z chłodziarki.
- 5. Aby zainstalować z powrotem dolną półkę, włożyć ją pod kątem do chłodziarki. Obniżyć przód półki i wsunąć ją tak, aby tył półki wszedł do uchwytych półki. Obniżyć przód półki i upewnić się, czy półka została prawidłowo osadzona.

Szuflady na owoce i warzywa

Aby wyjąć i włożyć na miejsce szuflady na owoce i warzywa:

1. Chwycić za uchwyt na spodzie szuflady i wysunąć ją na wprost do oporu. Podnieść szufladę i zdjąć z prowadnicy dolnej.
2. Aby założyć szufladę na miejsce, należy umieścić ją na prowadnicy dolnej i popchnąć na właściwe miejsce, pokonując opór.

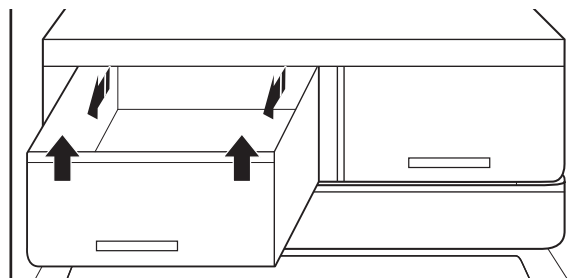


Półki drzwiowe chłodziarki

Półki na drzwiach chłodziarki można regulować odpowiednio do własnych potrzeb. Półki ułatwiają indywidualne rozplanowanie przechowywania na drzwiach w taki sposób, aby pomieścić duże pojemniki.


Przegroda półek drzwiowych (w niektórych modelach)

Przegrodę można zamontować w półce drzwiowej, umożliwiając jej podział oraz podnosząc mniejsze artykuły z tyłu półki.

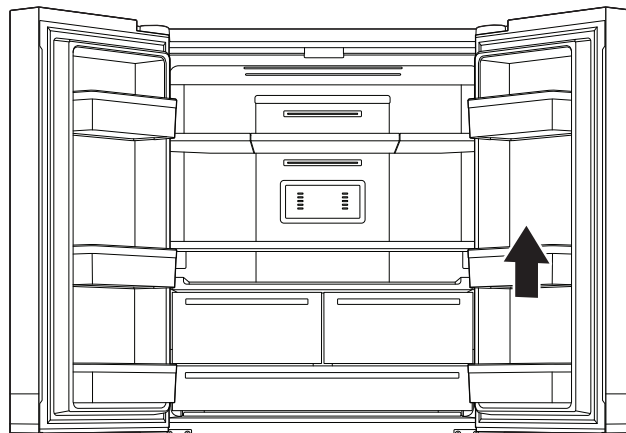


Komory zamrażarki

Taca z łatwym dostępem

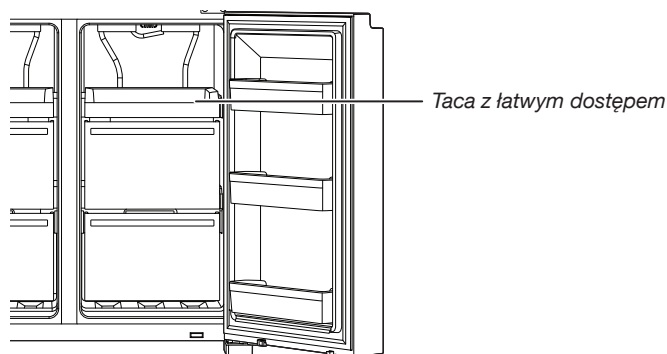

Taca z łatwym dostępem pozwala na łatwy dostęp do często używanych produktów, a także na zamrażanie lub przechowywanie resztek lub niewielkich produktów.

Szuflady zamrażarki

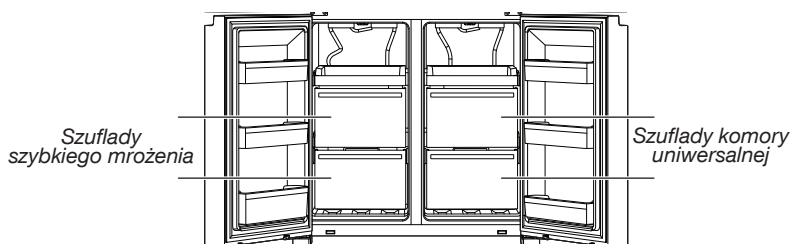

Komora szybkiego mrożenia

- Te szuflady służą do zamrażania większej ilości świeżej lub gotowanej żywności (w najlepszy lub najszybszy sposób).
- Opcja Fast Freeze (Szybkie mrożenie) umożliwia bezpieczne i uporządkowane przechowywanie zamrożonej żywności.


UWAGA: Jeżeli w zamrażarce ustawiono temperaturę wyższą niż w komorze elastycznego mrożenia, temperatura w zamrażarce może zostać obniżona do temperatury w komorze elastycznego chłodzenia.

Przestrzeń uniwersalna

- Te szuflady służą do zamrażania większej ilości świeżej lub zagotowanej żywności (w najlepszy lub najszybszy sposób).
- Komora uniwersalna pozwala na przechowywanie wszelkiego rodzaju żywności w idealnym środowisku. Dzięki regulacji ustawień można z niej korzystać do przechowywania wina (10°C), owoców i warzyw (4°C), mięsa i ryb (0°C), tygodniowych posiłków (-7°C), lodów i deserów (-12°C), a także głęboko zamrożonej żywności food (-16°C lub mniej).

Półki drzwiowe chłodziarki

Półki drzwiowe chłodziarki można wyjmować odpowiednio do własnych potrzeb.

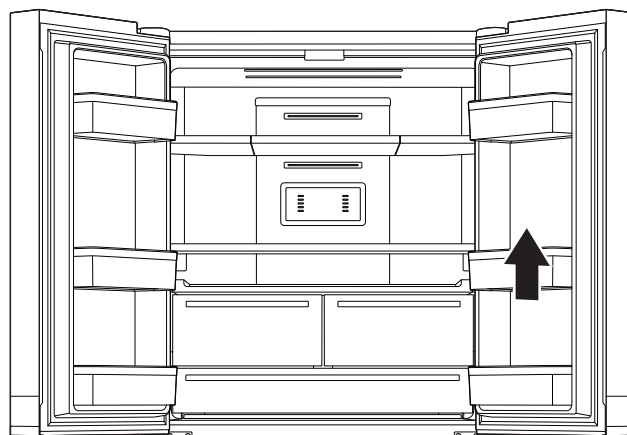

W celu maksymalizacji pojemności zamrażarki można wyjąć szufladę zamrażarki, odsłaniając półkę zamrażarki.

Aby wyjąć szufladę górną:

1. Chwycić za uchwyt szuflady i wysunąć ją na wprost do oporu. Podnieść szufladę i zdjąć z prowadnicy dolnej.
2. Odłożyć szufladę z powrotem na miejsce.

PIELĘGNACJA CHŁODZIARKI

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE



Zagrożenie wybuchem

Stosować niepalne preparaty czyszczące.

Nieastosowanie się do tego może doprowadzić do śmierci, wybuchu lub pożaru.

Wszystkie sekcje chłodziarki, zamrażarki i komory uniwersalnej odszraniają się automatycznie. Mimo to wszystkie sekcje należy czyścić raz w miesiącu, aby uniknąć gromadzenia się zapachów. Rozlane płyny należy niezwłocznie wytrzeć.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

Stal nierdzewna odporna na odciski palców

WAŻNE:

- Unikać narażania urządzeń ze stali nierdzewnej na działanie czynników żrących i korozyjnych, takich jak środowiska o wysokim zasoleniu i zawilgoceniu. Uszkodzenia powstałe w wyniku narażenia na takie czynniki nie są objęte gwarancją.

UŻYWAĆ	NIE UŻYWAĆ
✓ Miękka, czysta ściereczka	✗ Ostre ściereczki ✗ Ręczniki papierowe lub gazety ✗ Zmywaki druciane
✓ Ciepła woda z dodatkiem delikatnego detergentu	✗ Proszki lub płyny o własnościach ściernych ✗ Aerosole do okien ✗ Amoniak ✗ Środki czyszczące na bazie kwasów lub octu ✗ Środki do czyszczenia piekarników ✗ Ciecze palne

UWAGI:

- Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu, plastikowy element należy oczyścić gąbką i roztworem delikatnego detergentu w ciepłej wodzie. Wytrzeć dokładnie do sucha miękką ściereczką.
- Preparat czyszczący może mieć właściwości ściernie, nawet jeśli ma postać płynu. Wiele płynnych preparatów czyszczących przeznaczonych do płytek ceramicznych i gładkich powierzchni nadal powoduje uszkodzenie stali nierdzewnej.
- Kwas cytrynowy powoduje trwałe odbarwienia stali nierdzewnej.
- Należy unikać uszkodzenia wykonanych ze stali nierdzewnej powierzchni chłodziarki:

Nie pozostawiać następujących substancji na wykończeniach:

- | | |
|------------------|------------------------------|
| ✗ Musztarda | ✗ Sosy na bazie cytrusów |
| ✗ Sok pomidorowy | ✗ Produkty na bazie cytrusów |
| ✗ Sos marinara | |

Czyszczenie powierzchni wewnętrznych

WAŻNE: Półki chłodziarki wraz z ich obsadami, a także oświetlenie LED nie nadają się do zmywania w zmywarce.

- Wyjąć wtyczkę chłodziarki z gniazda lub odłączyć zasilanie.
- Wyjmowane elementy oraz powierzchnie wewnętrzne należy dokładnie umyć ręcznie, opłukać i wysuszyć. Używać czystej gąbki lub miękkiej ściereczki z łagodnym detergentem i ciepłą wodą.

UWAGA: Zabrania się używania ściernych i agresywnych preparatów czyszczących, np. środków w sprayu do mycia okien, czyszczyków do szorowania, łatwopalnych płynów, wosków do czyszczenia, stężonych detergentów, wybielaczy oraz preparatów czyszczących zawierających produkty ropopochodne do czyszczenia elementów plastikowych, wnętrza oraz okładzin drzwi i uszczelek.

- Włożyć wtyczkę chłodziarki do gniazda lub włączyć z powrotem zasilanie.

Skraplacz

Chłodziarka posiada skraplacz płaszczyzny po obydwu bokach. Boki mogą być ciepłe w dotyku. Jest to zjawisko normalne.

Oświetlenie

Oświetlenie wewnątrz komory świeżej żywności i komory zamrażarki wykonano w technologii LED i nie wymaga ono wymiany. Jeżeli oświetlenie nie włącza się po otwarciu drzwi, należy skontaktować się z dostawcą, u którego zakupiono chłodziarkę.

Urlopy i przeprowadzki

Urlop

W razie zamiaru pozostawienia włączonej chłodziarki pod nieobecność domowników:

- Zużyć nietrwałe produkty i zamrozić pozostałe.
- Jeżeli chłodziarka jest wyposażona w automatyczną kostkarkę do lodu i jest podłączona do domowej sieci wodociągowej, należy zamknąć dopływ wody do chłodziarki. Niezamknięcie dopływu wody może spowodować szkody materialne.
- W razie posiadania automatycznej kostkarki do lodu należy ją wyłączyć.
 - Nacisnąć wyłącznik kostkarki do lodu na drzwiach i ustawić w pozycji wyłączonej (O).

- Opróżnić kubełek na lód.

W razie decyzji o wyłączeniu urządzenia przed wyjazdem należy:

UWAGA: Na czas urlopu chłodziarkę należy przestawić w tryb demonstracyjny. Patrz rozdział pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.

- Wyjąć całą żywność z chłodziarki.
- Jeżeli chłodziarka jest wyposażona w automatyczną kostkarkę do lodu:
 - Wyłączyć zasilanie kostkarki do lodu w wodę co najmniej 1 dzień wcześniej.
 - Po wypadnięciu ostatniej porcji lodu nacisnąć wyłącznik i ustawić go w położeniu wyłączonym (O), co spowoduje zgaśnięcie wyświetlacza w górnej części wnętrza chłodziarki, zależnie od modelu.
- Opróżnić kubełek na lód.
- Wyłączyć elementy sterowania temperaturą. Patrz rozdział pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.
- Oczyścić chłodziarkę, wytrzeć ją dobrze osuszyć.
- Przykleić taśmą klocki gumowe lub drewniane w górnej części obydwu drzwi, aby podeprzeć je w pozycji otwartej na tyle, by umożliwić dostawanie się powietrza do wnętrza. Zapobiega to wzrostowi pleśni i gromadzeniu się zapachów.

Przeprowadzka

W razie przenoszenia chłodziarki do nowego domu należy wykonać poniższe czynności, aby przygotować ją do transportu.

1. Jeżeli chłodziarka jest wyposażona w automatyczną kostkarkę do lodu:
 - Wyłączyć zasilanie kostkarki do lodu w wodę co najmniej 1 dzień wcześniej.
 - Odłączyć przewód doprowadzenia wody z tyłu chłodziarki.
 - Po wypadnięciu ostatniej porcji lodu nacisnąć wyłącznik na kostkarce do lodu lub panelu sterowania, zależnie od modelu, i ustawić go w położeniu wyłączonym (O).
2. Wyjąć całą żywność z chłodziarki i obłożyć całą zamrożoną żywność suchym lodem.
3. Opróżnić kubetek na lód.
4. Wyjąć wtyczkę chłodziarki z gniazda.

5. Oczyszczyć, wytrzeć i dokładnie osuszyć.
6. Wyjąć wszystkie demontowane elementy, dobrze je owinąć i skleić taśmą ze sobą, aby unieruchomić je na czas transportu.
7. W zależności od modelu podnieść przód lodówki, aby ułatwić jej toczenie, lub podnieść wkręty poziomujące, aby nie rysowały podłogi. Zapoznać się z rozdziałami pt. „Regulacja drzwi” lub „Poziomowanie chłodziarki i zamykanie drzwi”.
8. Zakleić taśmą drzwi w pozycji zamkniętej i przymocować taśmą przewód zasilający z tyłu chłodziarki.

Po przybyciu do nowego domu włożyć wszystkie elementy na miejsce i postępować zgodnie z instrukcjami przygotowania podanymi w rozdziale pt. „Instrukcje instalacji”. Ponadto, jeżeli chłodziarka jest wyposażona w automatyczną kostkarkę do lodu, należy pamiętać o ponownym podłączeniu zasilania wodnego do chłodziarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W pierwszej kolejności należy wypróbować sugerowane tutaj rozwiązania, aby uniknąć konieczności wzywania serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE



Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Wtyczkę należy podłączać do gniazda z uziemieniem.

Zabrania się usuwania usuwać bolca uziemiającego.

Zabrania się używania adapterów.

Zabrania się używania kabli przedłużających.

Nie przestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Występująca sytuacja	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Działanie chłodziarki		
Chłodziarka nie działa.	Sprawdzić zasilanie elektryczne.	Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do uziemionego gniazda. Zabrania się używania przedłużaczy. Upewnić się, czy w gnieździe występuje zasilanie. Włożyć do gniazda wtyczkę lampy, aby sprawdzić, czy gniazdo działa. Zresetować wyłącznik automatyczny. Wymienić przepalone bezpieczniki. UWAGA: Jeżeli problemy nie znikają, skontaktować się z elektrykiem.
	Sprawdzić elementy sterujące.	Upewnić się, czy elementy sterujące są włączone. Patrz rozdział pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.
	Nowa instalacja.	Po zainstalowaniu chłodziarki należy odczekać 24 godziny na jej całkowite schłodzenie. UWAGA: Ustawienie nastaw na najniższą możliwą temperaturę nie spowoduje szybszego schłodzenia żadnej z komór.
	Sterowanie chłodziarką znajduje się w trybie demonstracyjnym (w niektórych modelach).	Jeżeli chłodziarka znajduje się w trybie demonstracyjnym, chłodzenie jest wyłączone, a na panelu sterowania wyświetla się „Demo”. Więcej informacji zawiera rozdział pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.
Wydaje się, że silnik pracuje zbyt długo.	Sprężarka i wentylatory o wysokiej sprawności.	Większe chłodziarki o wyższej sprawności pracują dłużej, przy niższych, bardziej ekonomicznych energetycznie prędkościach.
	Temperatura w pomieszczeniu lub na zewnątrz jest bardzo wysoka.	Dłuższa praca chłodziarki jest w takich warunkach zjawiskiem normalnym. Aby zapewnić optymalne działanie chłodziarki, należy ją ustawić w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze. Patrz rozdział pt. „Wymagania dotyczące lokalizacji”.
	Niedawno włożono dużą ilość ciepłej żywności.	Ciepła żywność powoduje, że chłodziarka pracuje dłużej, do czasu schłodzenia powietrza wewnątrz do żądanej temperatury.
	Drzwi są otwierane zbyt często lub na zbyt długo.	Ciepłe powietrze dostające się do wnętrza chłodziarki powoduje, że pracuje ona dłużej. Rzadziej otwierać drzwi.
	Otwarte drzwi chłodziarki lub szuflada zamrażarki.	Upewnić się, że chłodziarka jest wypoziomowana. Patrz rozdział pt. „Poziomowanie chłodziarki i zamykanie drzwi”. Uważać, aby żywność ani pojemniki nie blokowały drzwi.
	Elementy sterowania chłodziarki ustawione na zbyt niską temperaturę.	Ustawić elementy sterowania chłodziarki na wyższą temperaturę, aż do uzyskania żądanej temperatury w chłodziarce.
	Uszczelka drzwi lub szuflady jest zanieczyszczona, zużyta lub pęknięta.	Oczyszczyć lub wymienić uszczelkę. Nieszczelności uszczelki drzwi powodują, że chłodziarka pracuje dłużej, aby utrzymać żądane temperatury.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W pierwszej kolejności należy wypróbować sugerowane tutaj rozwiązania, aby uniknąć konieczności wzywania serwisu.

Występująca sytuacja	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Oświetlenie nie działa.	Chłodziarka wyposażona jest w oświetlenie LED, które nie wymaga wymiany.	Jeżeli chłodziarka otrzymuje zasilanie, a oświetlenie nie świeci, gdy drzwi lub szuflada są otwarte, należy skontaktować się z serwisem lub działem wsparcia technicznego.
	Drzwi były otwarte dłużej niż przez 10 minut.	Zamknąć drzwi i szufladę, aby zresetować układ, i otworzyć, aby ponownie włączyć oświetlenie.
	Łącznik drzwiowy nie wykrywa otwarcia drzwi.	Nie należy zbliżać magnesów ani urządzeń elektronicznych na odległość mniejszą niż 7,6 cm (3 cale) od pokryw zawiasu.
Interfejs użytkownika do sterowania temperaturą nie włącza się.	Interfejs użytkownika do sterowania temperaturą przeszedł w tryb uśpienia.	Nacisnąć dowolny przycisk na interfejsie użytkownika, aby uaktywnić sterowanie temperaturą.
	Przyciski interfejsu użytkownika do sterowania temperaturą nie działają dobrze.	Spróbować wyłączyć i włączyć z powrotem chłodziarkę, aby zresetować przyciski. Jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem lub działem wsparcia technicznego.
	Interfejs użytkownika do sterowania temperaturą nie otrzymuje zasilania.	Sprawdzić wiązkę przewodów w zawiasie drzwi.
Nie można ustawić temperatury na interfejsie użytkownika.	Drzwi są otwarte i uaktywnił się alarm uchylonych drzwi.	Zamknąć drzwi.
Nietypowy hałas		
Aby posłuchać typowych dźwięków wydawanych przez chłodziarkę, należy przejść do części „Pomoc dla produktu/Często zadawane pytania” na witrynie internetowej danej marki i wyszukać „typowe dźwięki.” Poniżej wymieniono niektóre typowe dźwięki wraz z objaśnieniami.		
Chłodziarka wydaje się hałasować.	Sprężarka w nowej chłodziarce reguluje temperaturę w sposób bardziej efektywny, zużywając jednocześnie mniej energii i pracując cicho.	Ze względu na cichszą pracę zauważalne mogą być różne dźwięki, które są jednak zjawiskiem normalnym.
Dźwięk sprężarki pracującej dłużej niż można oczekiwać.	Sprężarka i wentylatory o wysokiej sprawności.	Większe chłodziarki o wyższej sprawności pracują dłużej, przy niższych, bardziej ekonomicznych energetycznie prędkościach.
Pulsacje i warkot	Wentylatory i sprężarka dostosowują się do optymalnego działania w czasie normalnej pracy sprężarki.	Jest to zjawisko normalne.
Strzelanie	Kurczenie się i rozszerzanie ścianek wewnętrznych, zwłaszcza podczas początkowego schładzania.	Jest to zjawisko normalne.
Syczenie i kapanie	Przepływ czynnika chłodniczego lub przepływ oleju w sprężarce.	Jest to zjawisko normalne.
Drgania	Chłodziarka może nie być ustawiona stabilnie.	Wyregulować wkręty poziomujące i obniżyć nóżki poziomujące tak, by mocno oparły się o podłogę. Patrz rozdział pt. „Poziomowanie chłodziarki i zamykanie drzwi”.
Skwierczenie	Woda kapie na grzałkę w trakcie cyklu odszraniania.	Jest to zjawisko normalne.
Płynąca woda, bulgotanie	Może być słyszalne, gdy lód topi się w trakcie cyklu odszraniania i woda spływa do tacy ociekowej.	Jest to zjawisko normalne.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W pierwszej kolejności należy wypróbować sugerowane tutaj rozwiązania, aby uniknąć konieczności wzywania serwisu.

Występująca sytuacja	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Temperatura i wilgoć		
Temperatura jest zbyt wysoka.	Chłodziarka została niedawno zainstalowana.	Po zainstalowaniu chłodziarki należy odczekać 24 godziny na jej całkowite schłodzenie.
	Elementy sterujące nie są ustawione odpowiednio do warunków otoczenia.	Ustawić o jeden poziom niższą temperaturę przy użyciu elementów sterujących. Sprawdzić temperaturę po upływie 24 godzin. Patrz rozdział pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.
	Drzwi są często otwierane lub nie są całkowicie zamknięte. Pozwala to na przedostawanie się ciepłego powietrza do wnętrza chłodziarki.	Zredukować do minimum otwieranie drzwi i zadbać o całkowite zamykanie drzwi.
	Niedawno włożono dużą porcję żywności.	Zaczekać kilka godzin, aż chłodziarka przywróci normalną temperaturę.
	Włączony jest tryb demonstracyjny.	Wyłączyć tryb demonstracyjny. Patrz rozdział pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.
	Włączony jest tryb urlopowy.	Wyłączyć tryb urlopowy. Patrz rozdział pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.
Temperatura w chłodziarce lub pojemniku na świeże produkty jest zbyt niska.	Otworki wentylacyjne chłodziarki są zablokowane.	Jeżeli nastąpi zablokowanie znajdującego się w środkowej, tylnej części komory świeżej żywności otworu wentylacyjnego przez przedmioty umieszczone bezpośrednio przed nim, nastąpi nadmierny spadek temperatury w chłodziarce. Odsunąć przedmioty od otworu wentylacyjnego.
	Elementy sterujące nie są ustawione odpowiednio do warunków otoczenia.	Ustawić o jeden poziom wyższą temperaturę przy użyciu elementów sterujących. Sprawdzić temperaturę po upływie 24 godzin. Patrz rozdział pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.
Temperatura w szufladzie o kontrolowanej temperaturze jest zbyt niska.	Elementy sterujące nie są ustawione odpowiednio do produktów przechowywanych w szufladzie.	Wyregulować nastawę temperatury. Patrz temat. „Korzystanie z elementów sterujących” w rozdziale pt. „Użytkowanie chłodziarki”.
Wewnątrz gromadzi się wilgoć. UWAGA: Gromadzenie się pewnej ilości wilgoci jest normalne.	W pomieszczeniu panuje wysoka wilgotność.	Wysoka wilgotność w środowisku przyczynia się do gromadzenia wilgoci.
	Drzwi są często otwierane lub nie są całkowicie zamknięte. Pozwala to na przedostawanie się wilgotnego powietrza do wnętrza chłodziarki.	Zredukować do minimum otwieranie drzwi i zamykać drzwi całkowicie.
	Drzwi są zablokowane w pozycji otwartej.	Odsunąć opakowania z żywnością od drzwi.
	Przeszkadza półka lub pojemnik.	Ustawić pojemnik lub półkę z powrotem na właściwym miejscu.
	Przechowywanie płynów w otwartych pojemnikach.	Powoduje to uwalnianie dodatkowej wilgoci do wnętrza chłodziarki. Wszystkie pojemniki należy przechowywać szczelnie przykryte.
W komorze zamrażarki gromadzi się szron lub lód.	Drzwi są często otwierane lub pozostawiono je otwarte.	Zredukować do minimum otwieranie drzwi i całkowicie zamykać szufladę po użyciu.
	Uszczelka drzwi nie działa dobrze.	Upewnić się, czy uszczelki drzwi stykają się na całej długości z szafą chłodziarki, zapewniając odpowiednie uszczelnienie.
	Elementy sterowania temperaturą nie są ustawione prawidłowo.	Zalecane ustawienia temperatury podano w rozdziale pt. „Korzystanie z elementów sterujących”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W pierwszej kolejności należy wypróbować sugerowane tutaj rozwiązania, aby uniknąć konieczności wzywania serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE



Zagrożenie wybuchem
Stosować niepalne preparaty czyszczące.
Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do śmierci, wybuchu lub pożaru.

Aby wyświetlić animację ukazującą sposób regulacji i wyrównywania drzwi, należy przejść do części „Pomoc dla produktu/Często zadawane pytania” na witrynie internetowej danej marki i wyszukać „Zamykanie drzwi i wyrównywanie drzwi”.

Występująca sytuacja	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Drzwi		
Drzwi nie zamykają się całkowicie.	Drzwi są zablokowane w pozycji otwartej.	Odsunąć opakowania z żywnością od drzwi.
	Przeszkadza półka lub pojemnik.	Ustawić pojemnik lub półkę z powrotem na właściwym miejscu.
	Niedawno przeprowadzono instalację	Usunąć wszelkie materiały użyte do pakowania.
Drzwi otwierają się z trudnością.	Uszczelki drzwi są zanieczyszczone lub przyklejają się.	Oczyścić przy użyciu roztworu delikatnego mydła i ciepłej wody uszczelki i powierzchnie wchodzące z nimi w kontakt. Opłukać i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Drzwi wyglądają na nierówne.	Konieczne jest wyrównanie drzwi lub wypoziomowanie chłodziarki.	Jeżeli konieczne jest wyrównanie drzwi, należy wezwać serwis.
Chłodziarka stoi niestabilnie lub toczy się do przodu podczas otwierania i zamykania drzwi.	Nóżki blokujące chłodziarki nie są dociśnięte do podłogi.	Należy obrócić obydwie nóżki blokujące (po jednej z każdej strony) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o taki sam kąt, aż do momentu ich dociśnięcia do podłogi. Patrz rozdział pt. „Poziomowanie chłodziarki i zamykanie drzwi”.