

VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku, svoj proizvod registrirajte na www.whirlpool.eu/register




Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu i slijedite upute na poleđini ove knjižice.



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

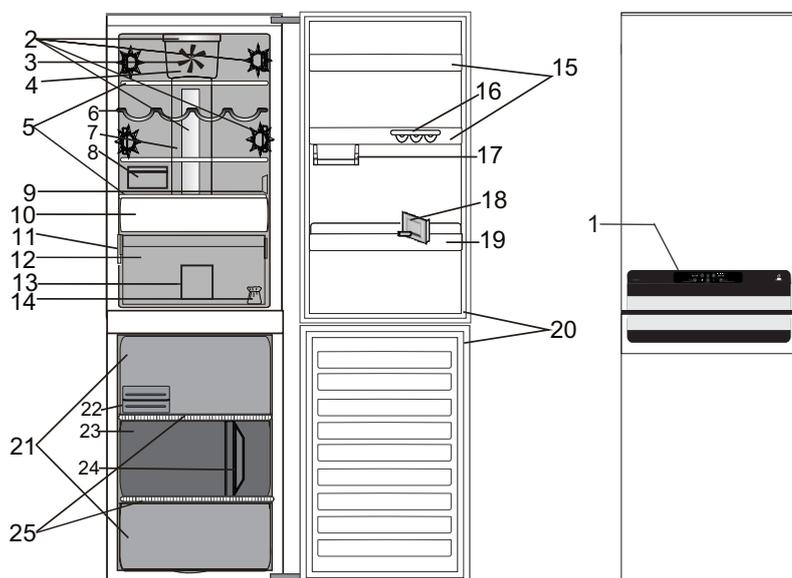

1. Upravljačka ploča


Odjeljak hladnjaka

2. LED svjetlo
3. Ventilator
4. Poklopac ventilatora i područje antibakterijskog filtra
5. Police
6. Košara za boce
7. Kutija za sir + poklopac
8. Područje višestrukog protoka hladnog zraka
9. Pokrov senzora
10. Odjeljak Aktivno 0° (za dulje očuvanje svježine namirnica)
11. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom
12. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća
13. Razdjelnik ladice hladnjaka
14. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
15. Duboke police u vratima
16. Polica za jaja
17. Polovica police za male predmete
18. Separator za flaše
19. Polica za boce
20. Brtva na vratima

Odjeljak zamrzivača

20. Brtve na vratima
21. Ladice zamrzivača
22. Brzi led
23. Srednja ladica: najhladnije područje za zamrzavanje svježih namirnica
24. Razdjelnik ladice zamrzivača
25. Police


UPRAVLJAČKA PLOČA

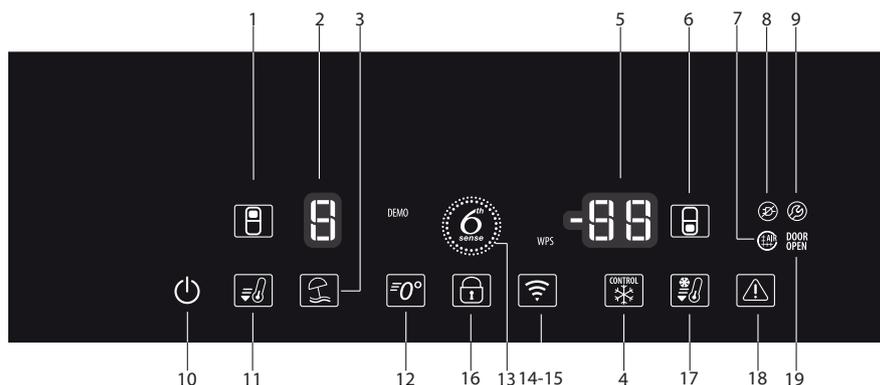

1. Gumb/indikator TEMPERATURE HLADNJAKA
2. ZASLON TEMPERATURE HLADNJAKA (°C)
3. GUMB NAČINA RADA ODMOR
4. GUMB ZA UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM
5. ZASLON TEMPERATURE ZAMRZIVAČA (°C)
6. Gumb TEMPERATURE ZAMRZIVAČA
7. Indikator ALARMA ANTIBAKTERIJSKOG FILTRA ZRAKA
8. Indikator ALARMA ZA NESTANAK STRUJE
9. Indikator ALARMA NEISPRAVNOSTI
10. Gumb/indikator UKLJ./STANJE PRIPRAVNOSTI
11. Gumb/indikator BRZO HLAĐENJE
12. Gumb/indikator AKTIVNO 0
13. Indikator za UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE
14. indikator STANJA POVEZIVANJA
15. Gumb POVEZIVANJE
16. Gumb/indikator ZAKLJUČAVANJE TIPKI
17. Gumb/indikator BRZO ZAMRZAVANJE
18. Gumb/indikator ALARM ZA ZAUSTAVLJANJE
19. Indikator ALARMA OTVORENIH VRATA

Ova upravljačka ploča opremljena je inovativnom tehnologijom koja će vas voditi kroz postavljanje funkcija hladnjaka. Kada je neka od opcija ili funkcija uključena, indikator je do kraja uključen; kada je neka opcija dostupna, ali ne i odabrana, on samo djelomično svijetli.

NAPOMENA: kada postavljate temperaturu ili djelujete na upravljačku ploču, svi gumbi su uključeni. Kada ne upotrebljavate upravljačku ploču, a radi uštede energije, ona će prikazivati samo važne informacije (postavljenu temperaturu, uključene opcije).

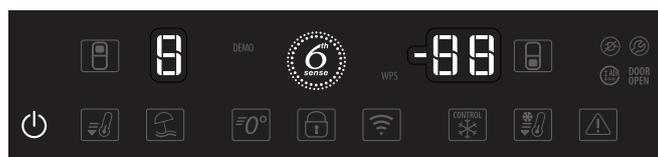

Kada pak želite upotrijebiti upravljačku ploču i vidjeti sve funkcije, samo dodirnite bilo koji gumb i probudite ploču.

DODATNI PRIBOR


POLICA ZA JAJA




KUTIJA ZA SIR




KOŠARA ZA BOCE

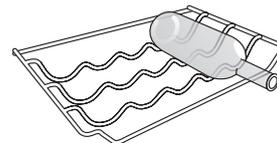


SEPARATOR ZA FLAŠE

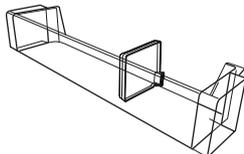


RAZDJELNIK LADICE ZAMRZIVAČA

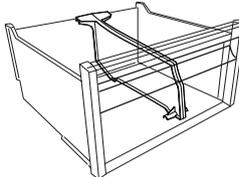


RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA

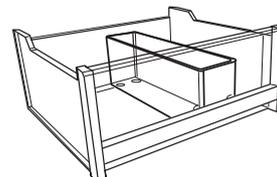

ODJELJAK ZA BRZU IZRADU LEDA

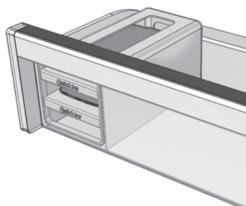

EUTEKTIK/LADICE ZA BRZI LED

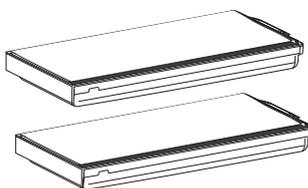

PRVA UPOTREBA

NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja na struju, za uključivanje pritisnite gumb Uključivanje/Mirovanje. Prikazuju se zadane vrijednosti postavki za odjeljak hladnjaka (5 °C) i zamrzivača (-18°C).

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača. Svjetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

PREDUVJETI POVEZIVANJA

Kada je hladnjak spojen na internet, uređaj možete stalno nadzirati i njime upravljati na daljinu. Za upotrebu te značajke trebate:

- pametni telefon s operacijskim sustavom Android 4.3 (ili novijom verzijom) sa zaslonom 1280x720 (ili većim) ili tablet ili pametni telefon s operacijskim sustavom iOS 8 (ili novijom verzijom);
- bežični usmjerivač od 2,4 Ghz WiFi b/g/n spojen na internet (pametnim uređajem provjerite da je dobra jačina signala bežične kućne mreže u blizini uređaja).
- Za upotrebu aplikacije morate:
- Provjeriti je li prostorija u kojoj je postavljen pametni uređaj pokrivena signalom kućne bežične mreže.

- Imati uređaj s operacijskim sustavom IOS (Ipad/Iphone) ili Android (pametni telefon).
 - Preuzeti besplatnu aplikaciju "Live" iz trgovine App store ili Google play za svoj uređaj i instalirati je na uređaju.
 - Pretplatiti se (pravne odredbe) na uslugu kako biste mogli iskoristiti značajke koje su pružene kroz aplikaciju.
 - Registrirati hladnjak i spojiti ga na bežičnu kućnu mrežu.
- Detaljne informacije o postavljanju povezivanja pronađite u aplikaciji ili Vodiču za upotrebu i održavanje.

SVAKODNEVNA UPORABA

Pojedinosti o funkcijama i potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

FUNKCIJE

UKLJUČIVANJE/MIROVANJE

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja **pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje**. Isključuju se svi indikatori osim indikatora za uključivanje/mirovanje.

Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.

Postavka TEMPERATURA TEMPERATURA HLADNJAKA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb °C na hladnjaku . Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između +2 °C i + 8 °C kao što je to prikazano na zaslonu temperature hladnjaka (°C).

TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite gumb °C na zamrzivaču . Temperatura zamrzivača može se namjestiti na vrijednosti između -16 °C i -24 °C kao što je to prikazano na zaslonu temperature zamrzivača (°C).

NAČIN RADA ODMOR

Ova se funkcija može uključiti za smanjenje potrošnje energije tijekom duljeg razdoblja. Za uključivanje/isključivanje pritisnite i 3 sekunde držite gumb načina rada odmor. Kada je funkcija omogućena uključit će se pripadajući simbol. Promjena zadane vrijednosti temperature automatski isključuje funkciju. Odjeljak zamrzivača ispravno radi.

ZAKLJUČAVANJE TIPKI

Za zaključavanje/otključavanje tipki na upravljačkoj ploči pritisnite gumb za zaključavanje tipki na 3 sekunde: indikator zaključavanja tipki na kratko će se prikazati o oglasit će se zvučni signal.

PAMETNI ZASLON

Ova opcijaska funkcija može se upotrijebiti za uštedu energije. Kada je uključena, uključuje se samo logotip Upravljanje svježinom 6th Sense, a svi ostali gumbi i prikazi isključeni su kako bi se smanjila potrošnja. Pametni zaslon uključite/isključite tako da istodobno pritisnete gumbe temperature hladnjaka i zamrzivača na 3 sekunde. Zapamtite da ova funkcija ne isključuje napajanje uređaja, već samo smanjuje potrošnju energije vanjskog zaslona. Kada pak želite upotrijebiti upravljačku ploču i vidjeti sve funkcije, samo dodirnite bilo koji gumb i probudite ploču.

UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM

Upravljanje zamrzavanjem napredna je tehnologija koja smanjuje promjene u temperaturi u cijelom zamrzivaču na minimum, zahvaljujući inovativnom sustavu zraka koji je u potpunosti neovisan o hladnjaku. Smrzotine se smanjuju do 60%, a namirnice zadržavaju svoju originalnu kvalitetu i boju.

Za uključivanje/isključivanje funkcije za upravljanje zamrzavanjem samo pritisnite gumb UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM (ikona) .

Funkcija ispravno radi o određenom rasponu temperature: između -22°C i -24°C. U slučaju da je uključeno brzo zamrzavanje, funkcija "Upravljanje zamrzavanjem" blokirana je sve do isključivanja funkcije brzo zamrzavanje.

UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE

Ova funkcija automatski radi kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Ako ne postoje varijacije funkcija Upravljanje svježinom 6th Sense odmah obnavlja idealne uvjete. Rezultati su izvanredni: svježina se u cijeloj unutrašnjosti hladnjaka 4 puta dulje održava na najboljoj razini.

BRZO HLAĐENJE

Pomoću funkcije Brzo hlađenje može se brzo povećati mogućnost hlađenja u odjeljku hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb Brzo hlađenje za uključenje funkcije brzog hlađenja. Kada je uključena, uključit će se indikator brzog hlađenja. Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb brzo hlađenje.

BRZO ZAMRZAVANJE

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača. 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica pritisnite gumb Zamrzivač kako biste uključili funkciju Brzo zamrzavanje. Kada je uključena, uključuje se indikator brzog zamrzavanja. Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti u srednje područje zamrzavanja odjeljka zamrzivača. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete brzog zamrzavanja zamrzivača.

ODJELJAK AKTIVNO 0 

Odjeljak Aktivno 0 osmišljen je posebno za održavanje niske temperature i odgovarajuće razine vlage, kako bi se namirnice dulje očuvale svježim (npr. meso, ribu, hladne nareske).

Uključivanje i isključivanje odjeljka

Za uključivanje/isključivanje odjeljka Aktivno 0 pritisnite odgovarajući gumb na upravljačkoj ploči.


VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR ZRAKA

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica. Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filtrom.

Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora.

Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

Simbol filtra zraka uključen je kako bi označio da je istekao i da ga treba zamijeniti. Filtar traje 6 mjeseci. Korisničko sučelje vizualno vam daje povratnu informaciju, bez uključivanja zvučnog alarma. Na tekstualnom zaslonu prikazuje se poruka "Zamijeni filtar zraka". Nakon zamjene filtra pritisnite gumb Zaustavljanje alarma kako biste ponovno početno postavili poruku na tekstualnom zaslonu (indikator antibakterijskog filtra zraka).

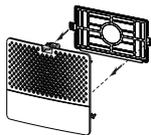**DALJINSKO UPRAVLJANJE**

Ako je hladnjak spojen na internet, to vam omogućuje da uređajem upravljate i nadzirete ga na daljinu putem pametnog uređaja.

Omogućavanje upravljanja na daljinu:

- Provjerite je li usmjerivač UKLJUČEN
- Pritisnite gumb za povezivanje na 3 sekunde dok se ne začuje zvuk . U tom trenutku simbol povezivanja treperi i ikona WPS se uključuje kako bi označila da je postupak započeo.



- Pritisnite gumb WPS na usmjerivaču
- Prekidač indikatora WPS na korisničkoj ploči obavještava vas o stanju povezivanja. Vrijeme isteka za WPS je 2 h 30 minuta.
- Nakon uspješno završenog postupka prekidač ikone WPS isključuje se, a svjetlo gumba povezivanja stalno je uključeno.
- Hladnjak je sada u načinu rada upravljanje na daljinu i njome se može upravljati putem aplikacije.
- Postupak postavljanja treba se jednom obaviti.
- Ako usmjerivač nema gumb WPS, drugi način spajanja uređaja na bežičnu kuću mrežu potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje.

Pomoću aplikacije Whirlpool App uređajem možete upravljati na daljinu tako da možete:

- provjeriti hladnjak i uključite opcije i kada niste kod kuće
- upravljati stanjem namirnica i popisom za kupovinu primajući informacije o datumu isteka
- namirnica – pristupati dodatnim funkcijama kao što je primjerice pametni način rada za zabavu
- optimizirati potrošnju energije iskorištavajući najbolju tarifu
- pristupati dodatnim informacijama za najbolji način upotrebe hladnjaka i savjetima za najbolje čuvanje
- primati povratne informacije o stanu hladnjaka u slučaju pojave alarma Prilikom upotrebe pametnog upravljanja uređajem omogućene su sve tipke na korisničkom sučelju.

Više informacija o postupku dodjele ovlasti potražite u uputama za aplikaciju ili pogledajte u Vodiču za upotrebu i održavanje.

BRZO UTVRĐIVANJE STANJA POVEZIVANJA NA UREĐAJU 

Stanje gumba povezivanja 	Opisi povezivanja
brzo treperi	Uređaj traži mogućnost spajanja na usmjerivač
sporo treperi	Uređaj je spojen na usmjerivač, ali ne može se spojiti na poslužitelj (primjerice ne radi ADSL)
Stalno uključen	Uređaj je spojen na poslužitelj i poslužitelj prepoznaje uređaj

SVJETLO HLADNJAKA

Za sustav osvjjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju. Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 10 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica. Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filtrom.


Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora.

Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

BRZI LED IZRADA KOCKICA LEDA


Stavite prazne ladice za kockica leda u zamrzivač 24 sata prije upotrebe značajke brzi led kako biste ih ohladili. Za najbolju učinkovitost ladica za brzi led preporučuje se da ih stalno držite u zamrzivaču i održavate postavku temperature na -18°C ili hladnije.

Ladicu za brzi led izvadite tako da je povučete prema sebi.

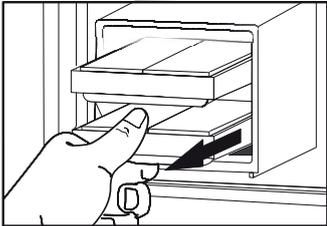

Skinite poklopac i napunite ladicu pitkom vodom (maksimalna razina = 2/3 ukupne zapremnine ladice).

Umetnite poklopac u ladicu i vratite je u posebne utore na vrhu ladice zamrzivača. Pazite da ne prolijete vodu.

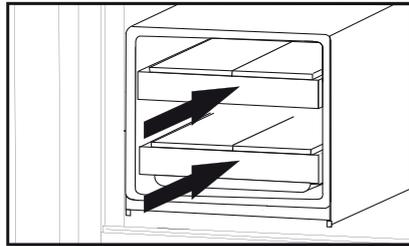

Pričekajte najmanje 30 minuta dok se kockice leda ne formiraju (ako se ladice upotrebljavaju odmah nakon prve upotrebe ovo može neznatno dulje trajati).

TABLICA ALARMA


VRSTA ALARMA	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata 	Uključuje se zvučni alarm i indikator alarma ⚠ treperi.	Vrata hladnjaka ili zamrzivača ostala su otvorena više od 2 minute.	Zatvorite vrata ili pritisnite zaustavljanje alarma ⚠ kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm temperature	Zaslon temperature zamrzivača treperi (°C), a indikator alarma ostaje uključen.	Temperatura u unutrašnjosti nije odgovarajuća	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma ⚠; zvučni se alarm isključuje, zaslon temperature (°C) trepće i indikator alarma ⚠ ostaje uključen sve dok se ne dosegne temperatura < -10°C.
Alarm antibakterijskog filtra zraka 	Indikator alarma antibakterijskog filtra uključen je	Istekla je valjanost antibakterijskog filtra zraka.	Zamijenite antibakterijski filter zraka, pritisnite gumb alarma kako biste ga početno postavili.
Alarm duljeg nestanka struje 	Ikona alarma nestanka struje ostaje uključena, a indikator ⚠ alarma trepće i zaslon temperature (°C) trepće prikazujući maksimalnu temperaturu koja je dosegnuta tijekom nestanka struje.	Dulji nestanak struje koji može prouzročiti da temperatura u unutrašnjosti naraste do 0°C.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma ⚠; zaustavlja se zvučni alarm.
Neispravnost 	Slovo "F" trepće na zaslonu (°C).	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA KOJE MOŽETE ČUTI

Zvuk piskutanja kada uređaj uključujete po prvi put ili nakon duge pauze.



Zvuk grgljanja kada rashladna tekućina ulazi u cijevi.

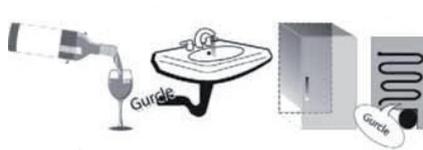

Brujanje stvara kompresor u radu.



Zvuk zujanja kada se uključuje ventil za vodu ili ventilator.




Zvuk pucketanja kada se uključuje kompresor.



KLIK stvara termostat koji podešava duljinu rada kompresora.



NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

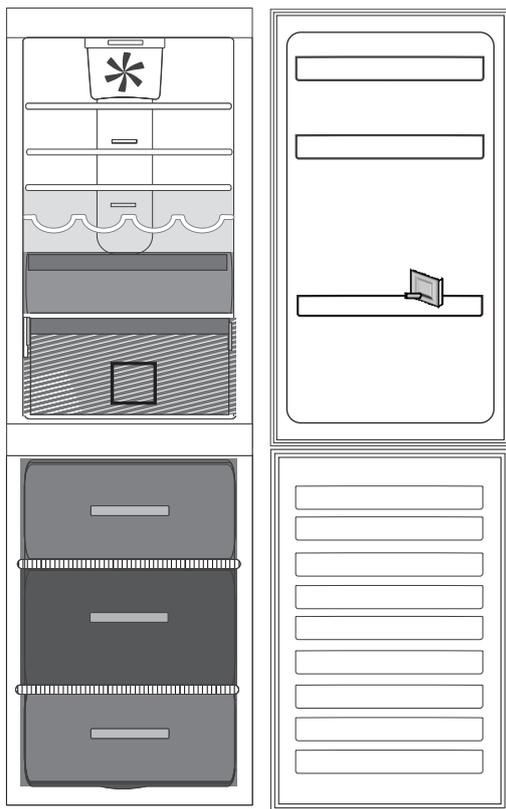


Opis




UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta



NAJHLADNIJE PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje ribe, mesa hladnih narezaka. Kada je odjeljak Aktivno 0° isključen, ladica se može upotrebljavati za spremanje i drugih vrsta namirnica kao što je zimsko voće, desert.



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(PODRUČJE MAKS HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.



LADICE ZAMRZIVAČA

Napomena: Siva nijansa iz legende ne odgovara bojama ladica

ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremati u hladnjak, preporučujemo upotrebu policica iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača.

Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24h). Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnijeg područja odjeljka zamrzivača koje odgovara srednjem području.

OBRAZAC PROIZVODA

 [www](http://www.whirlpool.eu) Obrazac proizvoda s energetske podacima uređaja može se preuzeti na web-mjestu tvrtke Whirlpool docs.whirlpool.eu

NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta docs.whirlpool.eu (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.

> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike.



KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

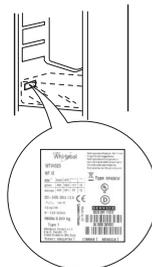

4 00011027318

Tiskano u Italiji

