

Compartimentul frigider

- A. Ventilatorul și filtrul antibacterian și anti-miros (în funcție de model)
 B. Unitate termostat cu lumină
 C. Rafturi
 D. Nivel de acoperire a sertarului pentru fructe și legume
 E. Sertar pentru fructe și legume
 F. Plăcuță indicatoare (situată pe partea laterală a zonei de prosepțime)
 M. Rafturi pe ușă
 N. Suport pentru sticle (dacă este prevăzut)
 O. Raft pentru sticle

- Zona cea mai puțin rece
 Zona medie
 Zona cea mai rece
 Zona pentru fructe și legume

Compartimentul congelator

- G. Sertar superior sau ușă (zona de păstrare a alimentelor congelate și puternic congelate)
 H. Sertar mijlociu (zona pentru păstrarea alimentelor congelate și puternic congelate)
 I. Sertar inferior (zona de congelare)
 L. Tăvi pentru cuburi de gheață (dacă sunt prevăzute)

Notă: Toate sertarele, rafturile de pe uși și rafturile pot fi scoase.

Temperaturile ideale pentru păstrarea alimentelor sunt deja setate din fabrică


Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Caracteristicile, datele tehnice și imaginile pot varia în funcție de model.

Congelarea alimentelor proaspete


Așezați alimentele proaspete care urmează să fie congelate în zona de congelare din compartimentul congelator evitând contactul alimentelor cu alimentele care sunt deja congelate. Pentru a maximiza viteza de congelare, sertarul interior poate fi scos și alimentele pot fi plasate direct în partea inferioară a compartimentului. Congelarea se va încheia după 24 de ore.

Ventilator (dacă este disponibil)

Puteți porni/opri ventilatorul apăsând butonul de pe bază (conform indicației din figură). Dacă temperatura ambiantă depășește 27 °C sau dacă sunt picături de apă pe rafturile din sticlă, este esențial ca ventilatorul să fie pornit pentru a asigura păstrarea corectă a alimentelor. Dezactivarea ventilatorului permite optimizarea consumului de energie.

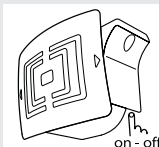

Semn de referință pentru poziția termostatului.

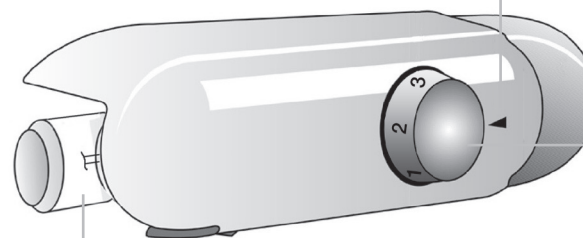

Bec de iluminat/bec de iluminat cu LED

Temperatura compartimentului congelator și a compartimentului frigider

Acest frigider/congelator este acționat folosind o unitate termostat situată în interiorul compartimentului frigider.

Temperatura ambelor compartimente este reglată prin răsucirea butonului de comandă al termostatului.

Termostat la 1/2: **temperatura este mai puțin scăzută**
 Termostat de la 3/5: **temperatură medie**
 Termostat la 6/7: **temperatura este mai scăzută**

Dacă poziționați butonul de comandă al termostatului la ● întregul produs se va opri.

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să fie o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	Verificați următoarele: <ul style="list-style-type: none"> alimentarea cu energie nu este întreruptă ștecărul este introdus corect în priză și comutatorul cu doi poli de la rețea, dacă există, este în poziția corectă. releele de protecție pentru sistemul electric al casei funcționează cablul de alimentare nu este defect butonul de comandă al termostatului nu este în poziția „●”
Becul de iluminat din interior nu funcționează.	Este posibil să fie necesară înlocuirea becului de iluminat.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare, verificați becul de iluminat și înlocuiți-l cu unul nou dacă este necesar (a se vedea secțiunea „Înlocuirea becului de iluminat” din instrucțiunile de utilizare).
Temperatura internă a compartimentelor nu este suficient de scăzută.	Motivele pot fi variate (a se vedea coloana „Soluție”).	Verificați următoarele: <ul style="list-style-type: none"> ușile sunt închise corect aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură temperatura este setată corect circulația aerului prin grilajele de aerisire de pe baza aparatului nu este obstrucționată (a se vedea manualul de instalare)
Este apă în partea inferioară a compartimentului frigider.	Scurgerea apei de dezghețare este blocată.	Curățați scurgerea apei de dezghețare (a se vedea „Întreținerea și curățarea aparatului” în instrucțiunile de utilizare).
Cantitate prea mare de gheață în compartimentul congelator.	Ușa compartimentului congelator nu este închisă corect.	- Verificați să nu fie niciun obiect care împiedică închiderea corectă a ușii - Decongeleți compartimentul congelator - Asigurați-vă că aparatul a fost instalat corect
Marginea din față a aparatului pe care se lipește garnitura de protecție a ușii este fierbinte.	Aceasta nu este o problemă. Acest lucru împiedică formarea condensului.	Nu este necesară o soluție.
Temperatura compartimentului frigider este prea scăzută.	- Temperatura setată este prea scăzută - O cantitate mare de alimente proaspete a fost așezată în compartimentul congelator	- Încercați să setați o temperatură mai puțin scăzută - Dacă au fost puse alimente proaspete în compartimentul congelator, așteptați până când congelarea se încheie - Opriți ventilatorul (dacă intră în dotare), urmând procedura descrisă în paragraful „VENTILATORUL”, de mai sus.

Notă: Notă: unele zgomote, cum ar fi bolborositul și fâșăitul, produse de sistemul de refrigerare, sunt normale.