

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK****WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.**

PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kym dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

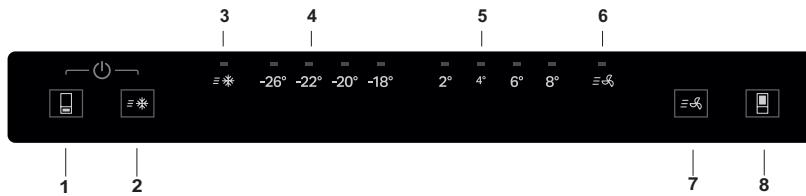OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo Prevádzka mrazničky
2. Tlačidlo Fast freeze (Rýchleho mrazenia)
3. Kontrolka Fast freeze (Rýchleho mrazenia)
4. Kontrolka teploty v mrazničke
5. Kontrolka teploty v chladničke
6. Kontrolka Fast cool (Rýchle chladenie)
7. Tlačidlo Fast cool (Rýchle chladenie)
8. Tlačidlo Prevádzka chladničky

ZAP./VYP.

Výrobok zapniete/vypnete stlačením tlačidiel Prevádzka mrazničky a Prevádzka chladničky zároveň na 3 sekundy.

NASTAVENIE TEPLITOY MRAZNIČKY

Teplotu v priestore mrazničky môžete regulaovať tlačidlom Prevádzka mrazničky. Teplotu mrazničky predstavujú 4 úrovne, ako je zobrazené sietotlačou (signalizuje žltá LED kontrolka).

Odporúčané nastavenie mrazničky je -18 °C.

FUNKCIA FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)

Táto funkcia sa odporúča na mrazenie čerstvých potravín. Čerstvé potraviny by sa mali mraziť čo najrýchlejšie, aby sa najlepšie zachovali a udržala sa ich nutričná hodnota. Keď potrebujete zmraziť čerstvé potraviny, stlačte tlačidlo Rýchle mrazenie; rozsvieti sa kontrolka Rýchle mrazenie.

Odporúčame vám stlačiť tlačidlo Rýchle mrazenie 24 hodín pred vložením potravín do mrazničky, aby boli v mraziacom priestore pripravené najlepšie podmienky na mrazenie. Ak chcete čo najviac zväčšiť mraziaci kapacitu, odporúčame vám použiť spodnú zásuvku. Funkcia Rýchle mrazenie sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle mrazenie.

NASTAVENIE TEPLITOY V CHLADNIČKE

Teplotu mrazničky predstavujú 4 úrovne, ako je zobrazené sietotlačou (signalizuje žltá LED kontrolka). Teplotu v priestore chladničky môžete regulaovať pomocou tlačidla Prevádzka chladničky.

Odporúčané nastavenie priečradky chladničky je +4 °C.

FUNKCIA FAST COOL (RÝCHLEHO CHLADENIA)

Funkciu Rýchle chladenie môžete zapnúť alebo vypnúť (rýchle chladenie čerstvých potravín alebo práve uvareného jedla) stlačením tlačidla Rýchle chladenie na displeji. LED kontrolka Rýchle chladenie sa po zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po 12 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

LED ŽIAROVKA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.


6th SENSE

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Funkcia „6th Sense“ sa aktivuje automaticky, keď:

- sa vloží do chladničky veľké množstvo jedla
- sa nechajú dvere chladničky dlhý čas otvorené
- nastalo dlhšie prerušenie dodávky elektrickej energie, v dôsledku čoho sa teplota vnútri spotrebiča zvýši na hodnotu, pri ktorej nemožno bezpečne skladovať potraviny.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

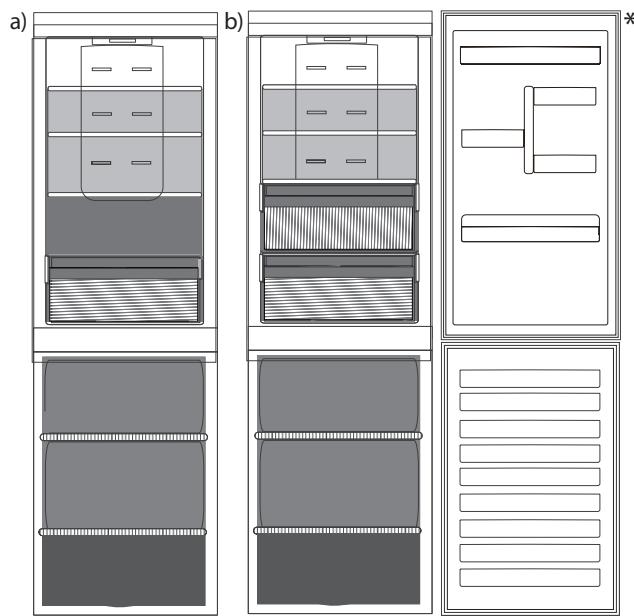

* Počet a typ poličiek vo dverách závisí od modelu

CHLADIACI PRIESTOR


Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické. Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru znamenajú, že prebieha fáza automatického odmrazovania. Rozmrazená voda automaticky steká do odtokovej dierky a zhromažďuje sa v nádobke, z ktorej sa vyparuje.

Zásuvka Fresh Box 0°C *

Zásuvka Fresh Box 0°C (b) je ideálna na uskladnenie mäsa a rýb. Znížením/zvýšením teploty chladničky ovplyvníte aj teplotu zásuvky Fresh Box 0°C. Pamäťte, že táto priezračka je mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.

Humidity control (Regulácia vlhkosti)*

Ak chcete skladovať potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, zapnite regulátor vlhkosti (poloha B) alebo ho vypnite (poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí, ako napríklad zeleninu.

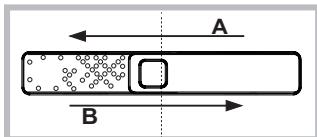

Legenda

MIERNA ZÓNA

Odporuča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov

CHLADNÁ OBLASŤ

Odporuča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahvárskych výrobkov, jogurtov

NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ

a) Odporuča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, mäsa a rýb

b) Odporuča sa na uskladnenie mäsa a rýb. Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY

(Maximálne chladná zóna)
Odporuča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla

Skladacia polička*

Túto poličku možno používať tromi rôznymi spôsobmi:

1. Celú, s využitím celej plochy.



2. V polovičnej hĺbke, s využitím zadnej časti, pričom vznikne priestor na vyššie predmety (napr. fláše a krčahy) na poličke pod ňou. Poličku upravíte na polovičnú tak, že trochu nadvihnete prednú časť a zatiahnete dnu.



3. Vyklopenú nahor, ak potrebujete urobiť miesto na vysoké alebo objemné veci na poličke pod ňou. Ak chcete poličku vyklopiť, najprv ju upravte do polovičnej polohy z polovičnej hlbky. Pre vrátenie do polovičnej hlbky alebo pre využitie celej plochy poličku skloppte nadol.



* K dispozícii len pri niektorých modeloch

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazničky s funkciou Total No Frost (bez tvorby námrazy) zabezpečujú cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích priestoroch a bránia v tvorbe ľadu, čím sa úplne eliminuje potreba odmrazovania.

Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva v poriadku.

Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok volného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď.

Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosť mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priečinka. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

Kocky ľadu

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

PRÍSLUŠENSTVO*

STOJAN NA VAJÍČKA




NÁDOBKA NA ĽAD



POLICA NA FĽAŠE



SKLADACIA POLIČKA

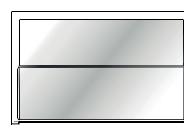

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.

V systéme osvetlenia priestoru chladničky sú použité LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie ako tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné dvere a kryty v chladničke odstrániť, aby deti alebo zvieratá nemohli uviazať vnútri.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napäťia.Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti.Presvedčte sa, či spotrebič stoji rovno, aby voda nepretekala.
V odmrazovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne.Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napäťiaV prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.
Zdá sa, že motor beží prídaho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládajúcich prvkov teploty.	<ul style="list-style-type: none">Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne.Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín.Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často.Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none">Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty.Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.Presvedčte sa, či tesnenie dverí patríčne tesní.Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie.Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí.Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé.Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.

TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverach.	Aktivuje sa zvukový alarm a svetlo bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minúty.	Zavorte dverka.
Teplotný alarm.	Zapne sa zvukový alarm a štyri kontrolky blikajú.	Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť alebo sú poškodené tesnenia. Dvere sa otvárajú príliš často. Chladnička alebo mraznička sú preplnené. Teplota v mrazničke je príliš vysoká. Skontrolujte kvalitu potravín, v prípade potreby ich vyhodťte.	Ak chcete vypnúť zvukový signál, otvorte a zavorte dvere chladničky a obnovte normálnu prevádzku.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Našej webovej stránke docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obrátte na nás popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedťte, prosím, kódy z výrobného štítku vašho spotrebiča.

Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573896/A