

## A. Kjøleseksjon

1. Belysning
2. Filter i viften
- 2a. Vifteknapp
- 2b. Viftedeksel
3. Hyller / Hylleområde
4. Flaskehylle
5. Multi-flow kaldluftsystem
6. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk) eller "Nullgrad-soner" (for å garantere en lengre oppbevaring av ferske matvarer)
7. Typeplate med kommersielt navn
8. Crisper for frukt og grønnsaker
9. Skillevegg crisper
10. Døromhengslingssett
11. Adskiller
12. Dørbalkonger

## B. Fryseksjon

13. Oppbevaringskurver for frosne matvarer
14. Hyller
15. Midtre kurv (innfrysingssoner)
16. Isterningbrett og/eller kuldeakkumulator
17. Dørpakninger

## C. Betjeningspanel

### Bakteriebeskyttelse (avhengig av modell):

- Bakteriefilter i viften (2)
- Antibakterielle tilsetningsmidler i crisperen (8)
- Dørpakningene er laget av materialer som hemmer bakterievekst (17).

### Anmerkninger:

- Antall og type tilbehør kan variere fra modell til modell.
- Ved strømbrudd vil kuldeakkumulatoren bidra til å opprettholde korrekt oppbevaringstemperatur lenger.
- Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.
- Temperaturen inni apparatet avhenger av omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og hvor apparatet er installert. Ved innstilling av temperaturen må det tas hensyn til disse faktorene.
- Tilbehøret til apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Når du har lagt inn matvarer, pass på at du lukker døren til fryseksjonen skikkelig igjen.

## FÅ Plass Til Mer

Fryseksjonen kan også brukes uten kurvene, for å øke oppbevaringsplassen og for store matvarer. Plasser matvarene direkte på hyllene.

## HYDROSENSE-HYLLER (avhengig av modell)

Den spesielle profilen på **HydroSense**-hyllene har barrierer som fanger opp matrester, hindrer væsker i å lekke ned på hyllene under og forenkler rengjøringen.

## STARTE APPARATET FOR FØRSTE GANG

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk.

Etter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4-6 timer før du legger matvarer inn i apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i noen sekunder. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for fryseksjonen og kjøleseksjonen lyser.

## VIFTE MED KNAPP

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten oppbevares bedre. Som standard står viften PÅ.

Det anbefales å la viften stå på, slik at funksjonen "**6th Sense Fresh Control**"/ "**Green Intelligence ProFresh**" kan fungere også når omgivelsestemperaturen er høyere enn 27 ÷ 28 °C, eller dersom det dannes vandrdåper på glasshyllene eller under forhold med høy fuktighet.

### Merk

#### Ikke blokker luftinntaket med matvarer.


Det anbefales å slå av viften for redusert strømforbruket og for å sikre høy ytelse ved lav omgivelsestemperatur (lavere enn 18 °C).

Trykk på knappen (2a) for å slå av viften.

Dersom apparatet har denne viften, kan den styres med **bakteriefilter**.

Fjern det fra boksen (den finner du i crisper-skuffen (element 8) og sett det inn i viftedekselet (element 2b). Utskiftningsinstruksjonene finner du på filteret.

## BETJENINGSPANEL

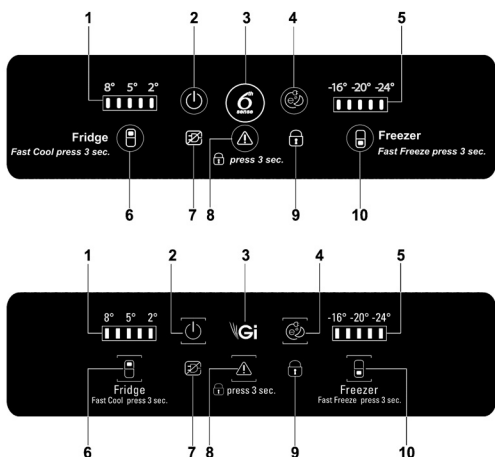

1. Dioder for temperatur i kjøleskap
2. Knapp/symbol for på/hvilemodus
3. Symbol for "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh"
4. Knapp/symbol for Eco Night (nattariff)
5. Dioder for temperatur i fryser
6. Knapp for temperatur i kjøleskap / hurtig nedkjøling (trykk i 3 sek.)
7. Symbol for strømbrudd
8. Tilbakestillingsknapp / alarmsymbol
9. Knapp for tastesperre
10. Knapp for temperatur i fryser / hurtig innfrysing (trykk i 3 sek.)

### 'NULLGRAD-SONE' (avhengig av modell)

"Nullgrad-sonen" er utviklet for å opprettholde en lav temperatur og en riktig fuktighet for å kunne oppbevare ferske matvarer lengre (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

#### Aktivering og deaktivering av seksjonen

Temperaturen i seksjonen er på cirka 0° når den er



Trykk på knappen som vist i figuren for å aktivere/deaktivere seksjonen.

Lysende symbol viser at seksjonen er i funksjon.

aktivert.

For at "Nullgrad-sonen" skal fungere korrekt må:

- kjøleseksjonen være aktivert
- temperaturen i kjøleseksjonen være på mellom +2 °C og +5 °C
- skuffen være på plass for at seksjonen skal kunne aktiveres
- spesialfunksjonene (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - på noen versjoner) ikke være valgt.

Dersom en av disse spesialfunksjonene er valgt, må "Nullgrad-sonen" deaktiveres manuelt og de ferske

matvarene fjernes. Dersom seksjonen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk etter cirka 8 timer.

#### Merk:

- Dersom symbolet ikke tennes når seksjonen aktiveres, kontroller om skuffen er satt riktig inn. Dersom problemet vedvarer, kontakt service-avdelingen
- Dersom seksjonen er aktivert og skuffen er åpen, kan det hende at symbolet på betjeningspanelet deaktiveres automatisk. Sett inn skuffen og symbolet aktiveres på nytt
- Uansett seksjonens status kan man høre en svak lyd som er helt normalt
- Når seksjonen ikke er i funksjon avhenger temperaturen inni seksjonen av den generelle temperaturen i kjøleseksjonen.

I dette tilfellet anbefales det å oppbevare frukt og grønnsaker som ikke er ømfintlige for kulde (skogsbær, epler, aprikoser, gulrøtter, spinat, salat osv.).

**Viktig:** Når funksjonen er aktivert og med matvarer med høyt vanninnhold i seksjonen, kan det danne seg kondens på hyllene. I det tilfellet kobles funksjonen ut midlertidig.

#### Fjerne "Nullgrad-sonen":

Det er mulig å fjerne "Nullgrad-sonen" for å få bedre plass i kjøleskapet. Gå frem på følgende måte:

- slå av seksjonen
- ta ut skuffen og den hvite plasthyllen under seksjonen.



**Merk:** Det er ikke mulig å fjerne den øvre hyllen og sidestøttene.

"Nullgrad-sonen" kan gjenmonteres ved først å sette den hvite plasthyllen på plass under seksjonen og deretter skuffen. Aktiver så funksjonen igjen. For å spare energi anbefales det å deaktivere "Nullgrad-sonen" og fjerne den. Rengjør jevnlig seksjonen og komponentene med en klut og en blanding av lunke vann (ikke dypp den hvite plasthyllen under skuffen i vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap.

**Før rengjøring av seksjonen (også utvendig) må du fjerne skuffen og koble seksjonen fra strømmettet.** Bruk aldri skurende produkter.

## FUNKSJONER

### On/Stand-by (På/hvilemodus)

Denne funksjonen brukes til å koble inn og aktivere hvilemodus for både kjøle- og fryseeksjonen.

For å sette apparatet i hvilemodus, trykk og hold inne På/hvilemodus-knappen i 3 sekunder. Alle symbolene slås av unntatt På/hvilemodus-symbollets bakgrunnsbelysning, for å vise at apparatet er i hvilemodus. Når apparatet er i hvilemodus, virker ikke lampen i kjøleseksjonen.

Det er viktig å huske at denne operasjonen ikke kobler apparatet fra strømmettet.


For å koble apparatet inn igjen, trykk enkelt på På/hvilemodus-knappen.

### Kjøleskapstemperatur

For å justere kjøleskapstemperaturen, trykk på knappen Fridge °C. Kjøleskapstemperaturen kan

justeres mellom +2 °C og + 8 °C, som vist med diodene for kjøleskapstemperatur.



## Frysertemperatur

For å justere frysertemperaturen, trykk på  knappen Freezer °C. Frysertemperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, som vist med diodene for frysertemperatur.



## Fast cool (Hurtig nedkjøling)



Med funksjonen Hurtig nedkjøling kan nedkjølingen i kjøleseksjonen skje hurtigere. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk & hold knappen  Fridge °C i 3 sek. for å aktivere/deaktivere Fast Cool-funksjonen. Når funksjonen er aktivert, vises indikatorlampen for Fast Cool ved diodene for kjøleskapstemperatur som vist i sekvensen ved siden av. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke en gang til på knappen  Fridge °C.

## Hurtig innfrysing

Det anbefales å bruke denne funksjonen når du plasserer spesielt mye mat i fryseseksjonen, som skal fryses på en gang. Trykk & hold inne  fryserknappen i 3 sek. 24 timer før innfrysing av ferske matvarer for å aktivere hurtigfrys-funksjonen. Når funksjonen er aktivert, vises indikatorlampen for hurtig innfrysing ved diodene for frysertemperatur som vist i sekvensen ved siden av. Etter 24 timer kan du plassere maten som skal innfrys i den øverste kurven i fryseseksjonen. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke en gang til på knappen  Freezer °C.



## Eco Night (nattariff):

Med Eco Night-funksjonen kan du konsentrere strømforbruket til apparatet til tidspunkter med lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen til strøm er god og koster mindre enn om dagen (kun i noen land som bruker flertariff-systemer basert på tidspunkter med lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket). For å aktivere funksjonen, trykk på  Eco Night-knappen når tiden for lav tariff starter (avhengig av din spesielle tariffplan). For eksempel, dersom tiden for lav tariff begynner kl. 20.00, trykk på knappen ved dette tidspunktet. Når  Eco Night-symbolet er PÅ, er funksjonen aktivert. Når du aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til tidspunktet, dvs. det forbruker mindre strøm om dagen enn om natten.





**VIKTIG:** For at funksjonen skal fungere korrekt, må den være aktivert både om natten og om dagen. Funksjonen forblir aktivert til du deaktiverer den (eller hvis det oppstår et strøbrudd, eller hvis apparatet slås av). For å deaktivere funksjonen, trykk på  Eco Night-knappen. Når  Eco Night-symbolet er AV, er funksjonen deaktivert.

**Merk:** apparatets energiforbruk angis når Eco Night-funksjonen er utkoblet.




## "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh"

Med denne funksjonen oppnår man hurtigere korrekte oppbevaringsforhold (med hensyn til temperatur og fuktighet) inne i apparatet. For at den skal fungere korrekt må også viften være aktivert. "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" er aktivert som standard. For å deaktivere funksjonen manuelt, trykk på  Freezer °C og  Eco Night-knappene i 3 sek.: du hører et langt lydsignal som bekreftelse på at funksjonen er deaktivert. Funksjonen kan aktiveres på nytt ved å gjenta prosedyren: du hører to lange lydsignaler som bekreftelse på at funksjonen er aktivert. Hvis det oppstår strøbrudd eller apparatet kobles fra hvile- til normal modus, tilbakestilles "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh"-statusen til standard, dvs. aktiv.



## Smart Display (intelligent display)

Denne energisparefunksjonen reduserer strømforbruket ved å slå av displayet automatisk når det ikke er i bruk. For å aktivere Smart Display, trykk samtidig på knappene  Fridge °C og  Freezer °C i 3 sekunder til lydsignalet høres. Etter at Smart Display er aktivert slukker displayet, unntatt symbolet for "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" (og eventuelle alarmer). For å regulere temperaturen eller bruke andre funksjoner, må du aktivere displayet ved å trykke på hvilken som helst knapp. Når du ikke har betjent apparatet i cirka 15 sekunder, slukker displayet igjen, og viser kun symbolet for "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh". For å deaktivere funksjonen, trykk samtidig på knappene  Fridge °C og  Freezer °C i 3 sekunder til lydsignalet høres. Displayet skifter tilbake til vanlig visning. Smart Display-funksjonen kobles automatisk ut etter strøbrudd eller eventuelle feilalarmer. Det er viktig å huske at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømmettet.

## Tastesperre

Denne funksjonen hindrer at innstillingen endres eller apparatet slås av ved en feiltakelse. For å låse knappene, trykk på  tilbakestillingsknappen i 3 sekunder til displayet viser  tastesperresymbolet: et lydsignal bekrefter at funksjonen er valgt. For å deaktivere tastesperren, gå frem på samme måte til tastesperresymbolet  slukker.



## ALARM FOR ÅPEN DØR

Alarmsymbolet  blinker og det høres et lydsignal. Alarmen utløses når døren til kjøleskapet holdes åpen i mer enn 2 minutter. Lukk døren for å deaktivere alarmen, eller trykk en gang på  tilbakestillingsknappen for å slå av lydalarmer i 2 minutter. Dersom ikke døren lukkes, vil det akustiske alarmsignalet starte igjen etter 2 minutter. Lukk døren for å deaktivere døralarmene.




## OVERTEMPERURALARM

Det høres en lydalarm og alle de 5 diodene for frysertemperatur blinker. Det skjer dersom:

- Apparatet kobles til strømmettet for første gang eller etter lengre tid
- Temperaturen i fryseeksjonen er for høy
- Mengden matvarer i fryseren overskrider den som er oppgitt på dataplatten
- Fryserdøren har vært åpen lenge

For å stoppe lydalarmer, trykk på  tilbakestillingsknappen én gang. Alarmsymbolet  slås automatisk av så snart fryseeksjonen når en temperatur på under -10° C, og diodene for frysertemperatur slutter å blinke og viser valgt innstilling.

## ALARM FOR STRØMBRUDD

Dersom det oppstår strømbrydd, viser apparatet temperaturen i fryseren automatisk når strømmen gjenopprettes. Dersom temperaturen i fryseren overskrider frysepunktet, vil  symbolet for strømbrydd tennes &  alarmsymbolet blinke og lydalarmer aktiveres når strømmen gjenopprettes. For å tilbakestille alarmen, trykk på  tilbakestillingsknappen én gang i tilfelle Blackout-alarm, anbefales det å gjøre følgende:


- Dersom maten i fryseren er tint, men fortsatt kald, bør all maten i fryseren flyttes til kjøleskapet og spises innen de neste 24 timene.
- Dersom maten i fryseren er frossen, betyr det at maten ble tint, og deretter fryst på nytt da strømmen ble gjenopprettet. Dette ødelegger smaken, kvaliteten og næringsverdien, og kan også være helsefarlig.

Det anbefales å ikke spise matvarene og å fjerne alt innholdet i fryseren. Målet med Blackout-alarmen er å gi en indikasjon på kvaliteten på matvarene som befinner seg i fryseren ved strømbrydd. Systemet garanterer ikke matkvaliteten eller -sikkerheten, og kundene anbefales å bruke egen vurderingssevne når de kontrollerer kvaliteten på matvarene i fryse- og kjøleeksjonen.

## RENGJØRING

Rengjør apparatet regelmessig med en klut og en blanding med varmt vann med litt mildt rengjøringsmiddel som er egnet for rengjøring innvendig i kjøleeksjonen.

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller redskaper. For å sikre at smeltevannet kan strømme uavbrutt og

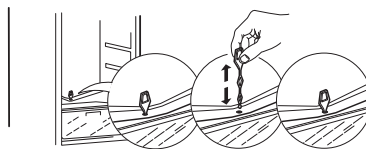

korrekt, rengjør innsiden av avløpshullet bak på kjøleskapet i nærheten av frukt- og grønnsaksskuffen regelmessig, med vedlagt redskap.

Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkkontakten til apparatet eller koble det fra strømforsyningen.

## AVRIMING AV KJØLESEKSJONEN

Avriming av kjøleeksjonen skjer automatisk.

Vandrdåper på bakveggen inne i kjøleeksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.

## AVISE FRYSEDELEN


**No Frost** fryserer sørger for at avkjølt luft sirkulerer i oppbevaringsplassen for å hindre rimdannelse og fjerne behovet for avising. Frosne matvarer klistrer seg ikke til veggene, etikettene forblir leselige, og oppbevaringsplassen forblir ryddet og reduseres ikke som følge av rimdannelse.

## DIODEBELYSNING

Dersom diodelampen på innsiden ikke virker, må den skiftes ut av service.


### Viktig:

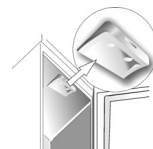


Lyset i kjøleeksjonen tennes når døren åpnes. 10 minutter etter at døren ble åpnet, vil lyset slukke.



## VISNING AV FEILFUNKSJONER OG ALARMER

### Funksjonsalarmer

Når det oppstår funksjonsalarmer vises de også i diodene for kjøleskapstemperatur, (f.eks. Feil 1, Feil 2, osv...). Kontakt serviceavdelingen og oppgi alarmkoden. Lydsignalet høres,  alarmsymbolet lyser og de 3 midtre diodene i diodene for kjøleskapstemperatur blinker i samsvar med feilkoden som beskrives under:

Feilkode	Visning	
Feil 2	Innstillingene for kjøleskap & fryser blinker på/av med 0,5 sekunders mellomrom. Blinker PÅ 2 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.	 x2
Feil 3	Innstillingene for kjøleskap & fryser blinker på/av med 0,5 sekunders mellomrom. Blinker PÅ 3 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.	 x3
Feil 6	Innstillingene for kjøleskap & fryser blinker på/av med 0,5 sekunders mellomrom. Blinker PÅ 6 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.	 x6

Forklaring  Diode av  Blinkende diode