

RO

TABEL CU PROGRAME


A. Indicatorul "Ușă deschisă"

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnosticează defectiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

B. Indicatorul "Service"

C. Indicatorul "Robinet de apă închis"

D. Indicatorul "Curătați pompa"

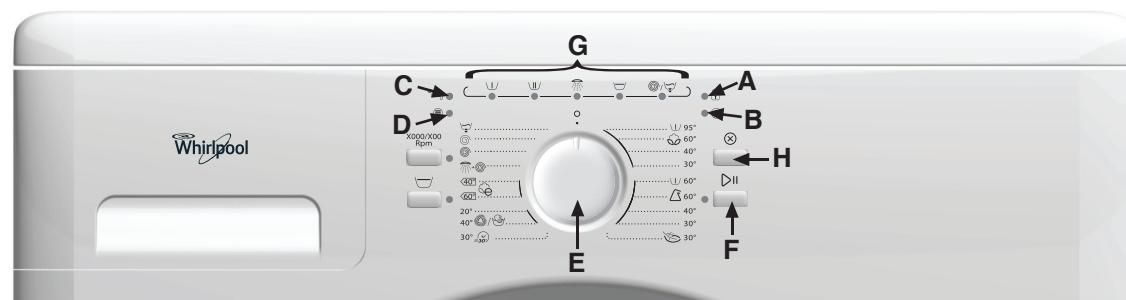

E. Selectorul de programe

F. Butonul "Start/Pauză"

G. Indicatorul de succesiune a programului

H. Butonul "Reset"

Nivelul de zgomot acustic :

Spălarea	-	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugare	- 1200 rpm	75 dB(A) / 1 pW

Programul	Simbol spălare	Incăr- cătura maximă kg	Tip de spălare / Note - Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă	Detergenți și aditivi		Opțiuni speciale		Viteză de centrifugare maximă rpm	
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Reducere viteza de centrifugare X000/X00 Rpm		
Bumbac cu prespălare 95 °C		5.0	Lenjerie robustă albă din bumbac, murdară în mod normal și foarte murdară. În caz de foarte mare murdărie sau pete mari puteți adăuga un înălbitor pe bază de oxigen, care se poate utiliza la temperatura de 95°C. Acest program elimină bacteriile și asigură o curățare igienică a lenjeriei dvs.	Da	Da ¹⁾	*	*	*	max.
Bumbac 30 - 40 - 60 °C		5.0	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	-	Da	*	*	*	max.
Sintetice cu prespălare 60 °C		3.0	Lenjerie foarte murdară din fibre sintetice (ca de ex. poliester, poliacril, viscoză etc) sau un amestec de fibre sintetice și bumbac.	Da	Da ¹⁾	*	*	*	max.
Sintetice 30 - 40 - 60 °C		3.0	Îmbrăcămintea murdară în mod normal de fibre sintetice (ca de ex. poliester, poliacril, viscoză etc) sau un amestec de fibre sintetice și bumbac.	-	Da	*	*	*	max.
Delicate 30 °C		1.5	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	-	Da	*	*	*	1000 ²⁾
Spălare rapidă 30 °C		3.0	Îmbrăcămintea ușor uzată de bumbac, poliester, poliamidă și amestecurile lor cu bumbac. Program scurt pentru împreșptărea rufelor dvs.	-	Da	*	*	*	max.
Lână/ Spălare manuală Rece - 40 °C		1.0	Articole de îmbrăcărire din lână, etichetate de compania Woolmark marcate cu posibilitatea spălării în mașina de spălat, precum și țesături din mătase (Vă rugăm să respectați eticheta cu simbolul de îngrijire!), in, lână și viscoză marcate cu eticheta spălare manuală.	-	Da	*	*	*	1000 ²⁾
• Bumbac		5.0	Lenjerie din bumbac murdară în mod normal. La 40°C și 60°C pentru rufe din bumbac de iarnă. Cel mai eficient program din punct de vedere a combinației consumului de apă și energie pentru spălarea lenjeriei din bumbac. -Programul de referință pentru etichetă energetică a mașinii de spălat.	-	Da	*	*	*	max.
Clătire & centrifugare		5.0	Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".	-	-	*	*	*	max.
Centrifugare		5.0	Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".	-	-	-	*	-	max.
Centrifugare delicată		1.0	Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".	-	-	-	*	-	max.
Evacuare		-	Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".	-	-	-	-	-	-

* : opțiune / Da : dozaj necesar

¹⁾ Nu utilizați detergenți lichizi.

²⁾ Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcărire, viteza de centrifugare este limitată la aceste programe.

DATE DESPRE CONSUM

Consumul de energie în modul oprit este de 0,16 W / iar în modul inactiv este de 0,16 W.

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : minute)	%
Bumbac cu prespălare	95	5.0	63****	1.90	2:18	59
Bumbac	60	5.0		0.85	2:20	
Bumbac	40	5.0		0.92	2:45	
Sintetice	60	3.0	50**	1.00	2:15	40
Sintetice	40	3.0		0.70	2:15	
Delicate	30	1.5	50	0.50	0:46	
Spălare rapidă	30	3.0	40	0.30	0:30	
Lână/Spălare manuală	40	1.0	45	0.60	0:40	
Lână/Spălare manuală	Rece	1.0	45	0.10	0:35	
⌚ Bumbac <60° *	60	5.0	44	0.75	4:00	53
⌚ Bumbac <60° *	60	2.5	32	0.65	2:20 ***	
⌚ Bumbac <40° *	40	2.5	32	0.55	2:30 ***	

Valourile consumurilor au fost măsurate în condiții normalizate, în conformitate cu Standardul IEC/EN 60 456. În mediu casnic, acestea pot varia în funcție de presiunea de alimentare cu apă, temperatură, încărcătură și tipul de spălare. Datele de consum prezentate au la bază o temperatură a apei de admisie de aproximativ 15°C prin valva de umplere la rece, precum și valva de umplere la cald (dacă este disponibilă). Dacă mașina dumneavoastră are o valvă de umplere la rece, conectarea acestei valve la o sursă de apă caldă va reduce consumul de energie reducând durata de încălzire, în funcție de temperatură apei la admisie. Consumul de apă și energie se referă la setarea de bază a programelor, cu temperaturile și încărcarea indicată în tabel; selectarea oricărora alte opțiuni, sau schimbarea vitezei de centrifugare schimbă și datele de consum.

⌚ Durata programului poate să varieze față de valorile indicate mai sus, deoarece depinde de condițiile de funcționare aplicabile în momentul respectiv (consultați și "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare)

⌚ Conținutul aproximativ de umiditate reziduală (%). După finalizarea programului, în setarea programului de bază.

* Program de referință pentru eticheta energetică. Pentru a economisi energie, temperatura reală a apei poate difera de temperatura declarată a ciclului.

** Pentru a reduce temperatura apei, se adaugă puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca apa să fie evacuată.

*** Adaptele automată a duratării programului după detectarea încărcăturii.

**** Racească de apă și apă pentru prespălare.

ADĂUGAȚI DETERGENTII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în pagina față și în instrucțiunile de utilizare.

- Rotiți butonul **selector de programe** la programul și temperatură dorite.
- Lumina indicatoare de lângă butonul **"Start/Pauză"** clipește.

Mașina dvs. de spălat rufe este proiectată astfel încât să economisească energie. După terminarea unui program, sau atunci când un program este selectat dar nu este pornit, mașina de spălat rufe se va opri automat după circa un sfert de oră.

Pentru a porni din nou mașina de spălat, rotiți selectorul de programe pe "O", iar apoi din nou pe programul dorit.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Apăsați butonul oricărei opțiuni dorite - indicatorul respectiv se aprinde.

În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. Combinăriile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

Butonul "Reducere viteză centrifugare"

- Reduce viteza maximă prefixată automată de centrifugare pentru a trata rufelete mai delicat.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufelete rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această funcție este foarte utilă dacă doriti să amânați centrifugarea sau dacă doriti să evacuați doar apa.

- Programul se oprește la "Oprire clătire" în momentul în care lumina "Oprire clătire" în secvență de desfășurare a programului este aprinsă. Lumina indicatoare de lângă butonul **"Start/Pauză"** clipește.

Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsați butonul **"Start/Pauză"**; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriti să centrifugati rufelete, rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" și apăsați butonul **"Start/Pauză"**.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul **"Start/Pauză"**. Lumina indicatoare de lângă butonul **"Start/Pauză"** se aprinde.

Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare.

INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ"

Înainte de începere și după terminarea unui program, lampa se aprinde și indică faptul că ușa poate fi deschisă. Atâtă timp cât un program de spălare funcționează, ușa rămâne blocată și nu trebuie forțată sub nici o formă. În cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare".

SEMNALIZĂRI DE DEFECTE

În cazul în care apar erori sau neregularități, consultați "Ghidul de Depanare" din Instrucțiunile de Utilizare.

"Robinet de apă închis": nu este apă la admisie, sau aceasta este insuficientă

"Service": eroare sau funcționarea incorrectă a unei componente electrice

"Curățăti pompa": apa reziduală nu este scoasă.

TERMINAREA PROGRAMULUI

Indicatorul „Ușă deschisă” se aprinde. După aproximativ un sfert de oră mașina de spălat se va închide complet pentru a economisi energie.

1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "O".
2. Închideți robinetul da apă.
3. Deschideți ușa și descărcați mașina.
4. Lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul **"Start/Pauză"** pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program (cu temperatură), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriti.
3. Apăsați butonul **"Start/Pauză"** din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURANTE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul **"Reset"** anulează un program înainte de terminare.

- Apăsați și țineți apăsat câteva secunde tasta **"Reset"**. Se elimină apa reziduală. Poate dura ceva timp, până când se deschide ușa.