

Quick Reference Guide



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Index

DE.....Seite 3

*Light
Pyro SC
Oven
Kurzanleitung*

DE

“ Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It's all about artisanality, that's why we take it so seriously. ”

Danke, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Kurzanleitung




DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN KITCHENAID PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.kitchenaid.eu/register an




Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Teile und Funktionen des Ofens

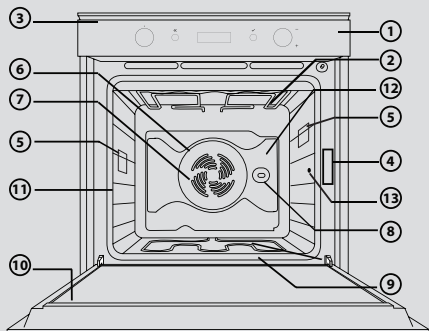

1. Bedienfeld
2. Oberes Heizelement/Grill
3. Kühlgebläse (nicht sichtbar)
4. Typenschild (bitte nicht entfernen)
5. Lampe
6. Rundes Heizelement (nicht sichtbar)
7. Gebläse
8. Rotisserie (falls mitgeliefert)
9. Unteres Heizelement (nicht sichtbar)
10. Tür
11. Position der Ablageflächen (die Einschubebene wird auf der Vorderseite des Ofens angezeigt)
12. Rückwand
13. Anschluss Kerntemperaturfühler

Bedienfeld

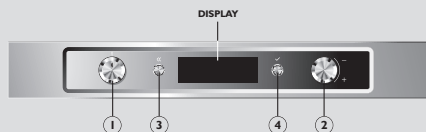

1. **Funktionsknopf:** zum Ein- und Ausschalten des Backofens und zur Auswahl der verschiedenen Funktionen
2. **Navigationsknopf:** zum Navigieren durch die vorgeschlagenen Menüs auf der Anzeige und zum Ändern der voreingestellten Werte
3. **⏪ Zurück-Taste:** zur Rückkehr zur vorherigen Anzeige
4. **⏹ OK-Taste:** Zur Bestätigung und Aktivierung der ausgewählten Funktionen

Erste Schritte und Täglicher Gebrauch des Ofens

Beim **ersten** Einschalten Ihres Ofens müssen Sie die **Sprache** und die **Tageszeit** einstellen. Drehen Sie den **Navigationsknopf**, um durch die Liste der verfügbaren Sprachen zu blättern. Sobald Sie Ihre Wahlsprache gefunden haben, zur Bestätigung die **⏹ Taste** drücken. Sofort danach blinkt "12:00" auf der Anzeige und gibt an, dass Sie die Tageszeit einstellen müssen. Dafür den **Navigationsknopf** drehen, bis die Anzeige die richtige Tageszeit anzeigt, dann zur Bestätigung die **⏹ Taste** drücken.

TÄGLICHER GEBRAUCH DES OFENS

1. Einschalten des Ofens und Funktionsauswahl



Durch Drehen des **Funktionsknopfes** schalten Sie den Ofen ein und können alle möglichen Funktionen und ihre Untermenüs auf der Anzeige sehen. Wenn die Parameter mit dem von Ihnen gewünschten übereinstimmen, zur Bestätigung die **⏹ Taste** drücken. Um den Parameter auf der Anzeige zu ändern, den **Navigationsknopf** drehen, bis Sie den gewünschten Wert sehen, dann zur Bestätigung die **⏹ Taste** drücken.

2. Auswahl der Sonderfunktionen



Drehen Sie den *Funktionswahlknopf* auf das Symbol SONDERFUNKTIONEN: Auf der Anzeige erscheint AUFTAUEN als erste Sonderfunktion. Drehen Sie den *Navigationsknopf* um durch die Liste der Funktionen zu blättern.

Sobald Sie die gewünschte Funktion gefunden haben, zur Bestätigung die Taste drücken.

Für weitere Details, bitte auf die Gebrauchsanleitungen oder www.kitchenaid.eu Bezug nehmen.

Tabelle der Funktionen

Normalbetrieb: T / Spezial: S / Grill: G	Speisearten	Ablagen	Einschubebenen/ Zubehörteile
T	Einschalten	Zum Unterbrechen des Garvorgangs und Abschalten des Ofens	
T	Lampe	Zum Ein- und Ausschalten der Lampe im Ofen	
S	Auftauen	Alle	1 3
S	Warmhalten	Alle Speisen, die gerade gegart wurden	1 3
S	Yogurt	Zutaten für Yoghurt	1 1 Tropfeinsatz
S	Aufgehen lassen	Süßer oder salziger Teig	1 2
S	Schmoren	Fleisch	1 3 Kerntemperaturfühler
S	Schmoren	Fisch	1 3
S	Eco Umluft	Braten, Gefüllter Braten	1 3 Kerntemperaturfühler
T	Ober-/Unterhitze	Alle	1 3
		Pizza, süße oder salzige Torten mit saftiger Füllung	1 1 oder 2
T	Umluft	Fleisch, gefüllte Kuchen (Käsekuchen, Strudel, Obstkuchen), gefülltes Gemüse	1 3
T	Heißluft		1 3
		Verschiedene Speisen gleichzeitig	2 1, 4 3 1, 3, 5
G	Grill	Fleisch, Steak, Grillspiesse, Bratwurst, Gemüse, Brot	1 4 oder 5 Tropfeinsatz
G	Turbo Grill	Große Fleischstücke, Geflügel	1 1 oder 2 Tropfeinsatz, Drehspieß
T	Setting	Zum Einstellen der Sprache, Tageszeit, Helligkeit der Anzeige, Lautstärke der akustischen Signale und Energieeinsparung	
S	Brot/Pizza	Zwei Programme mit Standardeinstellungen	
T	Automatisches Reinigen	Zwei Programme mit automatischer Reinigung bei sehr hoher Temperatur	
T	Schnelles Vorheizen	Benutzen Sie diese Funktion zum schnellen Vorheizen des Ofens	

Für weitere Garinformationen bitte auf die Gebrauchsanleitungen oder www.kitchenaid.eu Bezug nehmen.

Zubehörteile

Rost	Speisen können direkt auf diesem Rost gegart werden oder der Rost kann als Halter für Kochgeschirr, Backformen oder ofenfeste Behälter verwendet werden.
Tropfeinsatz	Durch Einsetzen dieses Tropfeinsatzes unter den Rost können Sie Bratensaft auffangen; Sie können auch Fleisch, Fisch, Gemüse, Fladenbrot, usw. direkt auf der Pfanne garen.
Backblech	Brot oder Gebäck kann auf diesem Blech gegart werden, ebenso wie gebratenes Fleisch, Fisch in Folie, usw.
Kerntemperaturfühler-Zubehör	Dieses Zubehör ist nützlich zum Messen der Innentemperatur der Speise während dem Garen.
Drehspieß (falls mitgeliefert)	Geflügel und große Fleischstücke werden dank diesem Zubehör gleichmäßig gegart.
Schieberostführungen (falls mitgeliefert)	Diese Führungen vereinfachen das Einsetzen und Entfernen von Rosten und Backblechen.

Bitte beachten: Die Anzahl des Ofenzubehörs kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich sein. Zubehörteile können einzeln bei der Kundendienststelle erworben werden.

KERNTEMPÉRATURFÜHLER-ZUBEHÖR

Der in Ihrem Ofen enthaltene Kerntemperaturfühler ermöglicht Ihnen während dem Garen die Messung der genauen Temperatur, so dass Ihre Gerichte perfekt gegart werden.

Sie können die gewünschte Innentemperatur für die Speise programmieren.

Wir empfehlen, dass der Kerntemperaturfühler so verwendet wird, wie in den Gebrauchsanweisungen oder unter www.kitchenaid.eu dargestellt

Pflege

Vor der Reinigung Ihres Gerätes, bitte sicherstellen, dass es kalt und von dem Stromnetz getrennt ist. Es wird davon abgeraten Dampfreinigungsgeräte, Topfkratzer aus Stahlwolle, Scheuerlappen und aggressive Reinigungsmittel zu verwenden, da diese das Gerät beschädigen können.

Automatische Reinigung

Vor dem Ausführen der Pyrolysefunktion alle Zubehörteile - einschließlich der Seitengitter - aus dem Ofen entfernen.

Für optimale Reinigungsergebnisse große Ablagerungen mit einem feuchten Schwamm entfernen, bevor die Pyrolysefunktion gestartet wird.

Es wird empfohlen, die Pyrolysefunktion je nach vorhandener Verschmutzung im Ofen und Verwendungshäufigkeit des Ofens zu aktivieren.

Fehlersuche

Bei Problemen während dem Betrieb Ihres Ofens:

1. Zuerst prüfen, dass elektrischer Strom vorhanden ist und dass der Ofen richtig an das Stromnetz angeschlossen ist;
2. Schalten Sie den Ofen aus und wieder an, um zu sehen, ob das Problem gelöst ist;
3. Wenn Sie ein "F" sehen, dass sofort von einem Fehlercode gefolgt ist, kontaktieren Sie bitte ihre lokale Kundendienststelle.

Sie müssen dem Techniker die folgenden Informationen zur Verfügung stellen: den genauen Typ und das Modell des Ofens, den Kundendienstcode (befindet sich auf der rechten Innenseite, wenn die Ofentür geöffnet ist) und der Fehlercode, der auf der Anzeige erscheint. Diese Information ermöglicht es dem Techniker sofort die erforderliche Art des Eingriffs zu erkennen.

Wenn der Ofen repariert werden muss, empfehlen wir, dass Sie sich an einen zugelassenen Technischen Kundendienst wenden.

Bitte beziehen Sie sich auf unsere Internetseite www.kitchenaid.eu für vollständige Gebrauchsanweisungen.

Zusätzlich finden Sie eine Menge an nützlichen Informationen über unsere Produkte, wie inspirierende Rezepte, die von unseren Markenbotschaftern erstellt und getestet wurden oder die nächstgelegene KitchenAid Kochschule.

DE

Gedruckt in Italien



400011163074

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.