

A HŰTŐTÉR HASZNÁLATA

A készülék bekapcsolása

A készülék indítása

Illesze be a dugaszt.

- A világítás, amely a kezelőlap alatt vagy a készülék belsejében található (a típustól függően), felgyullad, amikor az ajtót kinyitják.
- A zöld jelzőfény (ha van) felgyullad, jelezve, hogy a készülék működik.

Megjegyzés:

Mechanikus termékeknél a belső világítás akkor gyullad fel, amikor a hűtőszekrény ajtaját kinyitják, ha a hőmérséklet-szabályozó gomb nincs a ●jelre forgatva.

A hőmérséklet beállítása

- A hőmérséklet beállítására vonatkozóan lásd a mellékelt terméklapot

Megjegyzés:

- A környezeti levegőhőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a készülék elhelyezése befolyásolhatja a belső hőmérsékletet. A hőmérséklet-beállítást ezeket a tényezőket figyelembe véve kell elvégezni.

Élelmiszertárolás a hűtőtérben

Az élelmiszereket a mellékelt ábrán látható módon helyezze el.


A Főtt ételek

B Hal, hús

C Zöldség és gyümölcs

D Palackok

E Sajt

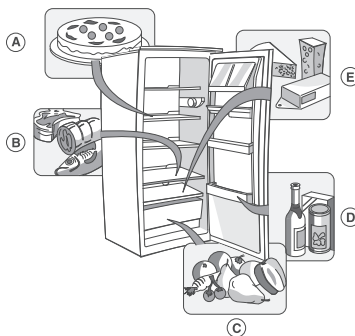

Megjegyzések:

- A hűtőszekrény belsejében a polcok és a hátsó fal közötti távolság biztosítja a levegő szabad keringését.
- Az élelmiszereket úgy helyezze el, hogy azok ne érjenek hozzá a hűtőtér hátsó falához.
- Tilos meleg ételeket tenni a készülékbe.
- A folyadékokat lezárt tárolóedényben tartsa.

Figyelmeztetés

A magas víztartalmú zöldségek tárolása páralecsapódást okozhat a krisper rekesz üvegpalcán: ez semmilyen módon nem befolyásolja a készülék helyes működését.

Gourmet doboz (ha van)

Olyan természetes antibakteriális anyagokat tartalmazó doboz, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek; ezek magasabb higiénit biztosítanak, csökkentik a kellemetlen szagokat, és hosszabb ideig frissen tartják az érett sajtokat és hentesárut.

"6. érzék" funkció

A 6. érzék funkció (ha van) automatikusan bekapcsol a következő esetben:

Ajtónyitás

A funkció bekapcsol, amikor az ajtónyitás számottevően megváltoztatja a készülék belsejében uralkodó hőmérsékletet, és mindaddig aktív marad, amíg az optimális tárolási feltételek automatikusan helyre nem állnak.

MEGJEGYZÉS: A 6. érzék funkció időtartama a termékben elhelyezett élelmiszer mennyiségével és a külső hőmérséklettel összhangban kerül kiszámításra. Ezért az ezekben lévő jelentős eltérések befolyásolhatják a készülék viselkedését.

"Frissentartás" funkció (ha van)

Lehetővé teszi az optimális hőmérsékleti és páratartalom-feltételek gyors elérését a készülék belsejében.

A FAGYASZTÓTÉR ÜZEMELTETÉSE

Az alacsony hőmérsékletű tér jelzése ******, ******* vagy *** ****.

A ****** vagy ******* jelzésű rekeszekben a csomagoláson feltüntetett időtartamon keresztül lehet mélyfagyasztott élelmiszereket tárolni. Ha az alacsony hőmérsékletű tér jelzése *** ****, akkor az friss élelmiszerek lefagyasztására is alkalmas.

A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszerek mennyiségét az adattábla tartalmazza.

Megjegyzés:

Az alacsony hőmérsékletű tér áramkimaradás esetén is képes tartani az élelmiszerek megfelelő tárolásához szükséges hőmérsékletet. Ilyen esetekben azonban ajánlatos kerülni a fagyasztótér ajtajának a kinyitását.

A friss élelmiszerek lefagyasztásának menete (csak a * **** jelzésű rekeszben)**

Fontos

- A lefagyasztandó friss élelmiszereket jól csomagolja be: alufóliába, átlátszó műanyag fóliába, vízzáró műanyag csomagolóanyagba, fedővel ellátott polietilén tárolóedényekbe illetve a lefagyasztandó élelmiszereknek megfelelő úgynevezett fagyasztóedényekbe.
- A lefagyasztandó élelmiszereket a felső zónában helyezze el ügyelve arra, hogy a csomagok között maradjon egy kis hely a levegő zavartalan áramlásához.
- A tökéletes lefagyasztás érdekében az élelmiszereknek az alacsony hőmérsékletű térbe való behelyezésekor a termosztátot forgassa a kisebb számok irányába.
- 24 óra elteltével a fagyasztás befejeződik.



jelzésű rekeszel ellátott készülékek * ******

A lefagyasztott friss élelmiszerek eltarthatóságával kapcsolatban vegye figyelembe a mellékelt táblázat adatait.

A gyorsfagyasztott élelmiszerek vásárlásánál a következőképpen járjon el:

- A csomagolóanyagoknak illetve a doboznak sértetlennek kell lennie, mert különben az élelmiszer megromolhat. Ha egy doboz meg van duzzadva, vagy rajta nedvességfoltok láthatók, akkor tárolása nem megfelelő körülmények között történt, és esetleg már megkezdődhetett a felengedése.
- A gyorsfagyasztott élelmiszereket mindig utoljára vásárolja meg, szállításukhoz pedig használjon hűtőtáskát.
- Amikor hazaért, rögtön tegye be a mélyfagyasztott termékeket az alacsony hőmérsékletű térbe.
- A részben már felengedett élelmiszereket ne fagyassza vissza, hanem 24 órán belül használja fel, illetve fogyassza el.
- Kerülje, illetve csökkentse minimálisra a hőmérsékletváltozásokat. Mindig vegye figyelembe a csomagoláson jelzett szavatossági időt.
- A fagyasztott élelmiszerek tárolásánál mindig kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat.

HÓNAP

ÉTEL

1-3	
4-7	
8-12	

Jégkockák készítése

- Töltse fel 2/3 részig a jégkocka-tartót, majd tegye be az alacsony hőmérsékletű térbe.
- Ha a jégkocka-tartó az alacsony hőmérsékletű tér aljához ragadna, akkor annak kivételéhez soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- A jégkockatartót enyhé mozgatással próbálja meg kivenni.


A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe fogna, húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatról, vagy kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikusan történik.

A hűtőtér hátsó falán megjelenő vízcseppek megléte azt jelenti, hogy most folyik az automata leolvasztás. A leolvasztásból származó víz egy elvezetőnyíláson keresztül automatikusan egy tartályba kerül, ahonnan elpárolog.

A vízvezető nyílást a készülékhez mellékelt eszközzel rendszeresen tisztítsa, mert így elősegítheti a leeresztett víz állandó és megfelelő áramlását.

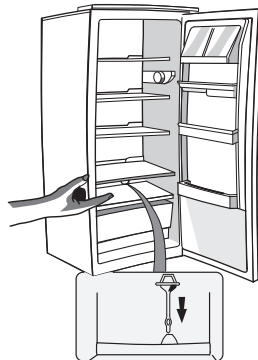

Az alacsony hőmérsékletű tér leolvasztása

Az alacsony hőmérsékletű tér leolvasztása évente 1 vagy 2 alkalommal, illetve túlzott mértékű zúzmaraképződés esetén javasolt.

A zúzmaraképződés normális jelenség. A zúzmara mennyisége és a

képződés gyorsasága a környezeti körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ.

A zúzmaraképződés - különösen az alacsony hőmérsékletű tér felső részén - természetes jelenségnek számít és nem befolyásolja a készülék megfelelő működését.


A leolvasztást akkor ajánlatos elvégezni, amikor a készülékben levő élelmiszermennyiség a lehető legkisebb.

- Nyissa ki az ajtót, és a kivett élelmiszereket szorosan csavarja be újságpapírba, majd helyezze azokat hűvös helyre vagy hűtőtáskába.
- A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva az ajtót.
- A hűtő belsejét tisztítsa meg langyos vízbe és/vagy semleges tisztítószerbe mártott szivaccsal. Ne használjon dörzshatású szereket.
- Öblítse le és egy puha kendővel törölje szárazra.
- Helyezze vissza az élelmiszereket.
- Csupkja be az ajtót.
- Dugja vissza a villásdugót.
- Indítsa el a készüléket.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet megkezdése előtt kivezeti a villásdugót a hálózati aljzatról, illetve lecsatlakoztatni a készüléket az elektromos hálózatról.

- A hűtőtér langyos vízbe és/vagy semleges mosószerbe mártott szivaccsal rendszeresen tisztítsa meg. Öblítse át, majd egy puha kendővel törölje szárazra. Ne használjon dörzshatású szereket.
- Az elválasztókat tilos vízbe mártani. Tisztításukat enyhén megnedvesített szivaccsal kell végezni.
- A leolvasztás alatt tisztítsa ki a fagyasztótér belsejét.
- A készülék hátulján található szellőzőrácsokat és kondenzátort porszívó vagy kefe segítségével kell rendszeresen megtisztítani.
- A készülék külsejét nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon dörzshatású pasztát vagy szivacsot, folttisztítót (pl. acetont, trielint), illetve ecetet.

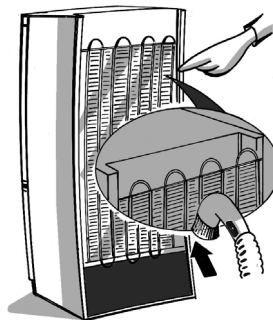


Hosszabb távollét esetén

1. Űritse ki teljesen a készüléket.
2. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
3. Végezze el a leolvasztást és tisztítsa ki a belső tereket.
4. A penészesedés, a kellemetlen szagképződés illetve az oxidáció elkerülése érdekében a készülék ajtaját hagyja nyitva, amikor a készüléket hosszabb időn át nem használja.
5. Tisztítsa ki a készüléket.
 - Az alacsony hőmérsékletű teret (azoknál a típusoknál, ahol van) a leolvasztás ideje alatt tisztítsa ki.
 - A hűtőtér langyos vízbe és/vagy semleges mosószerbe mártott szivaccsal rendszeresen tisztítsa meg. A készülék belsejét öblítse ki, majd puha ronggyal törölje szárazra. Ne használjon dörzshatású anyagokat.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha ilyen zajt hall

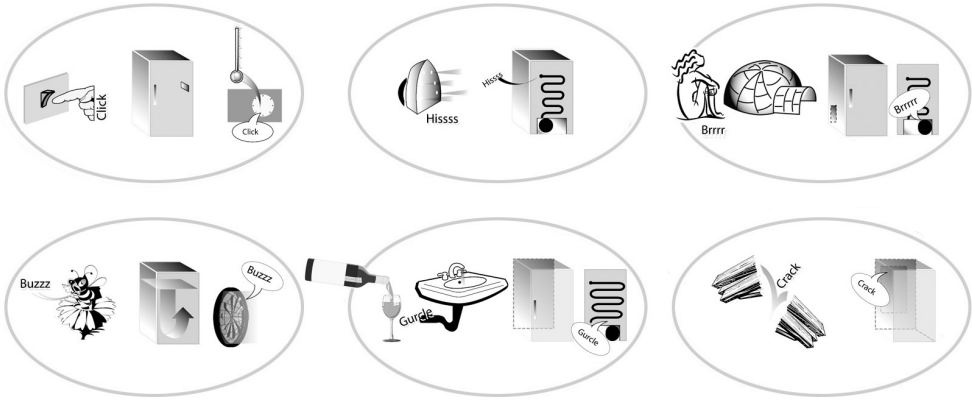

..az Ön készüléke é!!!!

1. A készülék nem működik.

- Nincs-e áramkimaradás?
- A hálózati csatlakozó jól be van-e dugva a konnektorba?
- Be van-e kapcsolva a kétpólusú hálózati megszakító?
- A háztartás elektromos rendszerének védelmi eszközei megfelelően működnek?
- Nem sérült a hálózati csatlakozóvezeték?

2. Nem elég alacsony a hőmérséklet a hűtőtérben és a fagyasztótérben.

- Jól vannak-e bezárva az ajtók?
- Nincs-e a készülék hőforrás közelében?
- Nincsenek eltömve a szellőzőnyílások?

3. A hűtőtér alján víz található.

- Akadályozva van leolvasztott víz elvezetése?

4. A belső világítás nem működik.

Ellenőrizze az 1. pontot, majd:

- A készülék csatlakozódugaszát húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Ha a termékben izzó van, ellenőrizze le és cserélje ki. Lásd a mellékelt lapon található utasításokat és ábrát
- Ha a készülékben LED világítás van, forduljon a vevőszolgálathoz.

5. Túl sok zúzmara a fagyasztótérben.

- Jól van bezárva az ajtó?
- Nem gátolja az élelmiszer az ajtó bezárását?

A hűtőkörben végbemenő folyamatok miatti bugyborékoló vagy sziszegő hangok normális jelenségnek számítanak.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:

1. Ellenőrizze, hogy egyedül nem tudja-e elhárítani a hibát (lásd a „Hibakeresési útmutató” című részt).
2. Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba. Ha igen, akkor ismét húzza ki a villásdugót az aljzattól és ismételje meg a műveletet 1 óra elteltével.
3. Ha a hiba még mindig fennáll, értesítse a vevőszolgálatot.

Közölje:

- a hiba jellege.
- a modell.
- a szervizszám (a készülék hátoldalára erősített adatlapon olvasható a SERVICE szó után álló szám).

- pontos címe.
- telefon- és körzetszáma.

SERVICE 0000 000 00000



Megjegyzés:

A készülék ajtónyitásának a megfordítása nem minősül garanciális beavatkozásnak, ha azt a vevőszolgálat végzi.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- A készüléket hőforrásoktól távol helyezze el. Növeli az áramfogyasztást, és így kerülendő a készülék meleg környezetben, közvetlen napsugárzásnak kitett helyen vagy hőforrás (radiátor, tűzhely) közelébe való beállítás.
- Ha ez nem lehetséges, akkor mindenképpen tartsa be a következő minimális távolságokat:
 - 30 cm-re szén- vagy olajtűzelésű tűzhelyektől;
 - 3 cm-re villany- és vagy gáztűzhelyektől.
- A készülék optimális működéséhez maradjon:
 - a készülék fölött minimum 5 cm-es rés;
 - a hátsó faltól minimum 4 cm-es távolság;
 - a szomszédos bútorokat pedig úgy kell elhelyezni, hogy közöttük és a készülék között elegendő hely maradjon a minimális légáramláshoz
- A készüléket száraz és jól szellőzött helyen állítsa fel sík felületen, szükség esetén az elülső lábak be szabályozásával.
- Tisztítsa ki a készülék belsejét.
- Helyezze be a készülékhez mellékelt tartozékokat.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

- **Az elektromos csatlakoztatásoknak meg kell felelniük a helyi előírásoknak.**
- A feszültségre és a teljesítményfelvétellel vonatkozó adatok a készülék belsejében lévő gyári adattáblán láthatók.
- **A törvény értelmében kötelező a készülék földelése. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a személyekben, állatokban vagy dolgokban bekövetkezett azon károkért amelyek oka a fenti szabályok betartásának az elmulasztása.**
- Ha a hálózati csatlakozó és a konnektor nem ugyanabból a típusból való, akkor a hálózati csatlakozót szakemberrel cseréltesse ki.
- Ne használjon hosszabbítókat és elosztókat.

Áramtalanítás

Az áramtalanítást vagy a villásdugónak a hálózati aljzattól való kihúzásával, vagy az aljzat és a készülék közé beépített kétpólusú hálózati megszakító segítségével kell elvégezni.