



OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal.

PAINEL DE CONTROLO

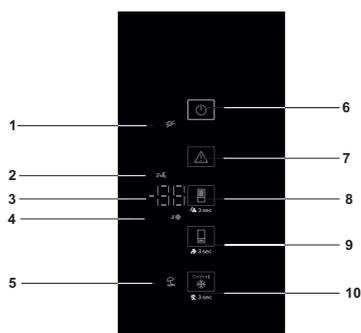

1. Indicador do alarme de falha de energia
2. Indicador de arrefecimento rápido
3. Visor de temperatura do frigorífico e do congelador
4. Indicador de congelação rápida
5. Indicador do modo de Férias
6. Botão Ligado/Modo de repouso
7. Botão parar alarme
8. Botão de temperatura do frigorífico/botão de arrefecimento rápido
9. Botão TEMPERATURA CONGELADOR/Botão CONGELAÇÃO RÁPIDA
10. Botão Controlo de precisão / botão modo férias

ON/STAND-BY

Para colocar o produto em Stand-by, premir e manter premido o botão On/Stand-by durante 3 segundos. Todos os indicadores se apagam exceto o indicador On/Stand-by. Prima de novo para reativar o aparelho.

TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão da Temperatura do Frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser ajustada entre +2 °C e +8 °C, tal como indicado pelo visor de temperatura do congelador no frigorífico.

TEMPERATURA DO CONGELADOR

Para ajustar a temperatura interna do congelador, prima o botão "°C" do congelador. A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -16 °C e -24 °C, tal como indicado pelo botão TEMPERATURA CONGELADOR/ botão Arrefecimento Rápido.

FAST COOL (ARREFECIMENTO RÁPIDO)

Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão de ARREFECIMENTO RÁPIDO DO FRIGORÍFICO para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas ou manualmente, premindo novamente o botão de TEMPERATURA CONGELADOR/ botão de Arrefecimento Rápido.

FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)

Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do congelador para ser congelada. 24 horas após congelar alimentos frescos, prima uma vez o botão de TEMPERATURA CONGELADOR/ botão Congelação Rápida para ativar a função Congelação Rápida. Quando ativado, o indicador de Congelação Rápida acende-se. Após 24 horas introduza o alimento que deseja congelar na zona de congelação intermédia ou no compartimento do congelador. A função desativa-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente premindo o botão TEMPERATURA CONGELADOR/ botão Congelação Rápida.

FUNÇÃO DE CONTROLO DE PRECISÃO

A função de controlo de precisão é uma tecnologia avançada que reduz as

oscilações de temperatura em todo o compartimento do frigorífico para um mínimo, graças a um sistema de ar inovador totalmente independente do frigorífico. As queimaduras provocadas pela congelação são reduzidas em até 60% e os alimentos conservam, assim, a sua qualidade e cor originais. Para ativar/desativar a função de controlo de precisão prima simplesmente o botão da função de controlo de precisão. Esta função funciona num nível de temperatura definido: entre -22°C e -24°C. Quando a função é ativada e a temperatura atual do congelador for superior a -22 °C, a mesma é automaticamente regulada para -22 °C para coincidir com o intervalo de funcionamento. Se a função estiver ativada e o utilizador alterar a temperatura do congelador para níveis que se situem fora do intervalo de funcionamento, a função é desligada automaticamente. Se a função de Congelação Rápida for ativada, a função "Função de controlo de precisão" fica inibida até que a função de Congelação Rápida seja desativada.

MODO FÉRIAS

Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo de energia do aparelho durante um período de tempo prolongado. Para ativar Férias, prima durante 3 segundos o botão Controlo de precisão. Quando a função estiver ativada, o respetivo símbolo irá iluminar-se e o visor do frigorífico irá apresentar 12°C. Para desativar esta função, siga o mesmo procedimento. Alterar a temperatura do frigorífico programada irá desativar automaticamente a função. Quando esta função é ativada, o compartimento do congelador funciona normalmente.

VISOR INTELIGENTE *

Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para ativar o Visor Inteligente, prima os botões da Temperatura do Frigorífico e do Congelador em simultâneo. Quando esta função é ativada, os restantes botões e visores são desligados para minimizar o consumo. Para desativar esta função, siga o mesmo procedimento. Lembre-se que esta função não desliga o aparelho da corrente elétrica, reduzindo apenas o consumo de energia do visor externo. Cada vez que quiser utilizar o painel de controlo e ver todas as funcionalidades, basta premir qualquer botão para ativar o painel.

VENTOINHA*

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

A ventoinha ativa-se/desativa-se de acordo com a temperatura e/ou nível de humidade no interior do frigorífico. Se o aparelho tiver Ventoinha, pode ser equipado com um filtro antibacteriano. Se o aparelho tiver Ventoinha, pode ser equipado com um filtro antibacteriano. Visite o website ou contacte a Assistência ao Cliente para adquirir o filtro.

* Disponível apenas em determinados modelos

LUZ LED

Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta

do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

6TH SENSE


**6th
sense**

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. A função "6th Sense" é ativada automaticamente quando:

- é colocada uma grande quantidade de alimentos no frigorífico
- a porta do frigorífico fica aberta durante muito tempo
- ocorre uma falta de corrente elétrica de longa duração e a temperatura interna do congelador sobe para níveis perigosos para a correta conservação dos alimentos.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLO DE HUMIDADE)*

Abra o regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou feche o mesmo (posição A) para armazenar alimentos, tais como vegetais, num ambiente mais húmido.

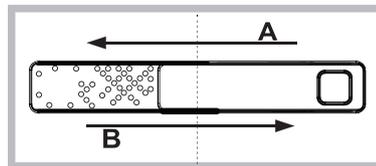

PRATELEIRA DE ARRUMAÇÃO *

Graças ao sistema de deslize, esta prateleira permite-lhe deslizar sob a parte da frente, criando espaço extra para o armazenamento de garrafas

ou jarros.

TABULEIRO DE FÁCIL ACESSO NO CONGELADOR *

A gaveta de congelação é útil para aceder facilmente aos produtos que utiliza com maior frequência, congelados, para simplesmente guardar as

sobras de alimentos ou alimentos pequenos.

COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO FRIGORÍFICO

A descongelação do compartimento frigorífico é completamente automática. A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação

automática está em curso.

A água de descongelação é automaticamente transportada para um orifício de descarga e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.

FRESH BOX 0°

O compartimento Fresh Box 0° garante uma temperatura de -2°C a 3°C, dependendo da regulação da temperatura do frigorífico, ideal para:

- guardar carne, peixe e alimentos delicados;
- arrefecimento rápido de alimentos quentes;
- descongelação a baixa temperatura (inibe a proliferação de microorganismos).

Em condições normais, é possível obter uma temperatura de 0°C, quando a temperatura do compartimento do frigorífico está regulada para o mínimo. Lembre-se de que, ao mudar a temperatura do frigorífico, altera também a temperatura da Fresh Zone 0°. Não se esqueça de que o compartimento Fresh Box 0° é um elemento mecânico em constante funcionamento, não pode ser desligado.


COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO CONGELADOR

Os frigoríficos "No Frost" incluem circulação de ar frio à volta das áreas de armazenamento evitando assim a formação de gelo, o que elimina por completo a necessidade de descongelação.

Os alimentos congelados não se pegam às paredes, as etiquetas permanecem legíveis e o espaço de armazenamento mantém-se limpo.

* Disponível apenas em determinados modelos

COMO UTILIZAR O APARELHO

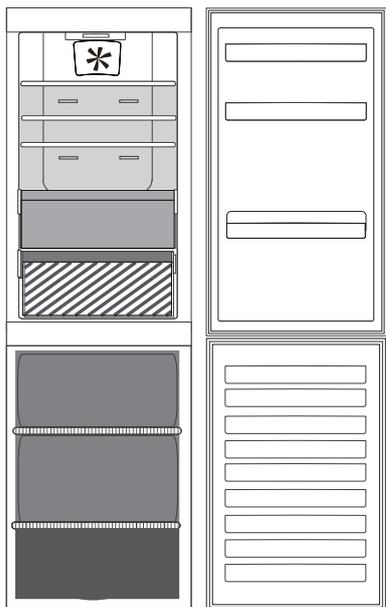

Legenda




ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes

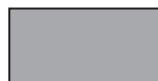

ÁREA MAIS FRESCA

Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne



GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



GAVETAS DO CONGELADOR



GAVETA ZONA CONGELAÇÃO

(Máx. zona fresca)

Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.

TABELA DE ALARME

Tipo de alarme	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	O indicador do alarme de porta aberta permanece aceso, ativa-se o alarme sonoro e o indicador do alarme pisca.	A porta do compartimento do frigorífico ou do congelador permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima Parar Alarme para silenciar o alarme sonoro.
Alarme de temperatura	O visor da temperatura pisca (°C) e o indicador de alarme permanece aceso.	A temperatura no interior do congelador não é adequada	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador do alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.
Alarme de corte de energia prolongado	O ícone do alarme de falha de energia continua aceso e o indicador do alarme pisca.	Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0°C.	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme sonoro para.
Mau funcionamento	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.

* Disponível apenas em determinados modelos

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não está a funcionar.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta.• Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa
Existe água na bandeja de descongelação.	Isto é normal com tempo quente e húmido. A bandeja pode estar meia cheia.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não saia para fora.
Os bordos do armário do aparelho em contacto com a junta da porta estão quentes.	Isto não é um defeito. Isto é normal com tempo quente e quando o compressor está a funcionar.	
A iluminação não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar no modo Ligado/ Modo de repouso.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa funcionam corretamente.• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta• Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o Serviço para realizar a troca pelo mesmo tipo que apenas se encontra disponível nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados.
O motor parecer estar a trabalhar há demasiado tempo.	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenados, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados.• Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho.• Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente.• Verifique se a porta fecha devidamente.
A temperatura do aparelho é muito elevada.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade.• Certifique-se de que a porta fecha corretamente.• Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.• Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo.• Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.
As portas não se fecham ou não se abrem corretamente.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta.• Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática não estão fora da sua posição.• Verifique se os selantes da porta não estão sujos nem pegajentos.• Verifique se o aparelho está nivelado.

* Disponível apenas em determinados modelos



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website docs.whirlpool.eu
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.



Whirlpool



400011356112