

**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT**

För en bättre kundservice, registrera din apparat på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

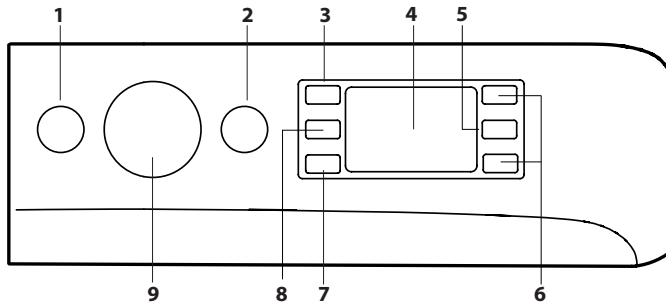


**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de tas bort, se Installationsanvisningar.

**KONTROLLPANEL**

1. ON/OFF-knapp
2. Knapp med kontrollampa START/PAUSE
3. Knapp för TEMPERATUR
4. DISPLAY
5. Knapp för KNAPPLÅS
6. Knapp för TILLVAL
7. Knapp för SENARELAGD START
8. Knapp för CENTRIFUGERING
9. PROGRAMVRED



**PROGRAMTABELL**

Max. last 8 kg Effektförbrukning i fränkopplat läge 0,5 W/tillkopplat läge 8 W							Tvättmedel och tillsatser			Rekommenderat tvättmedel		Restfuktighet % (***)	Energiförbrukning kWh	Total vattenanvändning l	Tvätttemperatur °C	
Program	Temperatur		Max. centrifugering (varv)	Max. last (kg)	Tidslängd (h : m)	Förtvätt	Tvättning	Sköljmedel	Pulver	Flytande						
	Inställning	Intervall				1	2	3								
1	Blandade färger		40°C	✿ - 40°C	1000	8	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	Bomull		60°C	✿ - 60°C	1000	8	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
3	Bomull		40°C	✿ - 40°C	1200	8	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Bomull		30°C	✿ - 30°C	800	4,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	36,7	27
5	Syntet		30°C	✿ - 30°C	1000	4,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
6	Silke/Ömtåligt		30°C	✿ - 30°C	0	2	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Ylle		40°C	✿ - 40°C	800	2	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Snabb		20°C	✿ - 20°C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Bomull (2)		40°C	✿ - 60°C	1600	8	3:40	-	●	○	✓	✓	44	1,03	92	45
10	Syntet (3)		40°C	✿ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	○	✓	✓	53	0,54	55	43
11	Vit bomull		60°C	✿ - 90°C	1600	8	2:35	●+90°	●	○	✓	✓	54,6	1,79	89	55
12	Sport		30°C	✿ - 30°C	600	4	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
13	20°C		20°C	✿ - 20°C	1600	8	1:50	-	●	○	-	✓	54,5	0,14	77,7	22
14	Eco 40-60 (1)		40 °C	40°C	1551	8	3:30	-	●	○	✓	✓	44	0,90	57	33
					1551	4	2:45	-	●	○	✓	✓	44	0,70	47	35
					1551	2	2:10	-	●	○	✓	✓	44	0,55	37	33
15	Sköljning + Centrifugering		-	-	1600	8	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
16	Centrifugering + Tömning *		-	-	1600	8	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Eco Bomull (4)		60 °C	60 °C	1600	8	3:45	-	●	○	✓	✓	44	1,09	52,7	-
			40 °C	40 °C	1600	8	3:40	-	●	○	✓	✓	44	1,03	92	-

● Nödvändig dosering ○ Extra dosering

Programmets tidslängd som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid baserad på standardförhållanden. Effektiv tid kan variera beroende på ett stort antal faktorer såsom inloppsvattnets temperatur och tryck, omgivningstemperatur, mängd tvättmedel, mängd och typ av last, lastens jämvikt samt tillval som har valts. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande

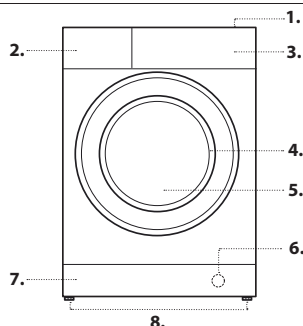
**1) Eco 40-60 - Testtvättcykel i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014.** Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt.  
Obs: centrifughastigheterna som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

**För alla provningsinstitut:**

- 2) Långt bomullsprogram: Ställ in program 9 på temperatur 40 °C.
- 3) Långt syntetiskt program: Ställ in program 10 på temperatur 40 °C.

**BESKRIVNING AV PRODUKTEN**

1. Arbetsplan
2. Tvättmedelslåda
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Lucka
6. Tömningspump (bakom sockel)
7. Sockel (borttagbar)
8. Justerbara fötter (2)



**4) Eco bomull - Testtvättcykler i enlighet med bestämmelserna 1061/2010.** Ställ in tvättcykel 9 på 40 °C eller 60 °C för att använda dessa cykler.

\* Genom att välja programmet 16 och stänga av centrifugeringen utför maskinen endast tömning.

\*\* Tvättprogrammets tidslängd kan kontrolleras på displayen.

\*\*\* Efter programmets slut och centrifugering med maximal valbar centrifugeringshastighet, i standardprograminställning.

**TVÄTTMEDELSLÅDA**

- Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver)**  
**Fack 2: Tvättmedel (i pulver eller flytande form)**

Vid användning av flytande tvättmedel rekommenderas att använda den medföljande skiljeväggen **A** för en korrekt dosering. Sätt tillbaka skiljeväggen i urtaget **B** vid användning av pulvertvättmedel.

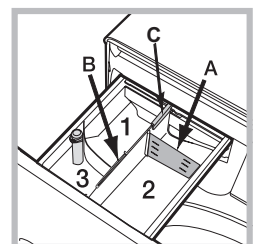
**Fack 3: Tillsatser (sköljmedel o.s.v.)**

Sköljmedlet ska inte överstiga "max"-nivå som anges på mittappen.

! Använd tvättmedel i pulverform för vita bomullsplagg, för förtvätt och vid tvättprogram över 60 °C.

! Följ anvisningarna som anges på tvättmedelsförpackningen.

! Dra ut facket genom att trycka på tungan **C** och dra det utåt.



## PROGRAM

Följ rekommendationerna som anges på plaggens tvättsymboler. Värdet som anges på symbolen är max. rekommenderad temperatur för att tvätta plagget.



### Blandade färger

För att tvätta blandade plagg och färger tillsammans.

### Bomull 60°

Program särskilt utprovat för att tvätta bomullsplagg, mestadels vita. Kan även användas med tvättmedel i pulverform.

### Bomull 40°

Kort program särskilt utprovat för att tvätta ömtåliga bomullsplagg.

### Bomull 30°

Kort program för att tvätta blandade plagg av bomull och syntetmaterial, vit- och kulörtvätt.

### Syntet 30°

För tvätt av plagg av syntetfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos o.s.v.) eller medelsmutsig bomullsblandning.

### Silke/Ömtåligt

Att tvätta alla sidenkläder och ömtåligt. Det rekommenderas att använda ett särskilt tvättmedel för ömtåliga plagg.

### Ylle

Med programmet 7 går det att tvätta alla typer av ylleplagg i tvättmaskinen, även de som är märkta med endast handtvätt . För att uppnå bästa resultat ska ett specifikt tvättmedel användas och lägg inte in mer än 2 kg tvätt.

### Snabb

Program som fräschar upp dina kläder på bara 15 minuter.

### Bomull 40°-60°

För tvätt av handdukar, underkläder, handdukar o.s.v. av medelsmutsig till mycket smutsig tåligt bomull och lin.

### Syntet 40°-60°

Specifikt för att tvätta syntetplagg. För mer besvärlig smuts kan temperaturen ökas till 60° och tvättmedel i pulverform användas

### Vit bomull

Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt.

### Sport

är särskilt avsett för att tvätta lätt smutsiga sportkläder (overaller, strumpor o.s.v.). För att uppnå bästa resultat rekommenderas att inte överstiga max. last som anges i "Programtabell". Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel och en dos som är lämplig för halv last.

### 20°C

För tvätt av lätt smutsade plagg vid en temperatur på 20 °C.

### Eco 40-60

För tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt som tål att tvättas i 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Detta är standardbomullsprogrammet och det mest effektiva när det gäller vatten- och energiförbrukning.

### Sköljning + Centrifugering

För att starta sköljning och centrifugering.

### Centrifugering + Tömning

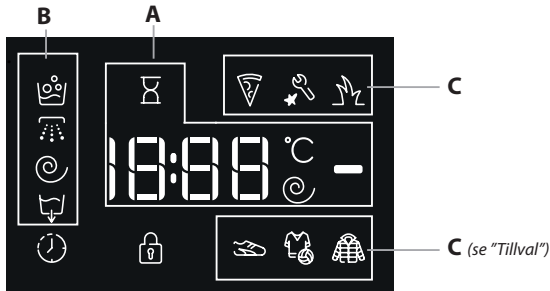
För att starta centrifugering och vattentömning.

### Eco Bomull

För tvätt av normalt smutsade bomullsplagg. Vid 40 °C och 60 °C.

## DISPLAY

Displayen är användbar när maskinen programmeras och ger mycket information



I sektionen **A** visas tidslängden för de olika programmen som kan användas och återstående tid för pågående tvättcykel, Om en SENARELAGD START har ställts in visas hur lång tid som återstår innan programmet startas.

Genom att trycka på respektive knapp visas dessutom maskinens maximivärden för centrifugeringshastighet och temperatur baserat på inställt program och senaste valda värden, om de är kompatibla med valt program.

Timglaslet blinkar när maskinen bearbetar data baserad på valt program. Max. 10 minuter efter starten, slutar symbolen att blinka och definitivt återstående tid visas. 1 minut efter att den definitiva återstående tiden har visats försvinner timglassymbolen.

I sektionen **B** visas tvättfaserna för valt program. När programmet har startats visas pågående tvättfas.

- Tvättning
- Sköljning
- Centrifugering
- Tömning

Tänd symbol indikerar att displayen visar värdet för inställt "Senarelagd start".

I avsnitt **C** finns tre nivåer för tvättillvalen.

## KONTROLLAMPA FÖR LÅST LUCKA

Tänd symbol indikerar att luckan är låst. För att undvika skador är det nödvändigt att vänta tills symbolen slocknar innan luckan öppnas. För att öppna luckan under ett pågående program, tryck på knappen START/PAUSE . Om symbolen är släckt kan luckan öppnas.

## FÖRSTA ANVÄNDNING

Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska du köra en tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods, genom att ställa in programmet "Självrengöring" .

## DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS".

- Tryck på ON/OFF-knappen . Kontrollampen för knappen START/PAUSE blinkar långsamt grönt.

- Öppna luckan. Lägg i tvätten. Se till att inte överskrida mängden tvätt som anges i programtabellen.

- Dra ut tvättmedelsfacket och häll i tvättmedlet i de därtill avsedda facken, som beskrivs i avsnittet "TVÄTTMEDELSLÅDA".

- Stäng luckan.

- Välj önskat program med PROGRAMVREDET. En temperatur och ett centrifugeringsvarvtal är förknippade med programmet. Dessa kan dock ändras. På displayen visas programmets tidslängd.

- Ändra temperaturen och/eller centrifugeringen. Maskinen väljer automatiskt max. temperatur och centrifugering för inställt program eller de senast valda inställningarna om de är kompatibla med valt program.

Tryck på knappen för att stegvis minska temperaturen ned till kallt vatten "OFF". Tryck på knappen för att stegvis minska centrifugeringen tills den stängs av "OFF". Om knapparna trycks ned ännu en gång återgår värdena till maximivärdena.

- Välj önskad tillval.

- Tryck på knappen START/PAUSE för att starta tvättprogrammet.

Kontrollampen lyser grönt och luckan låses (tänd symbol ).

## PAUSA ETT PROGRAM

För att avbryta tvättprogrammet, tryck på knappen START/PAUSE .

Kontrollampen blinkar gult. Om symbolen inte är tänd kan luckan öppnas. Tryck åter på knappen START/PAUSE för att återstarta tvättningen från den punkt där den har avbrutits.

## ÖPPNA LUCKAN OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

Efter att ett program har startats tänds symbolen för att indikera att luckan inte kan öppnas. Luckan är blockerad så länge tvättprogrammet pågår. För att öppna luckan medan ett program pågår (t.ex. för att lägga till eller ta ur plagg), tryck på knappen START/PAUSE för att pausa programmet. Kontrollampen blinkar gult. Om symbolen inte är tänd kan luckan öppnas. Tryck på knappen START/PAUSE igen för att fortsätta programmet.

## ÄNDRA ETT TVÄTTPROGRAM EFTER ATT DET HAR STARTAT

För att ändra ett tvättprogram efter att det har startat, sätt tvättmaskinen i pausläge med knappen START/PAUSE (respektive kontrollampa blinkar gult). Välj sedan önskat program och tryck på knappen START/PAUSE igen.

! Om du vill avbryta ett tvättprogram som redan har startats, tryck länge på ON/OFF-knappen . Programmet avbryts och maskinen stängs av.

## PROGRAMMETS SLUT

Texten "END" visas på displayen. När symbolen släcks kan luckan öppnas. Öppna luckan och stäng av maskinen. Om du inte trycker på "ON/OFF"-knappen , stängs maskinen av automatiskt efter ungefär 10 minuter. Stäng vattenkranen, öppna luckan och ta ut tvätten. Lämna luckan på glänt så att trumman torkar.




## TILLVAL

- Om tillvalet som har valts inte är kompatibelt med inställt program, blinkar kontrollampen och tillvalet aktiveras inte.

- Om tillvalet som har valts inte är kompatibelt med ett tidigare inställt tillval, blinkar en lampa och en ljudsignal hörs (3 pip) och endast det andra tillvalet aktiveras. Kontrollampen för tillvalet tänds.

## Antifläck


Med detta tillval kan du välja typen av smuts för att anpassa programmet optimalt för att ta bort fläckarna. Olika typer av smuts:


-  **Mat**, för fläckar såsom livsmedel och dryck.
-  **Arbete**, för fläckar såsom fett och bläck.
-  **Utomhus**, för fläckar såsom lera och gräs.


! Tidslängden för tvättprogrammet varierar beroende på smutstypen som väljs.

### Sport


Med detta tillval kan du välja det mest lämpliga programmet för varje klädtyp. Smutsen tas bort samtidigt som klädernas tekniska egenskaper bibehålls. Du kan välja mellan följande olika sportalternativ:

-  **Sportskor**, detta program är särskilt framtaget för att på ett säkert sätt tvätta 2 par gymnastikskor tillsammans.

-  **Sportkläder och handdukar**, detta program är framtaget för att tvätta alla typer av sportkläder tillsammans med handdukar.

-  **Tekniska kläder**, framtaget för att tvätta vattenavvisande kläder eller tekniska fiber såsom Gore-Tex. Smutsen tas bort samtidigt som klädernas tekniska egenskaper bibehålls. Använd inte sköljmedel på kläder med tekniska fiber.


### Senarelagd start

För att ställa in en senarelagd start för valt program, tryck på respektive knapp tills önskad fördröjningstid nås. När detta tillval är aktivt, visas symbolen  på displayen. För att ta bort den senarelagda starten, tryck på knappen tills texten OFF visas på displayen.





### Temperatur

Varje program har en förinställd temperatur. Om du vill ändra temperaturen, tryck på knappen . Värdet visas på displayen.

### Centrifugering

Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet. Om du vill ändra centrifugeringshastigheten, tryck på knappen . Värdet visas på displayen.

### K NAPPLÅS

Tryck ned knappen  i cirka 2 sekunder för att aktivera blockeringen av kontrollpanelen. Tänd symbol  indikerar att kontrollpanelen är blockerad. På detta sätt förhindras att programmen ändras av misstag, användbart om det finns barn i hemmet. Endast ON/OFF-knappen  är aktiv. Tryck ned knappen  i cirka 2 sekunder för att deaktivera blockeringen av kontrollpanelen.

### **RÅD OCH TIPS**

#### **Dela upp tvätten beroende på:**

Typ av tyg (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, plagg som ska handtvättas) Färg (separera färgade plagg från vita, tvätta nya färgade plagg separat). Ömtåligt (mindre plagg såsom nylonstrumpor och plagg med hyskor såsom behåar ska läggas i en tygpåse).

#### **Töm fickorna**

Föremål såsom mynt eller tändare kan skada tvättmaskinen och korgen. Kontrollera att knappar sitter fast ordentligt.

#### **Följ rekommenderad dosering/tillsatser**

Rengöringsresultatet optimeras, irriterande tvättmedelsrester i din tvätt undviks och du sparar pengar genom att inte slösa med tvättmedel.

#### **Använd låg temperatur och längre tidslängd**

De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är normalt de som har lägre temperaturer och pågår längre.

#### **Ta hänsyn till laststorlek**

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "PROGRAMTABELL" för att spara vatten och energi.

#### **Buller och återstående fuktinnehåll**

Dessa aspekter beror på rotationshastigheten: ju högre rotationshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fuktinnehåll.

### **UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL**

*För alla typer av rengöring och underhåll, stäng av och koppla från maskinen. Använd inte lättantändliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen. Rengör och underhåll din tvättmaskin regelbundet (minst 4 gånger per år).*


#### **Stänga av vatten och slå från strömmen**

Stäng vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt begränsas slitaget av tvättmaskinens vattensystem och risken för läckage undviks.



Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvättmaskinen och under underhållsinspeppen.


#### **Rengöring av tvättmaskinen**

De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med en trasa indränkt med ljummen tvällösning. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

Tvättmaskinen är försedd med ett "Självrengöring"  program för de invändiga delarna. Detta program ska köras utan någon typ av last i trumman.

Tvättmedel (med en mängd på 10 % av rekommenderad mängd för mycket smutsiga plagg) eller specifika tillsatser kan användas som tvätthjälpmedel i rengöringsprogrammet. Det rekommenderas att köra rengöringsprogrammet var 40:e tvättcykel.

För att starta programmet, tryck samtidigt ned knapparna  och  i 5 sek.

Programmet startar automatiskt och varar cirka 70 minuter. För att avbryta programmet, tryck på knappen START/PAUSE .

#### **Rengöring av tvättmedelsfack**

Tvätta det under rinnande vatten. Denna rengöring ska utföras ofta.

#### **Skötsel av lucka och korg**

Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt bildas.

#### **Rengöra pumpen**

Tvättmaskinen är försedd med en självrengörande pump som inte behöver något underhåll. Det kan dock hända att små föremål (mynt, knappar) faller ned i förkammaren, som skyddar pumpen, och som är placerad i dess nedre del.

! Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur kontakten.

För att komma åt förkammaren:

1. Ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida genom att trycka mot mitten. Tryck sedan nedåt på båda sidorna och dra ut panelen.
2. Lossa tömningspumpens lock genom att vrida det moturs. Det är normalt att lite vatten rinner ut.
3. Gör rent insidan noggrant.
4. Skruva tillbaka locket.
5. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att krokarna har gått in i de avsedda hålen innan du skjuter panelen mot maskinen.

#### **Kontrollera vatteninloppsslangen**

Kontrollera vatteninloppsslangen minst en gång om året. Om den har sprickor eller skåror ska den bytas ut: Under tvättcyklerna kan plötsliga brott uppstå på grund av det starka trycket.

! Använd aldrig redan använda slangar.

### **BALANSERINGSSYSTEM FÖR LASTEN**

För att undvika överdrivna vibrationer fördelar maskinen lasten på ett jämnt sätt före varje centrifugering. Det sker genom att ett antal rotationer utförs i följd med en hastighet som är något högre än tvätthastigheten. Om lasten trots upprepade försök inte fördelas perfekt, kör maskinen en centrifugering med lägre hastighet än vad som var avsett. Vid mycket stor obalans utför tvättmaskinen fördelningen av tvätten i stället för centrifugeringen. För främja en god fördelning av lasten och balansera den korrekt, rekommenderas att blanda stora och små plagg.

### **TILLBEHÖR**

*Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör är tillgängliga för denna typ av tvättmaskin.*

#### **Staplingsats**

Med detta tillbehör kan du fästa torktummlaren ovanpå din tvättmaskin för att spara utrymme och underlätta påfyllning och tömning av torktummlaren.

### **TRANSPORT OCH FLYTT**

*Lyft inte tvättmaskinen genom att bära den i det övre planet.*

Dra ut kontakten ur vägguttaget och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Koppla från vatteninloppsslangen från vattenkranen och lossa sedan avloppsslangen. Töm ut allt kvarstående vatten från slangarna och fäst dem så att de inte kan skadas under transporten.

Sätt tillbaka transportbultarna. Följ proceduren för borttagning av transportbultarna som beskrivs i "Installationsinstruktioner" i omvänd ordning.

DEMO MODE: för att avaktivera funktionen stänger man av tvättmaskinen. Håll sedan knappen "START/PAUSE" >||| intryckt och tryck inom 5 sekunder även in "ON/OFF"-knappen ☹. Håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder.

## FEL OCH ÅTGÄRDER

Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Teknisk assistans ska du kontrollera att det inte rör sig om ett problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.

Fel	Möjliga orsaker/lösning
<b>Tvättmaskinen går inte att sätta på.</b>	Kontakten är inte ordentligt insatt eller inte insatt alls i uttaget.
	Det saknas ström i bostaden.
<b>Tvättcykeln startar inte.</b>	Luckan är inte ordentligt stängd.
	ON/OFF-knappen ☹ har inte tryckts in.
	Knappen START/PAUSE >    har inte tryckts in.
	Vattenkranen är inte öppen.
	En senare starttid har ställts in.
<b>Tvättmaskinen tar inte in vatten (på displayen visas texten "H2O").</b>	Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
	Slangen är böjd.
	Vattenkranen är inte öppen.
	Det saknas vatten i bostaden.
	Vattentrycket är inte tillräckligt.
	Knappen START/PAUSE >    har inte tryckts in.
<b>Tvättmaskinen tar in och tömmer ut vatten oavbrutet.</b>	Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från golvet.
	Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten.
	Väggutloppet har inget luftutsläpp.
	Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och tvättmaskinen, samt kontakta Teknisk assistans. Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns särskilda hävertventiler att köpa som förhindrar denna effekt.
<b>Tvättmaskinen tömmer inte eller centrifugerar inte?</b>	Programmet saknar tömning: För vissa program måste tömningen startas manuellt.
	Avloppsslangen är vikt.
	Avloppsledningen är tilltäppt.
<b>Tvättmaskinen vibrerar mycket under centrifugeringen.</b>	Trumman har inte lossats korrekt vid installationen
	Tvättmaskinen står inte plant.
	Tvättmaskinen står trångt mellan möbler och väggen.
<b>Tvättmaskinen läcker vatten.</b>	Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad.
	Tvättmedelsfacket är igensatt.
	Avloppsslangen sitter inte fast ordentligt.
<b>Lamporna för "Tillval" och START/PAUSE &gt;    blinkar snabbt och displayen visar en felkod (t.ex. F-01, F-..).</b>	Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka 1 minut och sätt sedan på maskinen igen. Om felet kvarstår, ring Teknisk assistans.
<b>De bildas för mycket lödder.</b>	Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten "för tvättmaskin", "för hand och i maskin", eller liknande).
	För stor mängd tvättmedel har doserats.



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida <http://docs.indesit.eu>
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

För Användarinformation om reparation och underhåll, besök [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

