

JT 369

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com



SENSING THE DIFFERENCE



INSTALAREA



ÎNAINTE DE RACORDARE




CONTROLAȚI DACĂ TENSIUNEA de pe plăcuța cu datele tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.

NU SCOATEȚI PLĂCILE DE PROTECȚIE ALE

ADMISIEI MICROUNDURILOR

aflate pe partea laterală a peretelui cavității cuptorului. Acestea împiedică intrarea particulelor de grăsime și de alimente în canalele de admisie a microundurilor.

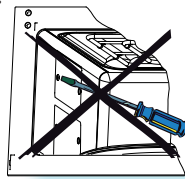

AȘEZAȚI CUPTORUL PE O SUPRAFAȚĂ

STABILĂ ȘI NETEDĂ care să fie suficient de rezistentă pentru a suporta cuptorul și ustensilele de bucătărie pe care le veți introduce în acesta. Aveți grijă când îl transportați.



ACEST CUPTOR NU ESTE DESTINAT a fi amplasat sau folosit pe o suprafață de lucru mai joasă de 850 mm deasupra nivelului podelei.

AȘEZAȚI CUPTORUL LA DISTANȚĂ față de celelalte surse de căldură. Pentru o ventilație adecvată este necesar un spațiu de cel puțin 20 cm deasupra cuptorului. Controlați ca spațiul de dedesubtul, deasupra și din jurul cuptorului să fie liber pentru a permite circulația adecvată a aerului. Cuptorul cu microunduri nu va fi amplasat într-un dulap.

VERIFICAȚI CA APARATUL SĂ NU FIE DETERIORAT.

Verificați ușa cuptorului să se închidă bine pe suportul ușii și etanșarea interioară a ușii să nu fie deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită.




NU PUNEȚI ÎN FUNCȚIUNE ACEST APARAT dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

DUPĂ RACORDARE

CÂND APARATUL este conectat pentru prima dată la curent sau după o întrerupere de curent electric afișajul este gol. Dacă doriți, cuptorul poate afișa un Ceas digital ce indică ora în format 24 de ore. Atunci când nu ați programat funcția ceasului afișajul va rămâne gol până când veți regla durata de coacere sau cronometrul.

CUPTORUL POATE FI UTILIZAT

DOAR dacă ușa cuptorului este bine închisă.

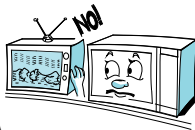

SE POT PRODUCE RECEPȚIA SLABĂ

A PROGRAMELOR DE TELEVIZIUNE și interferențe radio dacă cuptorul este situat aproape de televizor, radio sau antenă.



LEGAREA LA PĂMÂNT A ACESTUI APARAT este obligatorie. Producătorul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru accidente suferite de persoane sau animale sau pentru deteriorarea bunurilor, provocate de nerespectarea acestei cerințe.

Producătorul nu este responsabil pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE



CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU A CONSULTA ȘI PE VIITOR



NU ÎNCĂLZIȚI ȘI NU UTILIZAȚI MATERILE INFLAMABILE înăuntru cuptorului sau lângă cuptor. Vaporii pot crea riscul de incendiu sau explozie.



NU UTILIZAȚI CUPTORUL DVS. CU MICROUND pentru a usca îmbrăcăminte, hârtie, mirodenii, ierburile aromate, lemn, flori, fructe sau alte materiale combustibile. Există pericol de incendiu.



DACĂ MATERIALELE DINĂUNTRU / DINAFARA CUPTORULUI SE APRIND SAU DACĂ OBSERVAȚI FUM, țineți închisă ușa cuptorului și stingeți cuptorul. Deconectați cablul de alimentare sau închideți alimentarea cu curent de la tabloul de siguranțe sau de la întrerupător.



NU COACEȚI ALIMENTELE PESTE TIMPUL RECOMANDAT. Există pericol de incendiu.



NU LĂSAȚI CUPTORUL NESUPRĂVEGHEAT, în special când utilizați hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de coacere. Hârtia se poate carboniza sau poate lua foc, iar unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat dacă utilizați multă grăsime sau mult ulei, pentru că se pot supraîncălzi și pot provoca un incendiu!



NU UTILIZAȚI vapori sau substanțe chimice corozive în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat în mod specific pentru încălzirea sau prepararea alimentelor. Nu este destinat pentru uzul industrial sau de laborator.



NU AGĂȚAȚI ȘI NU SPRIJINIȚI obiecte grele pe ușă, deoarece pot deteriora ușa cuptorului și balamalele. Mânerul ușii nu trebuie să fie folosit pentru a agăța obiecte de el.

OUĂ

NU UTILIZAȚI CUPTORUL CU MICROUND pentru a găti sau a încălzi ouă întregi, cu sau fără coajă, întrucât acestea pot exploda chiar și după terminarea încălzirii cu microunde.



PERMITEȚI COPILOR să utilizeze aparatul nesupravegheați doar după ce le-ați dat instrucțiuni adecvate în așa fel încât să fie în stare să utilizeze aparatul în mod sigur, și să fi înțeles riscurile ce pot apărea prin utilizarea improprie. Copiii trebuie supravegheați când utilizează alte surse de căldură (dacă există) separat sau în combinație cu microunde datorită temperaturilor ridicate generate.

ACEST APARAT NU ESTE DESTINAT A FI UTILIZAT de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.

COPILII MICI TREBUIE SUPRĂVEGHEAȚI pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.



NU UTILIZAȚI CUPTORUL CU MICROUND pentru a încălzi recipiente sigilate ermetic. Presiunea crește și se pot provoca pagube când acestea sunt deschise, sau pot exploda.



GARNITURILE UȘII ȘI ZONELE GARNITURII UȘII trebuie să fie verificate periodic ca să nu fie deteriorate. Dacă aceste zone sunt deteriorate, aparatul nu trebuie să mai fie pus în funcțiune până când n-au fost reparate de către un tehnician calificat.





PRECAUȚII



GENERALITĂȚI

ACEST APARAT ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZUL CASNIC!

APARATUL NU TREBUIE SĂ FIE ÎNTREBUINȚAT FĂRĂ ALI-MENTE în cuptor când se utilizează microundele. Funcționarea în acest mod poate deteriora aparatul.

DEȘCHIDERILE DE VENTILARE ale cuptorului nu trebuie să fie acoperite. Blocarea prizei de aer sau a orificiilor de evacuare a aerului poate duce la deteriorarea cuptorului și la obținerea unor rezultate proaste la coacere.

DACĂ FACEȚI ÎNCERCĂRI DE UTILIZARE a cuptorului, puneți un pahar cu apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia microundelor, iar cuptorul nu se va deteriora.

NU DEPOZITAȚI SAU UTILIZAȚI acest aparat afară.

NU UTILIZAȚI acest aparat lângă o chiuveță de bucătărie, într-o pivniță umedă, lângă o piscină sau ceva asemănător.

NU UTILIZAȚI cavitatea sa pentru depozitarea de nici un fel.

ÎNDEPĂRTAȚI SĂRMULIȚELE DE ÎNCHIDERE de la pungile de hârtie sau de plastic înainte de a le introduce în cuptor.



PRĂJIREA CU MULT ULEI

NU UTILIZAȚI CUPTORUL DVS. CU MICROUND pentru prăjirea cu mult ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.



UTILIZAȚI CĂRPE SAU MĂNUȘI DE BUCĂTĂRIE pentru a evita arsurile, când atingeți recipiente, părți ale cuptorului și vasul, după coacere. Părțile accesibile pot deveni fierbinți pe durata utilizării, copiii mici trebuie ținuti la distanță.

LICHIDE

DE EXEMPLU BĂUTURILE SAU APA. Supraîncălzirea

lichidului peste punctul de fierbere poate apărea fără ca acest lucru să fie pus în evidență de bulele de aer. Din acest motiv se poate produce o revărsare bruscă a lichidului fierbinte.



Pentru a preveni această eventualitate, trebuie luate următoarele măsuri:

1. Evitați utilizarea recipientelor cu laturi rectilinii și cu gât îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor și lăsați lingurița în recipient.
3. După încălzire, lăsați să se odihnească puțin, apoi amestecați din nou înainte de a scoate cu grijă recipientul din cuptor.

ATENȚIE

CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA cartea de bucate pentru microunde pentru detalii. În special dacă gătiți sau încălziți alimente ce conțin alcool.

DUPĂ ÎNCĂLZIREA ALIMENTELOR SAU A BĂUTURILOR pentru copii, în biberon sau în borcănelul cu alimente, amestecați și



controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi. Acest lucru va asigura distribuția uniformă a căldurii și evitarea riscului de opărire și de arsuri.

Asigurați-vă ca tetina și capacul să fie scoase înainte de a încălzi!



ACCESORII



GENERALITĂȚI

EXISTĂ nenumărate accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le cumpăra, verificați ca acestea să fie adecvate utilizării la microunde.

CONTROLAȚI CA USTENSILELE UTILIZATE să fie rezistente pentru utilizarea în cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe coacerea.



CÂND PUNEȚI ALIMENTELE ȘI ACCESORIILE în cuptorul cu microunde, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului.

Acest lucru este important în special cu accesorii fabricate din metal sau cu părți din metal.


DACĂ ACCESORIILE CE CONȚIN METAL intră în contact cu interiorul cuptorului, în timp ce cuptorul funcționează, se pot produce scânteii, iar cuptorul se poate deteriora.

CONTROLAȚI ÎNTOTDEAUNA ca placa rotativă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul. Dacă placa rotativă nu se poate învârti liber trebuie să utilizați un vas mai mic.

SUPPORTUL PLĂCII ROTATIVE

UTILIZAȚI SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE sub placa rotativă din sticlă. Nu puneți niciodată nici un fel de ustensile pe suportul plăcii rotative.

☞ Fixați suportul pentru placa rotativă în cuptor.



PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ

UTILIZAȚI PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ pentru toate metodele de coacere. Aceasta va colecta picăturile de sos și particulele de alimente care, altfel, ar păta și ar murdări interiorul cuptorului.


☞ Așezați placa rotativă de sticlă pe suportul pentru placa rotativă.



CAPACUL

CAPACUL este utilizat pentru a acoperi mâncarea pe durata coacerii și reîncălzirii doar când utilizați microundele, și ajută la evitarea împrăștiurilor, menține umiditatea alimentelor și reduce timpul necesar coacerii.


UTILIZAȚI capacul atunci când încălziți la două nivele.



GRĂTARUL DE SĂRMĂ

UTILIZAȚI GRĂTARUL DE SĂRMĂ DE SUS când gătiți folosind grătarul sau când gătiți combinat cu grătarul.

UTILIZAȚI GRĂTARUL DE SĂRMĂ DE JOS atunci când gătiți cu aer forțat sau în combinație cu alte surse de căldură.



MÂNERUL RIGID

UTILIZAȚI MÂNERUL PENTRU PRĂJIRE SPECIAL DIN DOTARE pentru a scoate farfuria de prăjire fierbinte din cuptor.

FARFURIA DE PRĂJIRE

PUNEȚI ALIMENTELE DIRECT PE FARFURIA DE PRĂJIRE.

Utilizați întotdeauna placa rotativă din sticlă ca suport când utilizați farfuria de prăjire.

NU PUNEȚI NICI UN FEL DE USTENSILE pe farfuria de prăjire întrucât va deveni imediat foarte fierbinte și poate provoca daune ustensilelor.

FARFURIA DE PRĂJIRE poate fi preîncălzită înainte de utilizare (max. 3 min). Utilizați întotdeauna funcția Prăjire (Crisp) când preîncălziți farfuria de prăjire.

OALA DE GĂTIT CU ABURI


UTILIZAȚI OALA DE GĂTIT CU ABURI CU FILTRUL DE SITĂ montat, pentru alimente gen pește, legume și cartofi.

UTILIZAȚI OALA DE GĂTIT CU ABURI FĂRĂ FILTRUL DE SITĂ montat pentru alimente cum ar fi orezul, pastele și fasolea albă.

AȘEZAȚI ÎNTOTDEAUNA oala de gătit cu aburi pe placa rotativă din sticlă.

FARFURIA DE COACERE

UTILIZAȚI FARFURIA DE COACERE numai atunci când gătiți cu Aer forțat. Nu o utilizați niciodată în combinație cu microundele.

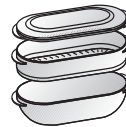



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PORNIRII / SIGURANȚA PENTRU COPII



ACEASTĂ FUNCȚIE AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ ESTE ACTIVATĂ LA UN MINUT DUPĂ ce cuptorul a revenit la modalitatea de funcționare "repaus". (Cuptorul este în "stand by" (repaus) când ora este afișată în format 24 de ore sau dacă ceasul nu a fost reglat, când afișajul este gol).




UȘA TREBUIE SĂ FIE DESCHISĂ ȘI ÎNCHISĂ de exemplu pentru punerea alimentelor înăuntru, înainte să puneți dispozitivul de siguranță. În caz contrar, afișajul va indica "door" (UȘA).

door

ÎNTRERUPEREA SAU OPRIREA COACERII

PENTRU A ÎNTRERUPE COACEREA: COACEREA POATE FI ÎNTRERUPTĂ PRIN DESCHIDEREA UȘII, pentru a verifica, întoarce sau amesteca mâncarea. Reglarea se va menține timp de 10 minute.

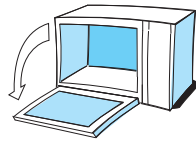


PENTRU A CONTINUA COACEREA: ÎNCHIDEȚI UȘA ȘI APĂSAȚI PE BUTONUL Start O SINGURĂ DATĂ. Coacerea va continua de unde a fost întreruptă.
APĂSÂND PE BUTONUL START DE DOUĂ ORI durata se va mări cu 30 de secunde.

DACĂ NU DORIȚI SĂ CONTINUAȚI PROCESUL DE PREPARARE:

SCOATEȚI MÂNCAREA, închideți ușa și apăsați pe butonul STOP.

UN SEMNAL ACUSTIC VA SEMNALIZA la fiecare minut timp de 10 minute faptul că durata de coacere s-a terminat. Apăsați pe butonul STOP sau deschideți ușa pentru a elimina semnalul.



ACEASTĂ CARACTERISTICĂ poate fi activată sau dezactivată prin ținerea apăsată a butonului Stop timp de 3 secunde până când se aude un semnal sonor.

Notă: Cuptorul va menține reglate funcțiile de preparare timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după ce prepararea a fost terminată.



CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE (KITCHEN TIMER)



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura exact durata în diverse scopuri, cum ar fi prepararea ouălor sau lăsarea aluatului la dospit înainte de coacere etc.

CRONOMETRUL DE BUCĂTĂRIE este complet independent de toate celelalte funcții și poate fi folosit în orice moment indiferent dacă este în funcțiune cuptorul sau nu.



- 1 **APĂSAȚI PE BUTONUL CEAS.**
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta timpul de măsurat.
- 3 **APĂSAȚI PE BUTONUL START.**

UN SEMNAL SONOR se va auzi atunci când cronometrul a terminat numărătoarea inversă.

O APĂSARE PE BUTONUL CEAS arată cât timp a rămas pe cronometru. Afișajul rămâne timp de 3 secunde, apoi se reîntoarce la indicarea duratei de preparare (dacă în acel moment este în curs prepararea).

PENTRU A OPRI CRONOMETRUL DE BUCĂTĂRIE când se lucrează pe fondul unei alte funcții, mai întâi va trebui să readuceți cronometrul în prim plan prin apăsarea pe butonul Ceas iar apoi opriți-l prin apăsarea butonului Ceas încă o dată.



CEASUL (CLOCK)



CÂND APARATUL ESTE CONECTAT PENTRU PRIMA DATĂ LA CURENT sau după o întrerupere de curent electric afișajul este gol. Dacă ceasul nu este reglat, afișajul va rămâne gol până ce veți regla durata de coacere.



- 1 APĂSAȚI PE BUTONUL CEAS** (3 secunde) până când cifra din stânga (pentru oră) clipește.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta orele și apăsați-l pentru a confirma. (Cele două cifre (minute) din partea dreaptă clipește).
- 3 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta minutele.
- 4 APĂSAȚI BUTONUL DE REGLARE SAU BUTONUL CEAS SAU START.**

CEASUL ESTE REGLAT și funcționează.

DACĂ DORIȚI SĂ ELIMINAȚI CEASUL de pe afișaj o dată ce a fost reglat, apăsați pur și simplu din nou pe butonul Ceasului timp de 3 secunde iar apoi apăsați pe butonul Stop.

PENTRU REPOZIȚIONAREA CEASULUI, urmați procedura de mai sus.

NOTĂ: ȚINEȚI UȘA DESCHISĂ ÎN TIMP CE REGLAȚI CEASUL. Acest lucru vă acordă 10 minute pentru a termina operația de reglare a orei exacte. În caz contrar, fiecare pas trebuie să fie terminat în timp de 60 de secunde.



CUM SE GĂTEȘTE ȘI ÎNCĂLZEȘTE CU MICROUNDULE



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru gătitul normal și încălzirea alimentelor ca legumele, peștele, cartofii și carnea.




- 1 **APĂSAȚI PE BUTONUL MICROUNDULE.**
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta puterea microundelor și apăsați-l pentru a confirma. (Cifrele pentru timp vor clipi.)
- 3 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE PENTRU A SETA DURATA DE COACERE.**
- 4 **APĂSAȚI PE BUTONUL START.**

ODATĂ CE PROCESUL DE COACERE A ÎNCEPUT:

Durata de coacere poate fi reglată prin rotirea butonului de reglare și puterea microundelor prin apăsarea butonului de reglare și apoi rotirea sa. Dacă butonul de reglare este apăsat pe durata coacerii, cifrele pentru puterea microundelor vor clipi. Noua setare a puterii microundelor va fi valabilă după ce butonul de reglare a fost apăsat sau când au trecut 3 secunde fără a muta butonul de reglare. După ce cifrele puterii microundelor sunt aprinse continuu, noua setare este valabilă.

DURATA POATE FI UȘOR MĂRITĂ în etape de 30 de secunde prin apăsarea butonului Start. Fiecare apăsare adițională va mări durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea schimba durata prin rotirea butonului de reglare pentru mărirea sau micșorarea duratei.

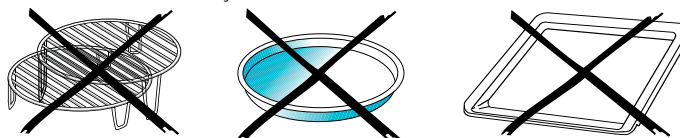

ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE


DOAR PENTRU MICROUNDULE	
PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
JET	ÎNCĂLZIREA băuturilor, a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente ce conțin o mare cantitate de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână alegeți o putere inferioară.
750 W	COACEREA peștelui, a cărnii, a legumelor etc.
650 W	COACEREA felurilor de mâncare, fără a putea amesteca.
500 W	O COACERE cu mai mare grijă, de exemplu pentru sosuri cu un conținut mare de proteine, feluri de mâncare cu brânză și ouă și pentru terminarea de gătit a caserolelor.
350 W	MÂNCĂRURI înăbușite, topirea untului.
160 W	DECONGELARE.
90 W	ÎNMUIEREA untului, brânzei și a înghețatei.



FUNCȚIA JET START




ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE UTILIZATĂ pentru încălzirea rapidă a alimentelor ce conțin o mare cantitate de apă ca de exemplu: supe lichide, cafea sau ceai.

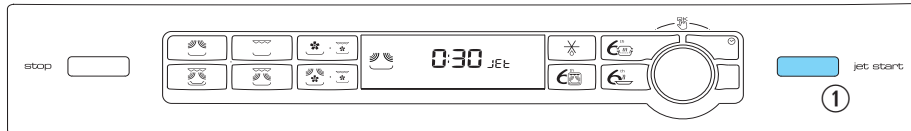

1 APĂSAȚI PE BUTONUL START.

ACEASTĂ FUNCȚIE PORNEȘTE AUTOMAT cu nivelul maxim de putere al microundelor și cu durata de coacere fixată la 30 de secunde. *Fiecare apăsare adițională* va mări durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea modifica durata prin rotirea butonului de reglare, pentru a mări sau micșora durata după ce funcția a pornit.

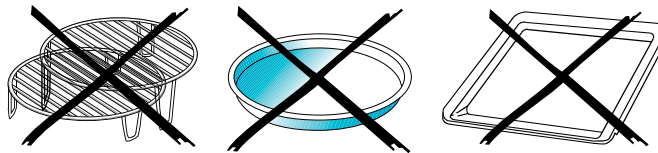

DECONGELAREA MANUALĂ



URMAȚI PROCEDURA pentru "Cum se gătește și încălzește cu microundele" și alegeți nivelul de putere 160 W când decongețați manual.

CONTROLAȚI ȘI INSPECTAȚI CU REGULARITATE ALIMENTELE. Experiența vă va ajuta să descoperiți care este durata corectă pentru diversele cantități.

ALIMENTE CONGELATE ÎN PUNGI DE PLASTIC, pelicule de plastic sau ambalaje din carton pot fi puse direct în cuptor atâta timp cât nu conțin părți metalice (de exemplu lițe din metal).

FORMA AMBALAJULUI influențează timpul de decongelare. Pachetele puțin adânci se decongează mai repede decât cele mai adânci.

SEPARAȚI BUCĂȚILE de îndată ce încep să se decongeleze.

Bucățile separate se decongează mai ușor.

PROTEJAȚI PĂRȚI DIN ALIMENTE cu mici bucăți de foiță din aluminiu dacă încep să devină calde (de exemplu copanele de pui și vârfulurile aripilor).




ÎNTOARCEȚI BUCĂȚILE MARI la jumătatea decongelării.

ALIMENTELE FIERTE, ÎNĂBUȘITE ȘI SOSURILE DE CARNE se decongează mai bine dacă sunt amestecate pe durata decongelării.

CÂND DECONGELAȚI este mai bine să nu decongețați complet alimentele și să permiteți ca procesul să se termine pe durata perioadei de repaus.

PERIOADA DE REPAUS DUPĂ DECONGELARE îmbunătățește întotdeauna rezultatul datorită distribuției uniforme a temperaturii în interiorul alimentelor.

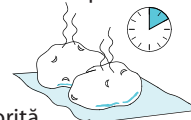




DECONGELARE JET



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a decongela carne, pasăre, pește, legume și pâine.

FUNCȚIA DECONGELARE JET trebuie să cunoască greutatea netă a alimentelor și trebuie utilizată doar pentru alimentele cu o greutate netă cuprinsă între 100 g - 3 kg, vedeți tabelul pentru Decongelare Jet.

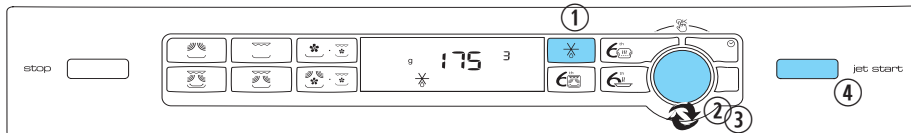

ÎNTOTDEAUNA PUNEȚI ALIMENTELE pe placa rotativă din sticlă.


- 1 APĂSAȚI BUTONUL DECONGELARE JET.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a selecta clasa de alimente și APĂSAȚI-L pentru a confirma. (Cifrele pentru greutate vor clipi.)
- 3 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta greutatea alimentelor.
- 4 APĂSAȚI PE BUTONUL START.

LA JUMĂTATEA PROCESULUI DE DECONGELARE cuptorul se oprește și vă cere să "TURN FOOD" (ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE) .

- Deschideți ușa.
- Întoarceți alimentele.
- Închideți ușa și reporniți prin apăsarea butonului Start.

Turn
Food

Notă: Cuptorul continuă să funcționeze automat după 2 min. dacă alimentele nu au fost întoarse. Durata de decongelare va fi mai mare în acest caz.

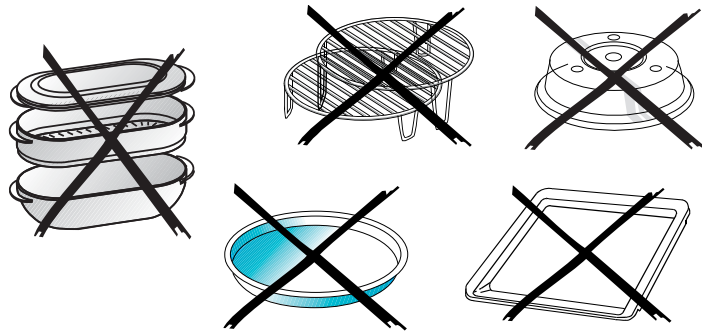



DECONGELARE JET



ALIMENTE CONGELATE:


DACĂ GREUTATEA ESTE MAI MICĂ SAU MAI MARE DECÂT CEA INDICATĂ: Urmați procedura pentru "Cum se gătește și încălzește cu microundele" și alegeți 160 W când decongețați.



ALIMENTE CONGELATE:

DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI CALDE decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate inferioară de alimente.

DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI RECI decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o greutate superioară a alimentelor.




CLASA DE ALIMENTE		CANTITATE	RECOMANDĂRI
1	CARNE	100 G - 2 KG	Carne tocată, cotlete, antricot sau fripturi.
2	PASĂRE	100 G - 3 KG	Bucăți întregi de pui sau file.
3	PEȘTE	100 G - 2 KG	Cotlete întregi sau file.
4	LEGUME	100 G - 2 KG	Legume amestecate, mazăre, broccoli etc.
5	PĂINE	100 G - 2 KG	Franzelă, chifle sau cornuri.

PENTRU ALIMENTELE CARE NU SUNT ENUMERATE ÎN ACEST TABEL și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Coacerea și încălzirea cu microunde", și alegeți 160 W la decongelare.

GRĂTAR (GRILL)

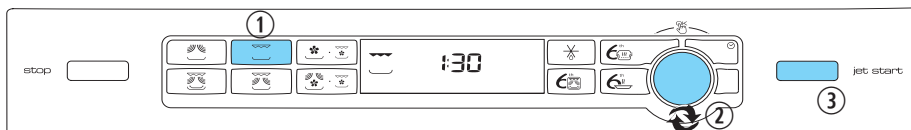


UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a da rapid o plăcută suprafață rumenită alimentelor.





- 1 APĂSAȚI PE BUTONUL GRĂTAR.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta durata de coacere.
- 3 APĂSAȚI PE BUTONUL START.

NU LĂSAȚI DESCHISĂ UȘA CUPTORULUI pe perioade prea lungi de timp când funcționează cu funcția Grătar, întrucât acest lucru poate provoca o scădere a temperaturii.

PUNEȚI ALIMENTELE ca brânza, pâinea prăjită, cotletele și cârnații pe grătarul de sârmă de sus.

-  **CONTROLAȚI CA USTENSILELE UTILIZATE** să fie termorezistente când utilizați această funcție.
-  **NU UTILIZAȚI ustensile de plastic cu funcția grătar.** Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.
-  **AVEȚI GRIJĂ, SĂ NU ATINGEȚI plafonul de dedesubtul elementului Grătar.**

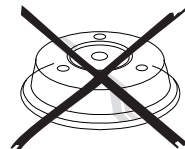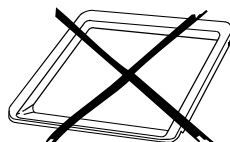




GRĂȚAR COMBI



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a găti mâncăruri gratinate, lasagne, pasăre și cartofi coptți.

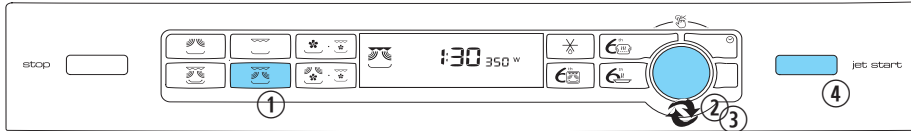




- 1 **APĂSAȚI PE BUTONUL GRĂȚAR COMBI**
- 2 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta puterea microundelor și apăsați-l pentru a confirma. (Cifrele pentru timp vor clipi.)
- 3 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta durata de coacere.
- 4 **APĂSAȚI PE BUTONUL START.**





NIVELUL MAXIM POSIBIL DE PUTERE AL MICROUNDUROR când se utilizează Grătarul este limitat la un nivel prereglat din fabrică.

PUNEȚI ALIMENTELE pe grătarul de sârmă de sus sau pe placa rotativă din sticlă atunci când gătiți cu această funcție.

ESTE POSIBILĂ oprirea microundelor prin reducerea puterii microundelor la 0 W, apăsați butonul de reglare și roțiți-l. Când a fost atins 0 W, cuptorul va fi activat doar cu modul Grătar (Grill).

NU LĂSAȚI DESCHISĂ UȘA CUPTORULUI pe perioade prea lungi de timp când funcționează cu funcția Grătar, întrucât acest lucru poate provoca o scădere a temperaturii.

-  **CONTROLAȚI CA USTENSILELE** utilizate să poată fi utilizate cu microunde și să fie termorezistente când utilizați această funcție.
-  **NU UTILIZAȚI ustensilele de plastic** cu funcția grătar. Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.
-  **AVEȚI GRIJĂ, SĂ NU ATINGEȚI** plafonul de dedesubtul elementului Grătar.

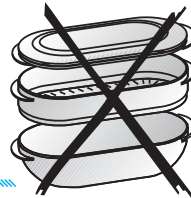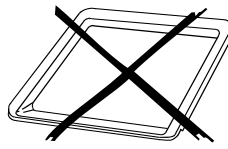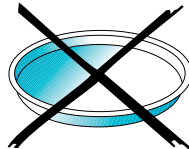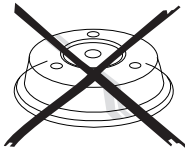

ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE


GRĂȚAR COMBI	
PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
650 W	COACEREA legumelor gratinate
350 - 500 W	COACEREA puilor și lasagne
160 - 350 W	COACEREA peștelui și a produselor gratinate congelate
160 W	COACEREA cărnii
90 W	GRATINAREA fructelor
0 W	NUMAI RUMENIRE pe durata coacerii



PRĂJIRE





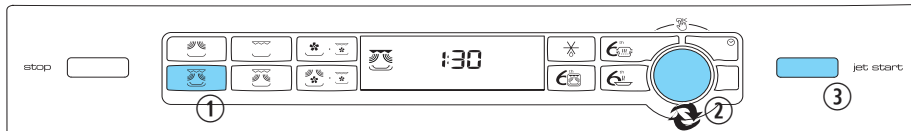

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU încălzi și coace pizza și alte alimente pe bază de aluat. Este de asemenea indicată pentru prăjirea slăninei și a ouălor, cârnaților, hamburger etc.




- 1 **APĂSAȚI PE BUTONUL CRISP (PRĂJIRE).**
- 2 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta durata de coacere.
- 3 **APĂSAȚI PE BUTONUL START.**

NU ESTE POSIBILĂ SCHIMBAREA SAU COMUTAREA Nivelului de putere sau a Grătarului, a reglajului aprins/stins, atunci când se utilizează funcția Prăjire.






CUPTORUL VA FUNCȚIONA ÎN MOD AUTOMAT cu microundele și grătarul astfel încât să încălzească farfuria de prăjire. În acest fel farfuria de prăjire va atinge rapid temperatura de funcționare și va începe să rumenească și să prăjească alimentele.

-  **VERIFICAȚI** ca farfuria de prăjire să fie așezată corect în mijlocul plăcii rotative din sticlă.
-  **CUPTORUL ȘI FARFURIA DE PRĂJIRE** devin foarte fierbinți când se utilizează această funcție.
-  **NU AȘEZAȚI FARFURIA DE PRĂJIRE FIERBINTE** pe nici un fel de suprafață sensibilă la căldură.
-  **AVEȚI GRIJĂ, SĂ NU ATINGEȚI** plafonul de dedesubtul elementului Grătar.

 **UTILIZAȚI MĂNUȘI PENTRU CUPTOR** sau **mănerul rigid special furnizat** când scoateți farfuria de prăjire fierbinte.

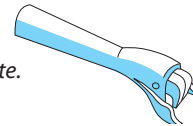

CU ACEASTĂ FUNCȚIE UTILIZAȚI DOAR farfuria de prăjire din dotare. Celelalte farfurii de prăjire care se pot găsi pe piață nu vor da rezultate corecte când sunt utilizate cu această funcție.

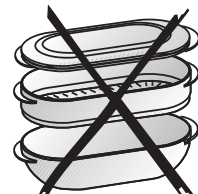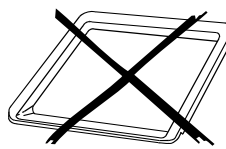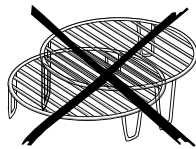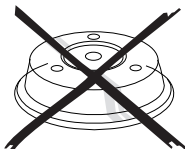




AER FORȚAT



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a găti bezele, produse de patiserie, pandișpanuri, sufleuri, pasăre și friptură de carne.

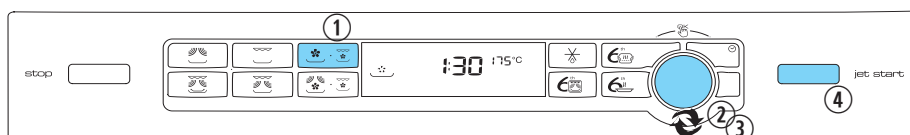

- 1 APĂSAȚI BUTONUL AER FORȚAT O DATĂ.** (Cifrele pentru temperatură vor clipi.)
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta temperatura preferată și **APĂSAȚI-L** pentru a confirma. (CIFRELE PENTRU TIMP VOR CLUPI.)
- 3 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta durata de coacere.
- 4 APĂSAȚI PE BUTONUL START.**

UTILIZAȚI GRĂTARUL DE SĂRMĂ pentru a pune alimentele pe el și pentru a permite aerului să circule în mod corespunzător în jurul alimentelor.


UTILIZAȚI FARFURIA DE COACERE atunci când preparați articole de mici dimensiuni, cum ar fi fursecuri sau cornuri.

PE DURATA PROCESULUI DE COACERE durata de coacere poate fi reglată prin rotirea butonului de reglare și temperatura prin apăsarea butonului de reglare și apoi rotirea sa. Dacă butonul de reglare este apăsat pe durata coacerii, cifrele pentru temperatură vor clipi. Noua setare a temperaturii va fi valabilă după ce butonul de reglare a fost apăsat sau după ce au trecut 3 secunde fără mișcarea butonului de reglare. După ce cifrele puterii temperaturii sunt aprinse continuu, noua setare este valabilă.

NOTĂ: Prin apăsarea butonului Aer forțat de două ori la început, funcția Încălzire rapidă va fi introdusă, apoi dacă apăsați butonul Aer forțat din nou, aceste două funcții vor fi modificate alternativ prin apăsarea butonului Aer forțat. Descrierea detaliată a funcției Încălzire rapidă este oferită în secțiunea Încălzirea rapidă.



CONTROLAȚI CA USTENSILELE să poată fi utilizate în cuptor când utilizați această funcție.

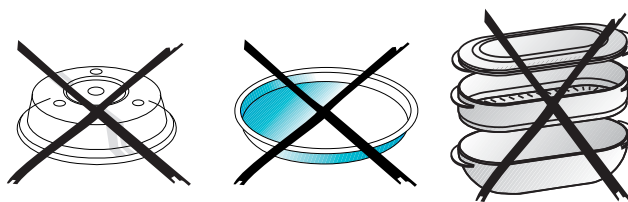




AER FORȚAT COMBI



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU A găti fripturi de carne, păsări, cartofi cu coajă, alimente congelate gătite, prăjituri pufoase, produse de patiserie, pește și budinci.

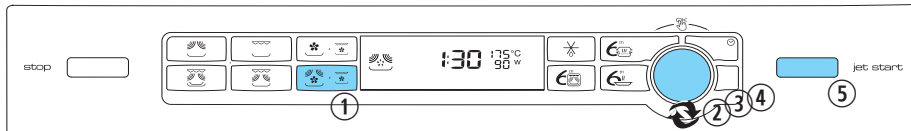

- 1 APĂSAȚI PE BUTONUL AER FORȚAT COMBI O DATĂ. (Cifrele pentru temperatură vor clipi.)
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta temperatura preferată și APĂSAȚI-L pentru a confirma. (Cifrele pentru puterea microundelor vor clipi.)
- 3 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta puterea microundelor și APĂSAȚI-L pentru a confirma. (Cifrele pentru timp vor clipi.)
- 4 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta durata de coacere.
- 5 APĂSAȚI PE BUTONUL START.

UTILIZAȚI GRĂTARUL DE SĂRMĂ pentru a pune alimentele pe el și pentru a permite aerului să circule în mod corespunzător în jurul alimentelor.

PE DURATA PROCESULUI DE COACERE durata de coacere poate fi reglată prin rotirea butonului de reglare și temperatura și puterea microundelor prin apăsarea butonului de reglare o dată sau de două ori și apoi rotirea sa. Noile setări ale temperaturii și puterii microundelor vor fi valabile după ce setarea puterii microundelor a fost confirmată prin apăsarea butonului de reglare sau când au trecut 3 secunde fără a muta butonul de reglare. După ce cifrele temperaturii și puterii microundelor sunt aprinse continuu, noile setări sunt valabile.

NIVELUL MAXIM POSIBIL DE PUTERE AL MICROUNDUROR când se utilizează Aerul forțat combi este limitat la un nivel prereglat din fabrică.





NOTĂ: Prin apăsarea butonului Aer forțat combi de două ori la început, funcția Încălzire rapidă va fi introdusă, apoi dacă apăsați butonul Aer forțat combi din nou, funcția Aer forțat combi va fi introdusă din nou, aceste două funcții vor fi modificate alternativ prin apăsarea butonului Aer forțat combi. Descrierea detaliată a funcției Încălzire rapidă este oferită în secțiunea Încălzirea rapidă.



CONTROLAȚI CA USTENSILELE utilizate să poată fi utilizate cu microunde și să fie termorezistente când utilizați această funcție.

ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE

AER FORȚAT COMBI	
PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
350 W	COACEREA puilor, cartofi cu coajă, lasagne și pește
160 W	COACEREA prăjiturilor cu fructe și frigerea cărnii
90 W	COACEREA prăjiturilor și a produselor de patiserie

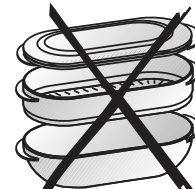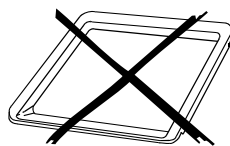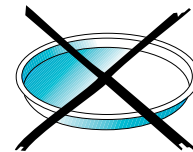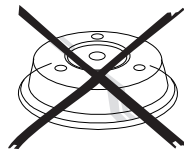




ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a preîncălzi cuptorul gol.

NU PUNEȚI ALIMENTE ÎN CUPTOR înainte sau în timpul preîncălzirii. Se pot arde din cauza căldurii intense.

PREÎNCĂLZIREA este efectuată întotdeauna cu cuptorul gol.

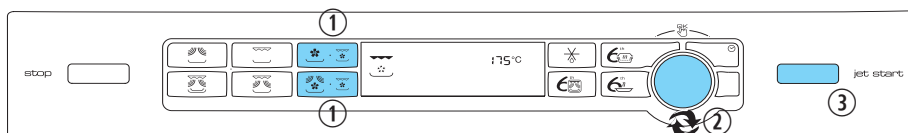

- 1 APĂSAȚI PE BUTONUL AER FORȚAT SAU AER FORȚAT COMBI DE DOUĂ ORI.** (Cifrele pentru temperatură vor clipi.)
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta temperatura preferată.
- 3 APĂSAȚI PE BUTONUL START.**




O DATĂ CE PROCESUL DE ÎNCĂLZIRE a început, temperatura poate fi reglată ușor prin rotirea butonului de reglare.


PE DURATA PROCESULUI DE ÎNCĂLZIRE, simbolurile de pe afișaj sunt animate, se afișează PRE- HEAT (PREÎNCĂLZIRE), și este afișată temperatura curentă cu cifre care clilesc până când se atinge temperatura setată.

ÎN MOMENTUL ÎN CARE ESTE ATINSĂ TEMPERATURA FIXATĂ, cuptorul comută automat la funcția Aer forțat sau Aer forțat combi, în funcție de ce buton a fost utilizat pentru a introduce funcția încălzire rapidă. Păstrează starea finală timp de 10 minute înainte de stingere. Pe această durată, vă așteaptă să introduceți alimentele, să fixați durata de coacere dorită și să apăsați butonul START pentru a începe coacerea.

Notă: Funcția Încălzire rapidă va fi introdusă numai prin apăsarea butonului Aer forțat sau Aer forțat combi de două ori, apoi dacă apăsați butonul Aer forțat sau Aer forțat combi încă o dată, funcția Aer forțat sau Aer forțat combi va fi introdusă și așa mai departe.

PRE-
HEAT

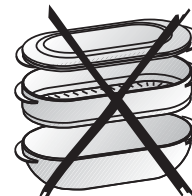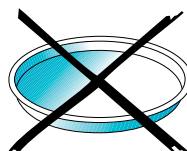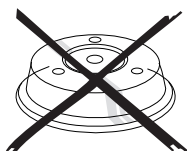




PRĂJIRE (CRISP) PENTRU AL 6-LEA SIMȚ



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a reîncălzi rapid alimentele din starea congelată la temperatura de servire. Această funcție este utilizată numai pentru alimente gata preparate congelate.

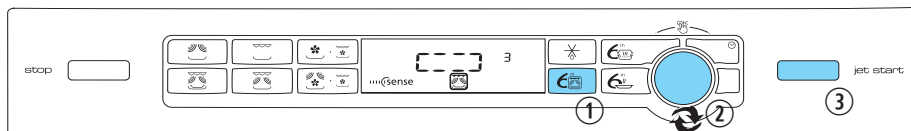

- 1 APĂSAȚI PE BUTONUL PRĂJIRE PENTRU AL 6-LEA SIMȚ.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a selecta clasa de alimente.
- 3 APĂSAȚI PE BUTONUL START.


PROGRAMUL NU TREBUIE întrerupt cât timp este afișat "□□□□".

PROGRAMUL POATE FI întrerupt când este afișat timpul.



UTILIZAȚI MĂNUȘI PENTRU CUPTOR


sau **mânerul rigid special furnizat** când scoateți farfuria de prăjire fierbinte.

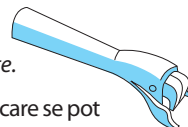

CU ACEASTĂ FUNCȚIE UTILIZAȚI DOAR farfuria de prăjire din dotare. Celelalte farfurii de prăjire care se pot găsi pe piață nu vor da rezultate corecte când sunt utilizate cu această funcție.







NU PUNEȚI nici un fel de recipient sau ambalaje pe farfuria de prăjire!



DOAR ALIMENTELE POT FI puse pe farfuria de prăjire.

CLASA DE ALIMENTE	CANTITATE	RECOMANDĂRI
1 CARTOFI PRĂJIȚI	250 G - 600 G	Împrăștiați cartofii într-un strat uniform pe farfuria de prăjire. Adăugați sare dacă doriți cartofi prăjiți crocanți. Cartofii pot fi amestecați când este afișată durata.
2 PIZZA, CU COAJĂ SUBȚIRE	250 G - 500 G	Pentru pizza cu coajă subțire.
3 PIZZA, CU COAJĂ GROASĂ	300 G - 800 G	Pentru pizza cu coajă groasă.
4 TARTĂ CU SLĂNINĂ ȘI OMLETĂ	400 G - 800 G	Puneți tarta direct pe farfuria de prăjire.
5 ARIPI DE PUI	250 G - 600 G	Împrăștiați aripile de pui într-un strat uniform pe farfuria de prăjire.

PENTRU ALIMENTELE CARE NU SUNT ENUMERATE ÎN ACEST TABEL și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru funcția Prăjire (Crisp) manuală.

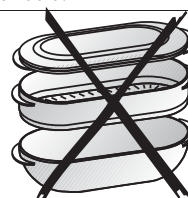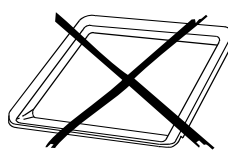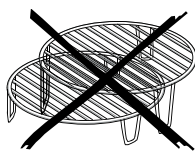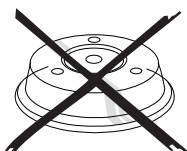


ABURI PENTRU AL 6-LEA SIMȚ (6TH SENSE STEAM)

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU alimente gen legume, pește, orez și paste.

ACEASTĂ FUNCȚIE LUCREAZĂ ÎN 2 ETAPE.

* **PRIMUL PAS** aduce rapid alimentele la temperatura de fierbere.

* **AL DOILEA PAS** ajustează automat la temperatura de fierbere la foc mic pentru a evita fierberea în exces.

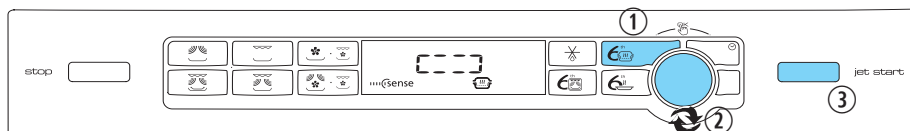

- 1 APĂSAȚI PE BUTONUL ABURI PENTRU AL 6-LEA SIMȚ.**
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta durata de coacere. (Dacă durata nu este setată, programul va funcționa numai până la punctul de fierbere înainte de oprire).
- 3 APĂSAȚI PE BUTONUL START.**

ÎN TOTDEAUNA ACOPERIȚI ALIMENTELE CU UN CAPAC. Verificați vasul și capacul să fie rezistente la microunde. Dacă nu aveți un capac corespunzător vasului ales, puteți utiliza o farfurie în locul acestuia. Va trebui să fie așezată cu partea de dedesubt îndreptată înspre partea interioară a vasului.

NU UTILIZAȚI ambalaje din plastic sau aluminiu când acoperiți alimentele.

VASUL UTILIZAT NU TREBUIE să fie umplut mai mult de jumătate. Dacă intenționați să fierbeți cantități mari, va trebui să alegeți un vas mai mare în așa fel încât să fiți siguri că nu-l umpleți mai mult de jumătate. În acest fel evitați fierberea excesivă.

GĂTIREA LEGUMELOR

Puneți legumele în strecurătoare. Turnați 50-100 ml de apă în recipientul inferior. Acoperiți cu capacul și setați timpul.

Legumele moi cum ar fi broccoli și prazul au nevoie de 2-3 minute de coacere.

Legumele mai tari, cum ar fi morcovii și cartofii au nevoie de 4-5 minute de coacere.


GĂTIREA OREZULUI

Respectați recomandările de pe ambalaj cu privire la durata de coacere, cantitatea de apă și orez. Puneți ingredientele în partea de jos, acoperiți cu capacul și fixați durata.



OALA DE GĂTIT CU ABURI ESTE destinată a fi utilizată doar cu microundele!





NU O UTILIZAȚI NICIODATĂ cu alte funcții.

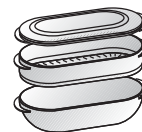

UTILIZAREA OALEI DE GĂTIT CU ABURI cu oricare altă funcție poate provoca deteriorări.

CONTROLAȚI ÎN TOTDEAUNA ca placa rotativă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul.


AȘEZAȚI ÎN TOTDEAUNA oala de gătit cu aburi pe placa rotativă din sticlă.

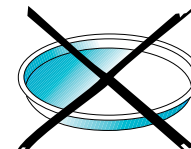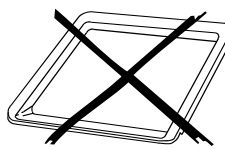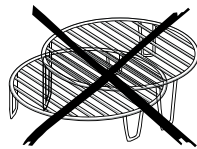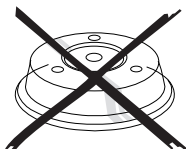

|||Sense ||| ÎNCĂLZIRE PENTRU AL 6-LEA SIMȚ (6TH SENSE REHEAT) |||Sense |||

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE când reîncălziți alimente semipreparate congelate, răcite sau la temperatura camerei.

Puneți alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde.

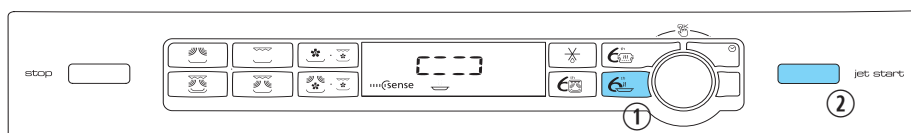

1 APĂSAȚI PE BUTONUL ÎNCĂLZIRE PENTRU AL 6-LEA SIMȚ.

2 APĂSAȚI PE BUTONUL START.

PROGRAMUL NU TREBUIE întrerupt cât timp este afișat "00:00".

PROGRAMUL POATE FI întrerupt când este afișat timpul.

CÂND PUNEȚI o mâncare în frigider, sau pregătiți o mâncare pentru a fi încălzită, aranjați alimentele mai groase și mai dense în exteriorul farfuriei, iar cele mai subțiri sau mai puțin dense în mijloc.


PUNEȚI FELII SUBȚIRI DE CARNE una deasupra alteia sau intercalate.

FELIILE MAI GROASE ca de exemplu rulada de carne și cârnații, trebuie puse una aproape de cealaltă.



PERIOADA DE REPAUS

O durată de repaus de 1-2 minute îmbunătățește întotdeauna rezultatul, în special în cazul alimentelor congelate.




UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA CAPACUL DIN DOTARE cu această funcție, excepție făcând reîncălzirea supelor, caz în care nu este necesar capacul! Dacă alimentele sunt ambalate în așa fel încât să nu permită utilizarea capacului, va trebui să faceți 2-3 tăieturi în ambalaj pentru a permite eliberarea presiunii în exces care se produce în timpul reîncălzirii.

ELIBERAREA PRESIUNII

FOLIILE DE PLASTIC trebuie tăiate sau înțepate cu o furculiță sau o scobitoare, pentru a elibera presiunea și a preveni arderea, din cauza acumulării de aburi pe durata coacerii.

GREUTATEA NETĂ VA TREBUI să fie menținută între 250 - 600 g când se utilizează această funcție. Dacă nu, pentru obținerea celor mai bune rezultate va trebui să luați în considerare utilizarea funcției manuale.

PENTRU obținerea celor mai bune rezultate controlați ca înainte de utilizarea acestei funcții cuptorul să aibă temperatura camerei.

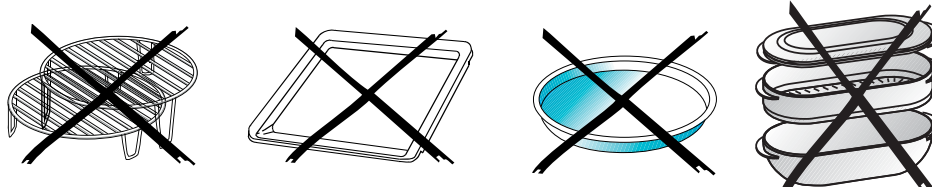

ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

CURĂȚAREA ESTE SINGURĂ OPERAȚIE DE ÎNȚREȚINERE necesară în mod normal. Va trebui să fie realizată cu cuptorul cu microunde deconectat.

CÂND CUPTORUL NU ESTE PĂSTRAT curat, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței, și astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, cu posibila apariție de situații periculoase.

i **NU UTILIZAȚI BUREȚI ABRAZIVI DIN METAL**, substanțe de curățat abrazive, bureți de sârmă, cârpe aspre etc. care pot deteriora panoul de comandă și suprafețele interne și externe ale cuptorului. Utilizați o cârpă cu un detergent neutru sau un prosop de hârtie cu spray de curățat geamuri. Aplicați spray-ul pentru geamuri pe prosopul de hârtie.



NU UTILIZAȚI SPRAY-UL direct în cuptor.

LA INTERVALE REGULATE, în special dacă s-au vărsat lichide, scoateți placa rotativă și suportul plăcii rotative și curățați baza cuptorului.



ACEST CUPTOR ESTE PROIECTAT să funcționeze cu placa rotativă la locul său.

i **NU puneți în funcțiune cuptorul cu microunde când a fost scoasă placa rotativă pentru curățare.**

UTILIZAȚI O CÂRPĂ MOALE ȘI UMEDĂ cu detergent neutru pentru a curăța suprafețele interioare, partea frontală și posterioară a ușii, precum și locașul de deschidere a ușii.

i **EVITAȚI DEPOZITAREA PARTICULELOR DE GRĂSIME** sau mâncare în jurul ușii.

PENTRU PETELE REZISTENTE, fierbeți în cuptor o cană de apă, timp de 2 sau 3 minute. Aburii vor înmuia petele.

ADĂUGAȚI PUȚIN SUC DE LĂMÂIE într-o cană cu apă, așezați-o pe placa rotativă și fierbeți timp de câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.


i **NU UTILIZAȚI APARATE DE CURĂȚAT CU ABURI** pentru curățarea cuptorului dvs. cu microunde.

ELEMENTUL GRĂȚAR nu este nevoie să fie curățat întrucât căldura intensă va arde orice fel de murdărie, dar plafonul de dedesubt necesită o curățare periodică. Acest lucru poate fi realizat cu o cârpă moale și umedă cu detergent neutru.

DACĂ FUNCȚIA GRĂȚAR NU ESTE FOLOSITĂ CU REGULARITATE, trebuie lăsată să funcționeze singură timp de 10 minute o dată pe lună pentru a arde orice fel de resturi, pentru a reduce riscul unui incendiu.

LAVABILE ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE:


SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE.

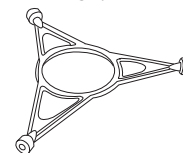


PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ




CAPACUL



MĂNERUL RIGID

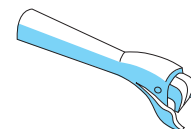


GRĂȚARUL DE SĂRMĂ



FARFURIA DE COACERE




OALA DE GĂTIT CU ABURI

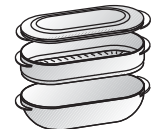

CURĂȚAȚI CU GRIJĂ:

FARFURIA DE PRĂJIRE va trebui să fie spălată în apă cu detergent neutru. Zonele foarte murdare pot fi curățate cu o cârpă și detergent neutru.

LĂSAȚI ÎNTOTDEAUNA farfuria de prăjire să se răcească înainte de a o curăța.



i **NU introduceți în apă și nu clătiți farfuria de prăjire când mai este încă fierbinte.** O răcire rapidă o poate deteriora.

i **NU UTILIZAȚI BUREȚI DIN SĂRMĂ DE PARCHET.** Aceștia pot zgâria suprafața.

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

CÂND CUPTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ, nu chemați asistența tehnică până când nu ați efectuat următoarele controale:

- ❧ Placa rotativă și suportul acesteia să fie la locul lor.
- ❧ Ștecherul să fie bine introdus în priză.
- ❧ Ușa să fie bine închisă.
- ❧ Controlați siguranțele fuzibile și verificați să existe curent electric.
- ❧ Controlați dacă este bine ventilat cuptorul.
- ❧ Așteptați timp de 10 minute, apoi încercați să puneți cuptorul în funcțiune încă o dată.
- ❧ Deschideți și închideți ușa înainte de a încerca din nou.
- ❧ Pe durata utilizării unor funcții, poate fi afișat un simbol "⏏". Acest lucru este normal și indică faptul că, cuptorul efectuează unele calcule pentru a ajunge la un rezultat final bun.

ACEST LUCRU EVITĂ apelurile telefonice inutile pentru care va trebui să plătiți.

Când telefonați la Service-ul autorizat, vă rugăm să comunicați numărul de serie și tipul cuptorului (vezi eticheta cu date pentru service). Consultați broșura cu garanția pentru îndrumări suplimentare.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CUTIA DE AMBALAJ poate fi în întregime reciclată, după cum indică simbolul de reciclare. Pentru aruncarea aparatului respectați dispozițiile locale. Nu permiteți accesul copiilor la ambalajele potențial periculoase (saci de plastic, polistiren etc.).

ACEST APARAT este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.



DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE, acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care este disponibil la departamentul nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician specializat.



INTERVENȚIILE DE SERVICE POT FI REALIZATE DOAR DE CĂTRE UN TEHNICIAN SPECIALIZAT. Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de service sau de reparație care să implice scoaterea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la microunde.

NU SCOATEȚI NICI UN FEL DE PROTECȚIE.



SIMBOLUL de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic.

ARUNCAREA LA GUNOI a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.

PENTRU INFORMAȚII MAI DETALIIATE privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

ÎNAINTE DE A-L ARUNCA, tăiați cablul principal de alimentare al aparatului astfel încât acesta să nu poată fi racordat la rețeaua de curent.



OBSERVAȚIE SPECIALĂ

PENTRU A PROTEJA cuptorul și afișajul de supraîncălzire, temperatura ușii este monitorizată. De aceea, cuptorul poate efectua o procedură de răcire dacă există riscul de supraîncălzire. Ventilatorul, placa rotativă și lumina funcționează. Acest lucru este normal. La terminarea acestei proceduri, cuptorul se stinge automat. Procedura de răcire poate fi întreruptă prin deschiderea ușii, fără a dăuna în nici un fel cuptorului.

ÎN CONFORMITATE CU IEC 60705.

COMISIA INTERNAȚIONALĂ DE ELECTROTEHNICĂ a redactat un standard pentru testarea comparativă a performanțelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

Test	Cantitate	Durata aproximativă	Nivelul de putere	Recipient
12.3.1	1.000 G	11 MIN	750 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1.100 G	28 - 30 MIN	AER FORȚAT 200°C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	25 MIN	AER FORȚAT 200°C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1.000 G	30 - 32 MIN	AER FORȚAT 225°C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	2 MIN 12 SEC	DECONGELARE JET	

