


TABLA DE PROGRAMAS

- A. Selector de programas
- B. Botón "Inicio/Pausa"
- C. Botón "Cancelar/Desagüe"
- D. Botón "Temperatura"
- E. Botón "Inicio diferido"
- F. Botones de bloqueo infantil
- G. Botón "Centrifugado"
- H. Indicación de exceso de detergente
- I. Indicador de avance del programa

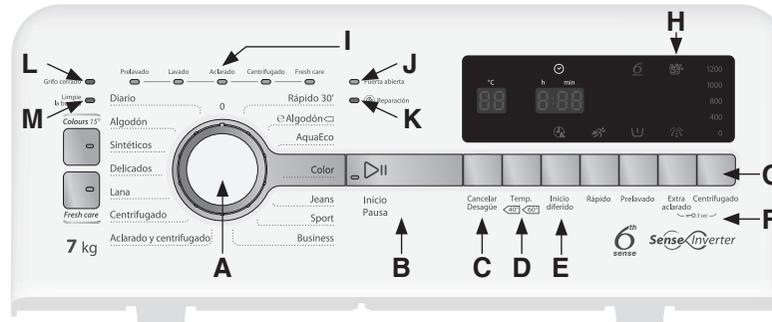

- J. Indicación "Puerta abierta"
 - K. Indicación de "Reparación"
 - L. Indicación de "Grifo cerrado"
 - M. Indicación de "Limpie la bomba"
- La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

Programa	Temperatura	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado / Notas <i>- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Máx. vel. centrif. rpm		
					Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Colours 15°	Fresh care	Inicio diferido	Rápido	Pre-lavado		Extra aclarado	Centrifugado
Diario	frío - 60°C		3.0	Ropa resistente de algodón, lino, fibras sintéticas y sus mezclas con un nivel de suciedad bajo o normal. Programa efectivo de una hora. Asegúrese de lavar sólo colores parecidos en una misma colada.	-	Sí	*	*	*	*	-	-	*	*	Máx.
Algodón	frío - 95°C		7.0	Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con suciedad de normal a elevada.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Sintéticos	frío - 60°C		3.0	Ropa comúnmente sucia fabricada de fibra sintética (por ejemplo: poliéster, poliacril, viscosa, etc.) o en combinación con algodón.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Delicados	frío - 40°C		1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Lana	frío - 40°C		1.0	Prendas de lana etiquetadas con la marca de Woolmark y como resistentes al lavado a máquina, así como tejidos de seda (respete la etiqueta de mantenimiento!), lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano".	-	Sí	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Rápido 30'	frío - 30°C		3.0	Ropa puesta casualmente de algodón, poliéster, poliamid y sus mezclas con algodón. Programa de lavado rápido, que se usa para dejar sus prendas frescas.	-	Sí	*	*	*	*	-	-	-	*	Máx.
Algodón	40 - 60°C		7.0	Prendas de algodón normalmente sucias. El programa más preferido a 40 °C y a 60 °C en cuanto al consumo combinado del agua y la energía para el lavado de prendas de algodón. -Programa de referencia para la etiqueta energética de la lavadora.	-	Sí	*	-	*	*	-	-	*	*	Máx.
Aqua Eco	frío - 40°C		2.5	Ropa poco sucia de fibras sintéticas, o sintéticas mezcladas con prendas de algodón. Programa de Ahorro con un consumo de agua muy bajo. Utilice detergente líquido y la menor cantidad recomendada para una colada de 2.5 kg. No añada suavizante.	-	Sí	-	*	*	*	-	-	-	*	Máx.
Color	frío - 60°C		4.0	Prendas blancas y de tonos pastel elaboradas con tejidos delicados. Programa para ropa delicada: evitará que las prendas adopten un color grisáceo o amarillento. Use un detergente normal; si es necesario, use también quitamanchas o agentes blanqueantes a base de oxígeno. No utilice productos abrasivos.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Jeans	frío - 60°C		4.0	Para el lavado de pantalones de vaqueros de suciedad normal hechos de algodón o prendas cuyos materiales son resistentes como por ejemplo pantalones o chaquetas. Para el lavado de pantalones de vaqueros oscuros se recomienda utilizar un detergente de lavado especial para prendas oscuras.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sport	frío - 30°C		3.0	Para prendas deportivas de suciedad normal y con olor a sudor de jersey o microfibra. Forma parte del programa un ciclo de pre-lavado, agregar detergente en el compartimiento de pre-lavado. No usar suavizantes.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Business	frío - 40°C		1.5	Camisas y blusas de algodón, lino, fibras sintéticas o sus mezclas. Programa apropiado para prendas de vestir usadas esporádicamente o que estén poco sucias. Dedicar especial atención a prendas con exceso de tinta.	*	Sí	*	*	*	*	-	*	-	*	800 ¹⁾
Aclarado y centrifugado	-	-	7.0	Este programa incluye un aclarado y centrifugado intensivo. Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Máx.
Centrifugado	-	-	7.0	Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	Máx.

*: opcional / Sí : requiere dosificación

1) Para un mejor cuidado de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado es limitada.

Smart - la tecnología de sensores adapta la cantidad de agua, energía y duración del programa a sus necesidades de carga.

DATOS DE CONSUMO

Niveles de potencia en estado apagado: 0,11 W / en estado encendido: 0,11 W.

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía sin "Rápido" (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)		El contenido aproximado de humedad residual (%)	
					sin "Rápido"	con "Rápido"	1000 rpm	1200 rpm
Diario	40	3,0	45	0,43	1:00	–	68	61
Algodón	95	7,0	58*	2,00	2:35	2:00	64	57
Algodón	60	7,0	54	1,20	2:35	1:45		
Algodón	40	7,0	64	1,00	3:00	1:30	47	40
Sintéticos	60	3,0	54*	0,85	1:55	1:14		
Sintéticos	40	3,0	50	0,52	1:40	0:59		
Delicados	40	1,5	50	0,51	0:45	–		
Lana	40	1,0	40	0,55	0:35	–		
Rápido 30'	30	3,0	42	0,25	0:30	–		
Aqua Eco	40	2,5	19	0,40	1:00	–		
Color	40	4,0	59	0,40	1:20	1:00		
Jeans	40	4,0	48	0,35	1:30	1:10		
Sport	30	3,0	55	0,40	1:55	1:14		
Business	40	1,5	50	0,51	0:45	–		
eAlgodón** ◀	60	7,0	48	0,90	4:00	–	62	53
eAlgodón** ◀	60	3,5	34	0,79	2:30	–		
eAlgodón** ◀	40	3,5	34	0,61	2:30	–		

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programa estándar para algodón y fundamento para la etiqueta energética. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía.

*** Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad seleccionada de acuerdo con la configuración base del fabricante.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

1. Proceda a la carga de la lavadora con las prendas a lavar, cierre las puertas del tambor y controle que estén debidamente cerradas.
2. Introduzca el detergente y los aditivos, como está descrito en la página al dorso y en el manual de instrucciones.
3. Cierre la tapa.
4. En el **mando de programas** seleccione el programa deseado. En el panel de control se visualiza el tiempo de duración del programa seleccionado (en horas y minutos) y la luz testigo del botón „Inicio/Pausa“ centella. La temperatura y la velocidad de centrifugado se pueden ajustar pulsando el botón „Temperatura“ y „Centrifugado“. Una vez finalizado el programa o cuando el programa está seleccionado, pero aún no se ha iniciado , la lavadora se apagará automáticamente después de aproximadamente un cuarto de hora. Para volver a encender la lavadora, sitúe el selector de programas en "O" y, a continuación, sitúelo en el programa que desee.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Colours 15"^o

- Ahorra energía gastada para calentar el agua y mantiene los buenos resultados del lavado a la vez.
- Mantiene los colores vivos al lavar las prendas de colores.

- Se recomienda para cargas poco sucias sin manchas.
- Para alcanzar buenos resultados del lavado, use detergentes para lavar en frío.
- No se puede usar para el programa Algodón 70 - 95 °C.

Botón "Fresh Care"

- Use este ciclo si no puede sacar la ropa de la lavadora inmediatamente después de terminar el programa o si suele olvidársela dentro de la lavadora. Este ciclo le ayuda a mantener la ropa fresca.
- Una vez terminado el programa, la lavadora empezará a circular la carga periódicamente.
- Siendo activado este programa, el piloto de "Fresh Care" centelleará y se mostrará el símbolo del programa en la pantalla.
- Una vez terminado el programa de lavado, la circulación periódica permanecerá activa por 6 horas aproximadamente. Puede pararla en cualquier momento pulsando el botón "Fresh Care". Después de un corto momento puede abrir la puerta.
- Una vez terminado el ciclo de "Fresh Care", en la pantalla aparecerá "End".

Botón "Rápido"

- Facilita un lavado más rápido quedando el tiempo de duración del programa reducido.
- Se recomienda para pocas cantidades de ropa o para ropa ligeramente sucia.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.

Botón "Extra aclarado"

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO DIFERIDO

El botón "Inicio diferido" permite al usuario utilizar la máquina según su conveniencia, por ejemplo, en horas nocturnas de tarifa eléctrica reducida.

- No utilice detergentes líquidos.
- Seleccione el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" varias veces para seleccionar un tiempo de retardo de 1 a 24 horas.
- Inicie el programa (véase la "Inicio del Programa"). El indicador luminoso situado sobre el botón "Inicio diferido" se enciende y se apaga cuando comienza el programa.
- Una vez pulsado el botón de "Inicio/Pausa", comienza la cuenta atrás del tiempo. La indicación de inicio retardado desaparece del visor cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón "Inicio/Pausa", el número de horas establecido se puede reducir pulsando de nuevo el botón "Inicio diferido".

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón "Cancelar/Desagüe".

..tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón "Cancelar/Desagüe" – el tiempo de retraso desaparecerá de la pantalla.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo de agua y pulse el botón "Inicio/Pausa". El indicador de "Inicio/Pausa" deja de parpadear y se queda encendido. El indicador de „Puerta abierta“ se apaga y se enciende el símbolo de lavado que indica, que el programa está en marcha. En algunas fases del programa el tiempo restante se calcula de nuevo - en este caso se el tiempo restante de lavado es **reemplazado por una animación**.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar el programa y una vez finalizado, se enciende la luz del indicador para mostrar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación de un programa antes de que termine".

BOTONES DE BLOQUEO INFANTIL = 3 sec

Puede bloquear los botones del panel de control para evitar su uso accidental (p.ej. por los niños).

- Pulse simultáneamente los dos botones de bloqueo infantil durante más de 3 segundos. En la pantalla aparecerá el icono de la llave.
- Para desactivar el bloqueo: siga los mismos pasos.

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de fallos o funcionamiento anormal, consulte la "Guía de resolución de problemas" en el Manual de usuario.

"Reparación" ☺

fallo o mal funcionamiento de un componente eléctrico

"Grifo cerrado"

sin agua o sin agua suficiente en entrada

"Limpie la bomba"

el agua residual no se bombea hacia fuera

Velocidad de centrifugado parpadea en la pantalla:

desequilibrio durante el centrifugado

FIN DEL PROGRAMA

- Se enciende la luz "Puerta abierta" y aparece "End" en la pantalla. Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.
1. Gire el selector de programas a la posición de "O".
 2. Cierre el grifo.
 3. Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
 4. Deje la puerta abierta durante un tiempo para que se seque el interior del aparato.

INDICACIÓN DE DETERGENTE EN EXCESO ☺

El símbolo se enciende al final del programa si ha utilizado demasiado detergente. Utilice menos detergente la próxima vez. Si se enciende el símbolo y en la pantalla aparece "Fod"; esto indica que se ha interrumpido el programa debido a un exceso de espuma; consulte el apartado "Guía para solucionar problemas" de las instrucciones para el uso.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
2. Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "Cancelar/Desagüe" permite cancelar un programa antes del final.

- Pulse el botón "Cancelar/Desagüe" durante, al menos, 3 segundos. El agua se elimina; puede pasar un tiempo antes de que pueda abrir la puerta.