


### Priestor chladničky

- A. Ventilátor a antibakteriálny a protipachový filter (v závislosti od modelu)
- B. Ovládací gombík termostatu a vypínač svetla
- C. Police
- D. Krycia polica zásuvky/zásuviek na ovocie a zeleninu
- E. Zásuvka/zásuvky na ovocie a zeleninu
- F. Výrobný štítok (umiestnený na boku zásuvky na ovocie a zeleninu)
- M. Oddelenie na mliečne výrobky
- N. Priehradky na dverách
- O. Držiak na fľaše (ak je vo výbave)
- P. Priehradka na fľaše



### Mraziaci priestor

- G. Horná zásuvka alebo priehradka (oblasť na skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín)
- H. Stredná zásuvka (oblasť skladovania mrazených a hlboko zmrazených potravín)
- I. Spodná zásuvka (oblasť zmrazovania)
- L. Nádobna na ľadové kocky (ak je vo výbave)

**Poznámka:** Všetky police, priehradky na dverách a stojany sa dajú vybrať.

Najvhodnejšie teploty na skladovanie potravín sú už vopred nastavené vo výrobe

**Predtým, ako začnete spotrebič používať, prečítajte si pozorne aj dodaný návod na používanie. Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu meniť v závislosti od modelu.**


### Zmrazovanie čerstvých potravín

Čerstvé potraviny, ktoré chcete zmraziť, vložte do mraziaceho priestoru. Pri zmrazovaní množstva potravín uvedeného na výrobnom štítku vložte potraviny do spodnej zásuvky, pričom dávajte pozor, aby sa nedostali do kontaktu s už zmrazenými potravinami a otočte gombík termostatu o pol stupňa smerom k nižšiemu číslu (napr. z polohy 4 na 3,5). Po 24 hodinách bude zmrazovanie ukončené: otočte gombík termostatu do pôvodnej polohy, v ktorej bol pred zmrazovaním.


### Pôvodné nastavenie ventilátora je VYPNUTÝ.

Odporúča sa aktivovať ventilátor stlačením tlačidla na jeho základni (ako na obrázku), keď teplota vzduchu prostredia presahuje 27 ÷ 28 °C alebo keď sa na sklenených policiach tvoria kvapky vody alebo v podmienkach vysokej vlhkosti vzduchu.

Aby ste optimalizovali spotrebu elektrickej energie, odporúča sa ventilátor vypnúť (ako na obrázku).

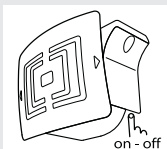

### Ryska ukazujúca nastavenie gombíka termostatu

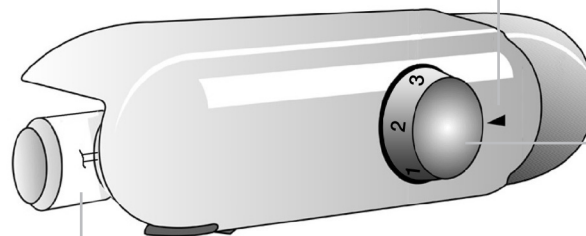

Žiarovka/Žiarovka LED

### Teplota mraziaceho a chladiaceho priestoru

Táto chladnička s mrazičkou sa zapína prostredníctvom termostatovej jednotky umiestnenej v chladiacom priestore.

Teplota v oboch priestoroch sa reguluje otáčaním ovládača termostatu.

- Termostat v polohe 1/2: **chladienie je minimálne**
- Termostat v polohe 3 - 5 : **Stredná intenzita chladienia**
- Termostat v polohe 6/7: **veľmi intenzívne chladienie**
- Termostat v polohe • : **chladienie a osvetlenie sú vypnuté**

Otočením termostatu do polohy • sa celý spotrebič vypne.

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Môže byť problém s elektrickým napájaním spotrebiča.	<p>Skontrolujte, či:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny</li> <li>• zástrčka je správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete a bipolárny spínač elektrického obvodu, ak je k dispozícii, je v správnej polohe (okruh sa napája)</li> <li>• poistky v domácnosti fungujú správne</li> <li>• nie je poškodený prívodný elektrický kábel.</li> <li>• ovládač termostatu nie je v polohe "•"</li> </ul>
Interné osvetlenie nefunguje.	Možno treba vymeniť žiarovku.	<p>Odpojte spotrebič od elektrickej siete, skontrolujte žiarovku a podľa potreby ju vymeňte za novú (pozri kapitolu „Výmena žiarovky alebo LED“):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tradičná žiarovka (max 25 W)  <b>Žiarovka</b></li> <li>Alebo</li> <li>- žiarovka LED (s rovnakými charakteristikami), ktorá je k dispozícii v servisnom stredisku  <b>Žiarovka LED</b></li> </ul>
Vnútorňá teplota nie je dostatočne nízka.	Príčiny môžu byť rôzne (pozrite "Riešenia").	<p>Skontrolujte, či:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sú správne zatvorené dvere</li> <li>• spotrebič nie je nainštalovaný blízko tepelného zdroja</li> <li>• je nastavená správna teplota</li> <li>• nie je zablokované prúdenie vzduchu cez mriežky na základni spotrebiča.</li> </ul>
Prítomnosť vody v spodnej časti spotrebiča.	Je upchatý odtokový kanálik na rozmrazenú vodu.	Vyčistite odtokový otvor na vodu z odmrázania spotrebiča (pozrite časť "Údržba a čistenie spotrebiča")
Predný okraj chladničky v mieste tesnenia je teplý.	Nie je to chyba. Je to opatrenie, ktorým sa predchádza kondenzácii vody.	Netreba hľadať riešenie.