

# PROGRAMMATABEL


**A. Indicatie “Deur open”**

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, alsmede overeenkomstig reageren, bijv.:

**B. Indicatie “Service”**

**C. Indicatie “Waterkraan dicht”**

**D. Indicatie “Reinig pomp”**

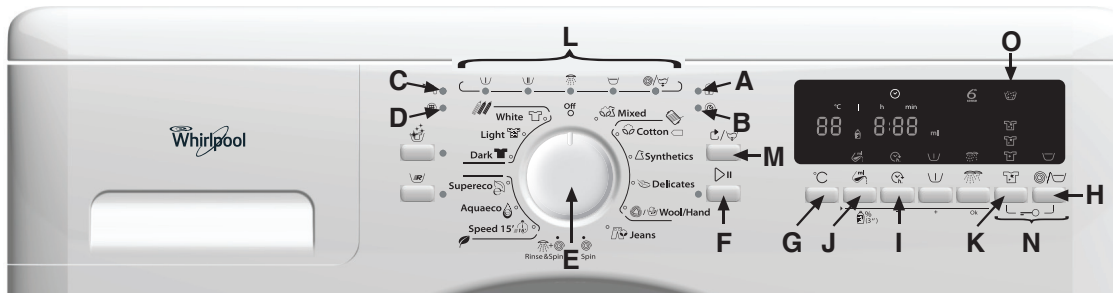

**E. Programmakeuzeknop**

**F. Knop “Start/Pauze”**

**G. Knop “Temperatuur”**

**H. Knop “Centrifug.”**

**I. Knop “Start selectie”**

**J. Knop “Doseerhulp”**

**K. Knop “Vervuilsgraad”**

**L. Programmafasewijzer**

**M. Toets “Reset/Afpompen”**

**N. Combinatietoets “Kinderslot”**

**O. Controlelampje “Overdoser. wasmiddel”**

Programma	Temperatuur	Onderhoudslabels	Max. belading kg	Wassoort/Opmerkingen <i>- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel</i>	Wasmiddel en nabehandelingenproducten			Extra functies				Doseerhulp	Start selectie	Centrifugeren	
					Voorwas	Hoofdwas	Wasverzachter	Clean+	Snel	Voorwas	Intensief spoelen			Vervuilsgraad	Centrif./ Spoelstop
Gemengde was	koud - 60°C		4.0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
Weefsels	Katoen   koud - 95°C		7.0	Gewoonlijk vervuild katoenen kleding. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en de voordeligste programma als er gaat om gecombineerd verbruik van water en energie voor het wassen van katoenen kleding. - Referentieprogramma voor energetisch etiket van wasmachine.	*	Ja	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	Max.
	Synthetisch  koud - 60°C		3.0	Gewoon vervuilde kleding vervaardigd uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of een mengsel ervan met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Fijne was  koud - 40°C		1.5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	*	Ja	*	-	-	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Wol/ Handwas  koud - 40°C		1.0	Wollen kleding, aangeduid met het etiket van Woolmark en met de aanduiding van de mogelijkheden om in wasmachine te wassen, zowel als textiel van zijde (houdt u zich aan het symbool van zorg!), linnen, wol en viscose aangeduid met het etiket handwassen.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Kleuren	Witte was  koud - 60°C		7.0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	*	Max.
	Lichte kleuren  koud - 60°C		4.5	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof. Gebruik geen	*	Ja	*	*	-	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Donkere kleuren  koud - 60°C		4.5	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik een vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	-	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Eco	SuperEco  koud - 60°C		7.0	Robuust wasgoed van katoen en linnen. Levert de hoogste energiebesparing door een langere wasduur. Ideaal om 's nachts te draaien, om extra te profiteren van de lagere energietarieven. Om lawaai van het centrifugeren 's nachts te vermijden stelt u de centrifugeersnelheid in op "0" en start u het centrifugeerprogramma 's morgens, of stelt u de start van het programma naar wens in met "Startselectie". Voor kleding met een hoog aandeel van synthetische vezels, raden wij aan een waszak te gebruiken.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
	AquaEco  koud - 40°C		3.0	Licht vervuild wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	-	Ja	-	-	-	-	-	*	*	*	Max.
	Kort 15'  koud - 30°C		3.0	Kortgedragen bovenkleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	-	Ja	*	-	-	-	-	*	*	*	Max.
Jeans  koud - 60°C		4.5	Normaal vervuild katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
Centrifugeren	-	-	7.0	Apart intensief centrifugeerprogramma. Geschikt voor robuust wasgoed.	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Max.	
Spoelen en centrifugeren	-	-	7.0	Programma met apart spoelen en intensief centrifugeren. Geschikt voor robuust wasgoed.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	Max.	

\* : optioneel / Ja: dosering vereist

<sup>1)</sup> Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

<sup>2)</sup> Alleen te selecteren voor het programma Katoen 20 - 60 ° C

## VERBRUIKSgegevens

Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0,16 W/in ingeschakelde modus 0,16 W.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh) zonder "Snel"	Approx. programme duration (hours : minutes)		👤 %
					zonder "Snel"	met "Snel"	
Gemengde was	40	4,0	45	0,50	1:00	-	55
Katoen	95	7,0	74**	2,10	2:10	-	55
Katoen ◀*	60	7,0	52	0,91	4:00	2:30	53
Katoen ◀*	60	3,5	40	0,85	3:00	***	
Katoen ◀*	40	3,5	40	0,65	3:00	***	
Katoen	40	7,0	69	0,80	3:15	2:15	
Syntetisch	60	3,0	50**	1,00	2:15	0:59	35
Syntetisch	40	3,0	46	0,70	2:15	0:59	
Fijne was	30	1,5	60	0,50	0:45	-	
Wol/Handwas	40	1,0	45	0,50	0:40	-	
Witte was (met Clean+)	40	7,0	69	0,80	3:30	-	
Lichte kleuren	40	4,5	65	0,50	1:20	-	
Dark	40	4,5	45	0,60	1:40	1:15	
SuperEco	60	7,0	69	0,84	4:00	-	
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	-	
Kort 15'	30	3,0	30	0,20	0:15	-	
Jeans	40	4,5	60	0,60	1:30	1:15	

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. In de thuisituatie kunnen ze variëren afhankelijk van de individuele watertoevoerdruk en -temperatuur, de belading en het type wasprogramma. De aangegeven verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een inlaatwatertemperatuur van ca. 15 °C via de koude vulklep en de hete vulklep (indien aanwezig). Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korter, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☹ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

👤 Gemiddelde inhoud van de resterende vochtigheid (%). Na de beëindiging van het programma en het centrifugeren bij de hoogste snelheid, in de default programma instelling.

\* Referentieprogramma's voor het energielabel. Vanwege energiebesparing kan de werkelijke watertemperatuur afwijken van de verklaarde cyclustemperatuur.

\*\* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdcyclus voordat het water wordt afgepompt.

\*\*\* Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

## WASGOED LADEN, DEUR SLUITEN EN PROGRAMMA SELECTEREN

Laad het wasgoed, sluit de deur en draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma; het controlelampje "Start/Pauze" knippert. De op het display aangegeven temperatuur en centrifugeersnelheid kunnen worden veranderd door op de toets "Temperatuur" of op de toets "Centrifugeren" te drukken. Indien u niet gebruik maakt van de "Doseerhulp", dient u nu wasmiddel toe te voegen. De wasmachine is ontworpen om energie te besparen; wanneer u een programma heeft geselecteerd, maar dit niet binnen een kwartier start, wordt de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uitgeschakeld. Schakel de wasmachine opnieuw in door de programmakeuzeknop naar "O" en vervolgens naar het gewenste programma terug te draaien.

## DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE KIEZEN

Druk de knop van de gewenste extra functie in - het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit.

### Knop "Clean+"

- Kies deze functie als u een vlekkenmiddel (in poedervorm, bijvoorbeeld "Vanish") gebruikt tijdens het wasprogramma. Zodoende werkt het toevoegingsmiddel doelmatiger; uw was wordt schoner en vlekken worden beter verwijderd.
- Gebruik met de maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenmiddel (poeder) voor gebruik tijdens het wasprogramma toe in het bakje voor het hoofdwasmiddel, samen met het wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze extra functie). Volg de doseerinstucties van de fabrikant op.
- Kan verlengt het programma door tot 15 minuten.
- Geschikt voor het gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van actieve zuurstof. **Het is niet toegestaan om chloor- of perboraatbleekmiddelen te gebruiken!**

### Knop "Snel"

- Het maakt sneller wassen mogelijk door het verkorten van de duur van het programma.
- Het is aanbevolen alleen voor de licht vervuilde kleding.
- Niet optioneel voor Katoen 95 °C.

### Knop "Voorwas"

- Selecteer het voorwasprogramma bij het geselecteerde programma toe en het programma zal ongeveer een kwartier langer lopen.
- Aanbevolen voor zeer bevuild wasgoed (bijvoorbeeld zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.

### Knop "Intensief spoelen"

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

### Knop "Vervuilinggraad"

- Past de programmaduur aan het vervuilingniveau van uw wasgoed aan. Heeft ook een invloed op de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de toets "Doseerhulp" gebruikt.
- ☹ = licht vervuild - ☹ = normaal vervuild - ☹ = zwaar vervuild
- Niet alle vervuilingniveaus kunnen worden gekozen bij elk programma.

### Knop "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop")

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegerekend.
- Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen.
- Als u "Spoelstop" selecteert, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen zonder verder te gaan naar de laatste centrifugeercyclus om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.

Om "Spoelstop" in te schakelen drukt u meerdere malen op de toets "Centrifugeren" tot het symbool "Spoelstop" op het display gaat branden.

- Het wasprogramma stopt bij "Spoelstop" wanneer het "Spoelstop" symbool op het display knippert; het "Start/Pauze" controlelampje knippert eveneens.
- Om de "Spoelstop" te beëindigen, drukt u op "Start/Pauze" - het wasgoed wordt dan met de standaard centrifugeersnelheid gecentrifugeerd. U kunt ook met de toets "Centrifugeren" een andere centrifugeersnelheid kiezen voordat u de centrifugeercyclus met "Start/Pauze" start.
- Om de "Spoelstop" te beëindigen door het water af te pompen zonder centrifugeren, drukt u op de toets "Centrifugeren" totdat snelheid "0" op de display verschijnt; vervolgens drukt u op "Start/Pauze" om met afpompen te beginnen.
- Laat het wasgoed (met name zijde!) in de functie "Spoelstop" niet te lang in het spoelwater staan.

## START-SELECTIE

Met de "Start selectie" kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld's nachts bij het voordelige elektriciteitsstarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de functie "Startselectie" gebruikt.

- Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
- Druk de knop "Start selectie" om de tijd van de vertraging tot 23 uur uit te kunnen stellen.
- Druk op de knop "Start/Pauze". Het aftellen van de vertraagde start is begonnen. Het symbool van de startvertraging en de dubbele punt tussen uur en minuut zal knipperen.
- Indicatie van het tijdsverloop verdwijnt na de start van het programma en wordt door de resterende tijd van het programma vervangen.
- Indien u op de knop "Hulp bij de dosering" drukt: kies het tijdsverloop van de start VOOR het drukken op de knop "Hulp bij de dosering". Het aftellen van het tijdsverloop van de start het start nadat u de tweede keer op de knop "Start/Pauze" zal drukken (zie de individuele instructies voor het gebruik van de functie "Hulp bij de dosering").

### Annulering van "Start selectie"

...voor het op de knop "Start/Pauze" te drukken:

- Druk op de knop "Reset/Afpompen" of stel de uitstelling van de start op "0:00" - tijd van het tijdsverloop verdwijnt na enkele seconden.

... na het starten van het programma:

- Druk op de knop "Start/Pauze" - tijdsverloop van de start verdwijnt van de display. Indien u het gekozen programma onmiddellijk wilt starten, druk nog eens op de knop "Start/Pauze".

## AANBEVELING DOSERING WASMIDDEL

Met de toets "Doseerhulp" kunt u uw wasmachine de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw belading was laten aanduiden, afhankelijk van het geselecteerde vervuilingniveau en de grootte van de lading.

- Zo vermijdt u overdosering, wat u helpt om wasmiddel te besparen en het milieu en de gevoelige huid te beschermen.
- Voor u deze functie gebruikt, moet u de wasmachine aanpassen aan de doseerhoeveelheden aanbevolen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Controleer ook dat de hardheid van het water in uw regio overeenstemt met de waterhardheid "zacht" van uw wasmachine. Pas dit aan als de waterhardheid niet overeenstemt.
- Selecteer het programma, de functies en het einde van de cyclus VOOR u de toets "Doseerhulp" gebruikt.

Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor "Doseerhulp" raadplegen.

## CONTROLELAMPJE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

## EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop "Start/Pauze". Het indicatielampje naast de knop "Start/Pauze" gaat branden.

De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.

## KINDERSLOT

Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Het kinderslot kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmakeuzeknop op de "O"-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmakeuzeknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.
- Druk gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.
- Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. De programma-instelling kan niet meer veranderd worden. Het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmakeuzeknop op de stand "O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen:
- Druk nogmaals gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt.

## FOUTINDICATIE

In geval van een storing lees "Handleiding voor het oplossen van problemen" in deze handleiding.

👉 "Kraan dicht": nde klep is gesloten of de watertoevoer is ontoereikend.

⚡ "Service": gebrek of storing van elektrische componenten.

🚰 "Pomp schoonmaken": afvalwater wordt niet weggepompt

De toerental op de display knippert: onbalans bij het centrifugeren.

## EINDE PROGRAMMA

Het controlelampje "Deur open" brandt en de display toont "End" (Einde). Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld, waardoor minder energie wordt verbruikt.

- Draai de programmakeuzeknop naar "O".
- Draai de kraan dicht.
- Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
- Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

## CONTROLELAMPJE OVERDOSERING WASMIDDEL

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel. Als het symbool brandt en "Fod" op het display verschijnt, werd het wasproces onderbroken door te veel schuim; zie "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing.

## EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de knop "Start/Pauze" om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
- Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid
- Druk nogmaals op de knop "Start/Pauze". Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

## EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN

Met de toets "Reset/Afpompen" wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk op de toets "Reset/Afpompen" en houd deze een paar seconden ingedrukt tot er een animatie op het display verschijnt. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.