

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



## DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY INDESIT


Pro komplexnější pomoc a podporu zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



Na našich webových stránkách [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.

**! Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtěte příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.**

## POPIS PRODUKTU

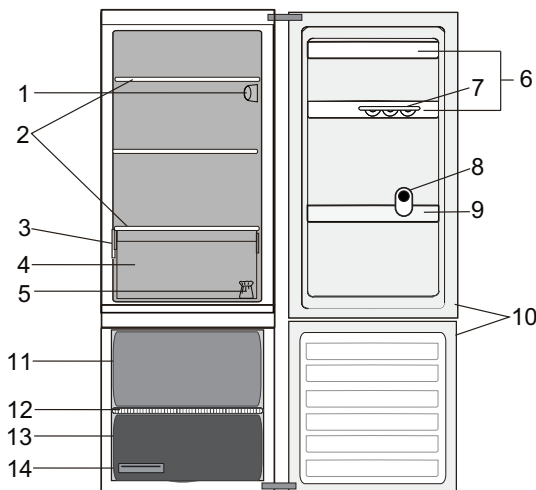

### Chladicí oddíl

1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádky
7. Zásobník na vejce
8. Držák na láhve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří

### Mrazicí oddíl


10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
14. Nádobka na ledové kostky

## OVLÁDACÍ PANEL

### B. Ovladač termostatu



- A. Žárovka
- B. Volič termostatu
- C. Kontrolka nastavení termostatu
- D. Tlačítko osvětlení

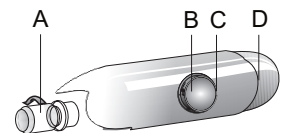

### NASTAVENÍ TEPLOTY

Termostat na **MIN**: nízká intenzita chlazení  
 Termostat nastavený mezi **MIN** a **MAX**: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.  
 Termostat nastavený na **MAX**: maximální intenzita chlazení.


*Nejlépeších výsledků při uchovávání potravin dosáhnete nastavením do střední polohy MED.*

*Termostat nastavený na \*: chlazení a vypnutí osvětlení.*


Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

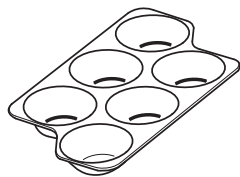

DRŽÁK NA LÁHVE

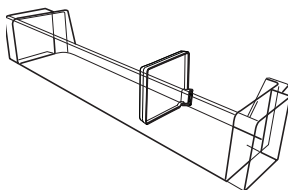

NÁDOBK A NA LEDOVÉ KOSTKY

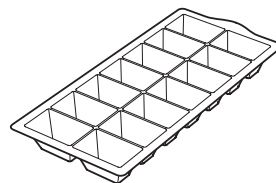

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení spotřebiče do hlavní sítě otočte ovladačem termostatu, aby se spotřebič zapnul: zapne se chlazení a osvětlení; nastavte ovladač do polohy, která se vztahuje k požadovanému výkonu (viz: „Ovládací panel“ na straně 1).

Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

### OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Žárovka se vyšroubovává otáčením proti směru hodinových ručiček, jak znázorňuje obrázek:



Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte rozbitou žárovku a nahradte ji LED žárovkou stejného typu, která je k dostání pouze v síti našich servisních středisek poprodejních služeb nebo u autorizovaných prodejců. Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení.

### NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET

Syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo opětovném zapnutí po delší přestávce.



Bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny do trubek.



Vrčivý zvuk vydává běžící kompresor.



Bzučení při zahájení činnosti vodního ventilu nebo ventilátoru.



Praskání při spuštění kompresoru.




Cvaknutí termostatu, který řídí zapínání kompresoru.



# ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

| Problém                                                                              | Možné příčiny                                                                                                                                             | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPOTŘEBIČ NEFUNGUJE</b>                                                           | Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.</li> <li>› Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V ODMRAZOVACÍ MISCE JE VODA</b>                                                   | Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.                                                         | › Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn vodorovně, aby voda nepřetékala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HRANY SKŘÍŇE SPOTŘEBIČE, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ, JSOU NA DOTEK TEPLÉ</b> | Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OSVĚTLENÍ NEFUNGUJE</b>                                                           | <p>Může být nutné vyměnit žárovku.</p> <p>Spotřebič může být v režimu Zapnuto / Pohotovostní režim</p>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek v domácnosti.</li> <li>› Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím</li> <li>› Jsou-li LED žárovky rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu za svítidla stejného typu, která jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.</li> </ul>                                                                         |
| <b>ZDÁ SE, ŽE MOTOR BĚŽÍ PŘÍLIŠ DLOUHO</b>                                           | Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty. | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.</li> <li>› Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin.</li> <li>› Neotevírejte dveře spotřebiče příliš často.</li> <li>› Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEPLOTA SPOTŘEBIČE JE PŘÍLIŠ VYSOKÁ</b>                                           | Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“)                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.</li> <li>› Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.</li> <li>› Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.</li> <li>› V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.</li> <li>› Pokud byly dveře spotřebiče otevřené po delší dobu nebo pokud bylo vloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.</li> </ul> |
| <b>DVEŘE SE DOBŘE NEOTVÍRAJÍ A NEZAVÍRAJÍ</b>                                        | Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“)                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Zkontrolujte, zda dveřím nebrání potraviny v chladničce.</li> <li>› Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.</li> <li>› Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.</li> <li>› Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

# JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

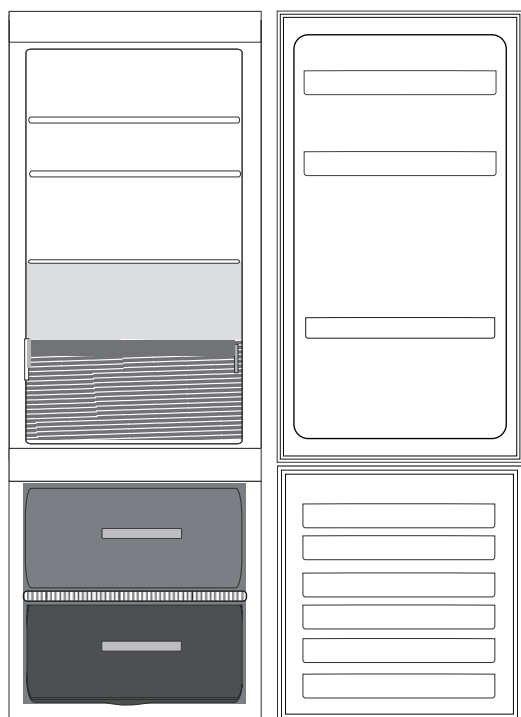


## Vysvětlivky




### MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



### CHLADNÁ ZÓNA

Je vhodná pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, studených nářezů, moučníků a zákusků



### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



### BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY



### ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ

(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Je určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

## CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení láhví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

## MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu. Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h).

Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější části, které se nacházejí ve spodní části mrazáku.

## PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 Produktový list s údaji o spotřebě elektrické energie a energetické účinnosti lze stáhnout z webových stránek společnosti Indesit <http://docs.indesit.eu>

## JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ


>  Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte centrum poprodejových služeb pro zákazníky.



## OBRAČÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Naše kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Při kontaktování našeho centra poprodejných služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu

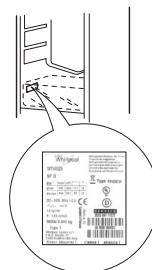

400010874916

Vytištěno v Itálii