

5KEK1322




KitchenAid

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DELAR OCH FUNKTIONER	118
Delar och tillbehör	118
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS	119
Viktiga säkerhetsföreskrifter	119
Krav på elektrisk utrustning	122
Avfallshantering av elektrisk utrustning	122
ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS	123
Förbereda tekokaren i glas för användning	123
Temperaturdiagram	124
Alternativ metod – brygga med tepåsar	124
Brygga te	125
SKÖTSEL OCH RENGÖRING	129
Avkalka tekokaren i glas	129
Rengöra tekokaren i glas och tillbehören	129
GARANTI OCH SERVICE	130

DELAR OCH FUNKTIONER

DELAR OCH TILLBEHÖR

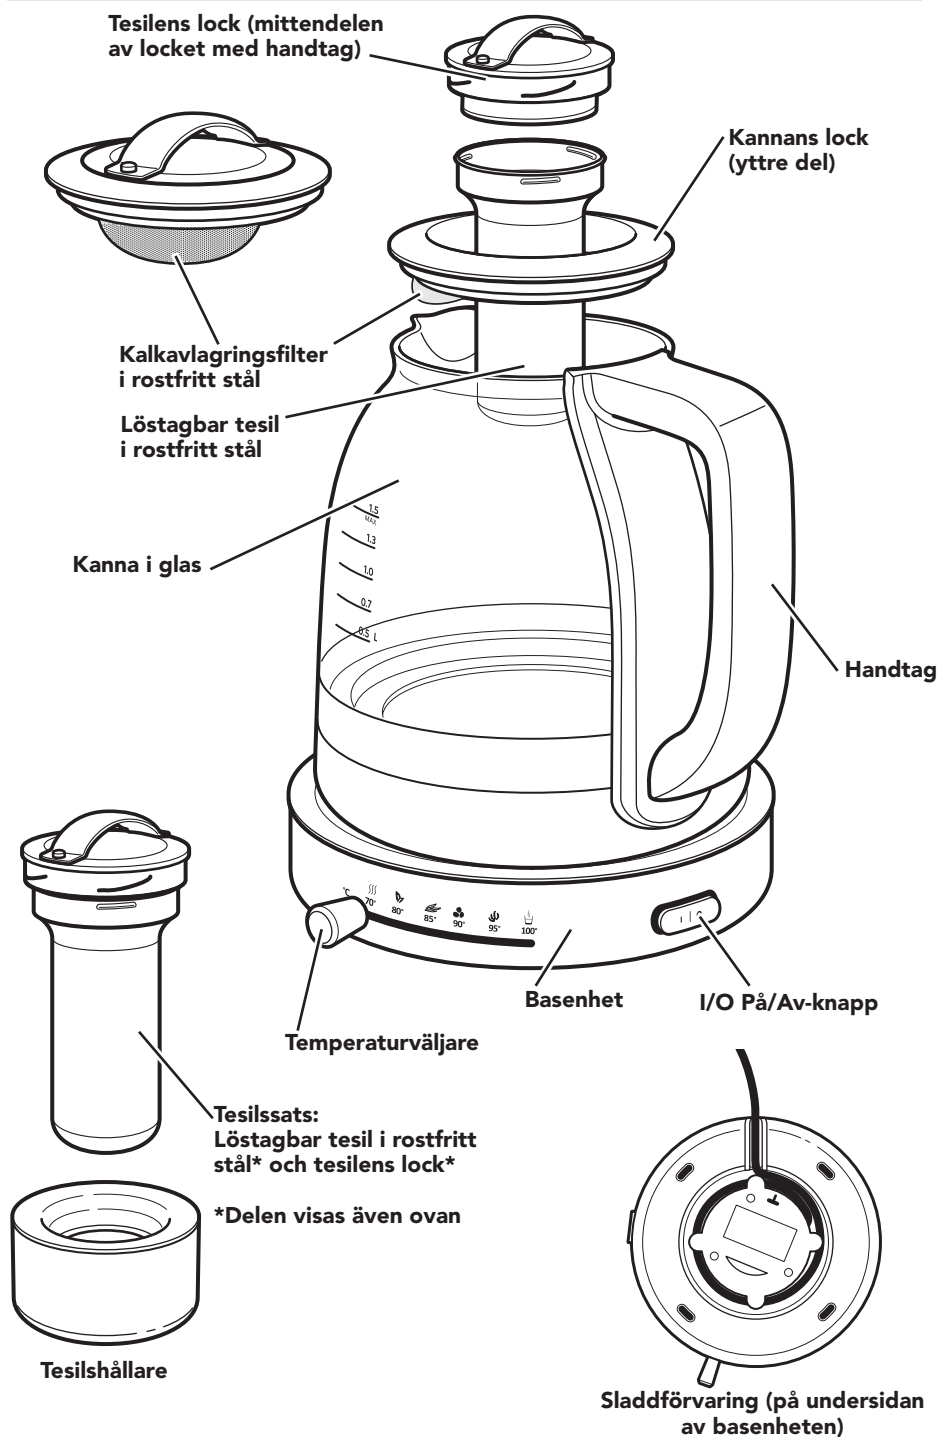

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

! FARA

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

! VARNING

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskada.
2. Värmeelementet kan vara varmt även efter användning. Vidrör inte heta ytor. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag.
3. Sänk inte ned sladd, kontakt eller tekokare i vatten eller andra vätskor. Apparaten får inte sänkas ner i vätskor.
4. Använd bara tekokaren i glas när elementet är helt under vatten.
5. Överfyll inte vattenkokaren. Om vattenkokaren fylls över gränsen kan kokande vatten spruta ut.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS

6. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten om de inte är över 8 år och har vuxens överinseende.
7. Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
8. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att apparaten inte används som leksak.
9. Koppla ur tekokaren i glas från vägguttaget och låt den svalna innan du rengör den eller tar bort delar.
10. Använd inte en apparat med en skadad nätsladd eller stickkontakt, eller som det uppstått tekniskt fel på, eller efter att den har tappats på marken eller på något annat sätt skadats. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
11. Användning av reservdelar som inte rekommenderas av tillverkaren kan resultera i brand, stötar eller personskador.
12. Tekokaren i glas får endast användas med den medföljande basenheten.
13. Låt inte sladden hänga över köksbänk eller bordskanter och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
14. Använd inte nära eller på en varm gas- eller elspis.
15. Tekokaren i glas ska endast användas för att värma vatten.
16. Häll aldrig vatten på hett eller brinnande fett.
17. Försök aldrig att bära den varma apparaten. Hett fett som spills ut kan orsaka allvarliga personskador eller brännskador.
18. Använd inte tekokaren i glas utan att locket är ordentligt stängt.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS

19. Använd inte tekokaren i glas om handtaget är löst eller försvagat.
20. Rengör inte tekokaren i glas med rengöringsmedel, stålull eller andra slipande material. Rengör inte apparaten med alkaliska rengöringsmedel (de kan skada apparaten), utan med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
21. Använd inte tekokaren i glas på en lutande yta.
22. Förflytta inte tekokaren i glas när den är påslagen.
23. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användningsområden, såsom:
 - i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
 - i gårdshus.
 - av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer.
 - i miljöer av typen bed and breakfast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

**DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INOMHUS
HUSHÅLLSANVÄNDNING. DEN ÄR INTE AVSEDD FÖR
KOMMERSIELLT BRUK.**

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR TEKOKARE I GLAS

KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

**Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.**

Spänning: 220-240 Volt växelström

Frekvens: 50-60 Hertz

Motoreffekt: 2400 Watt för modell 5KEK1322E och 5KEK1322S (vattenkokare med europeisk och schweizisk stickpropp) 3000 Watt för modell 5KEK1322B (vattenkokare med brittisk stickpropp)

OBS: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av dess servicerepresentant för att förhindra fara.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.



- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

FÖRBEREDA TEKOKAREN I GLAS FÖR ANVÄNDNING

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.


Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Före första användning

Innan du använder tekokaren i glas första gången ska du diska kannan, tesilen och tesilens delar, inklusive locket, i varmt vatten med diskmedel. Skölj sedan med rent vatten och låt torka. Fyll kannan med vatten upp till max-linjen, sätt tesilssatsen i kannan och kör en kokning på maxtemperatur. För att undvika skador ska tekokaren inte sänkas ner helt under vatten, och slipande rengöringsmedel eller skursvampar ska inte användas.

OBS: Alla delar av tekokaren i glas får endast diskas för hand. För att undvika skador ska ingen del av tekokaren, tesilen, locket, tesilshållaren eller basenheten med strömsladden diskas i maskin.

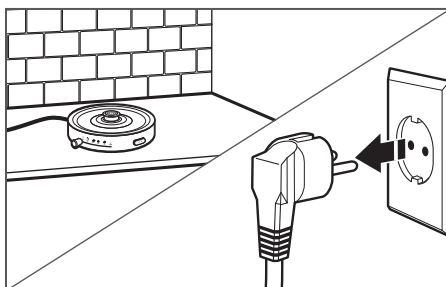

1

Placera basenheten med strömsladden på en plan och stabil yta och koppla in den i ett jordat vägguttag. Ett ljud indikerar att strömmen är på. Sladden kan kortas genom att vira den runt sladdhållaren på undersidan av basenheten.

ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

TEMPERATURDIAGRAM

OBS: Att göra en perfekt kopp te är enkelt med KitchenAids tekokare i glas. Vattentemperatur och bryggtid är två viktiga aspekter för att uppnå optimal tesmak. Följ anvisningarna på teets förpackning gällande vattentemperatur och bryggtider för att uppnå bästa resultat. Följ diagrammet nedan om förpackningen inte har några anvisningar. Kom ihåg att bryggtiden avgör smaken, så använd en timer för att åstadkomma perfekt styrka.


TESORTER	GRÖNT	VITT	OOLONG	SVART	ÖRTTE
					
REKOMMENDERAD TEMPERATUR (°C)	80°	85°	90°	95°	100°
REKOMMENDERAD BRYGGTID (I MINUTER)	1-3	3-5	3-5	4-5	5-7

Varmhållningsläge: Varmhållningsläget är avsett för att hålla teets temperatur på optimala 70 °C.

OBS: Vissa tesorter ska bryggas vid andra temperaturer. På teets förpackning hittar du oftast rekommenderade bryggtider och temperaturer.


ALTERNATIV METOD – BRYGGA MED TEPÅSAR

Tekokaren i glas kan användas både för tepåsar och löste. Gör så här om du föredrar tepåsar.

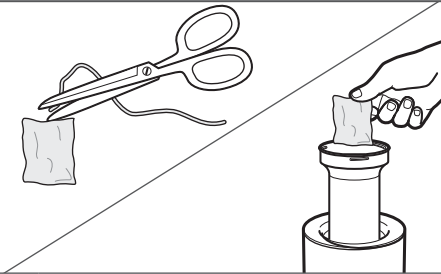

1

Använda tesilen: När vattnet har nått rätt temperatur (se "Temperaturdiagram") klipper du av eventuella snören eller etiketter från tepåsen och lägger ner den i tesilen. Brygg teet som vanligt.

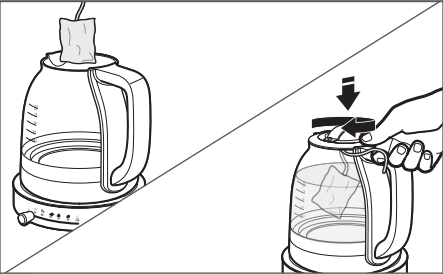


2

Lägga tepåsar direkt i tekokaren i glas: När vattnet har nått rätt temperatur (se "Temperaturdiagram") lyfter du av tesilens lock och lägger ner tepåsens snöre över den inre kanten på glaskannans lock. För sedan in och vrid tesilens lock för att fånga upp snöret och låta tepåsen dra i vattnet. Brygg teet som vanligt.


ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

BRYGGA TE

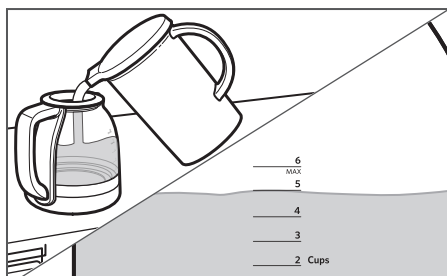


- 1** Fyll kannan med filtrerat vatten upp till önskad nivå. Fyll inte på över Max-linjen.


VIKTIGT: Vi rekommenderar att du tillsätter teet och silen efter att vattnet har värmts upp.

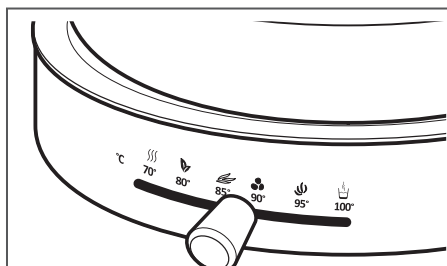

- 3** Välj lämplig temperatur för den tesort du brygger genom att dra temperaturväljaren till önskad inställning. Se "Temperaturdiagram" för mer information.

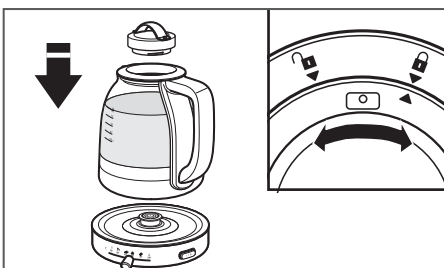


- 2** Sätt tillbaka locket på tekokaren utan silen. De två locken sitter ihop på korrekt sätt när indikatorn på tesilens lock är i linje med indikatorn bredvid låssymbolen på kannans lock. När locken har satts ihop sätter du kannan på basenheten.

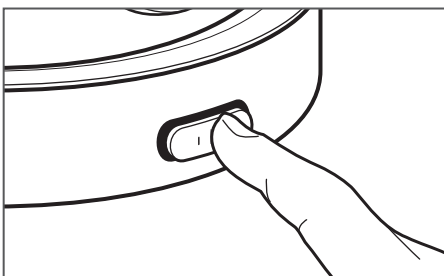


- 4** Tryck på I/O (På/Av-knappen) på basenheten för att värma vattnet. Lampan runt knappen blinkar när vattnet värms upp i tekokaren i glas.

ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

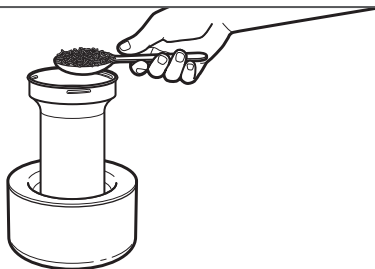

5


När vattnet värms upp placerar du tesilen i hållaren för att hålla tesilen stadig när du fyller den med löste eller lägger ner tepåsar. Följ anvisningarna på förpackningen för den mängd te du ska använda.

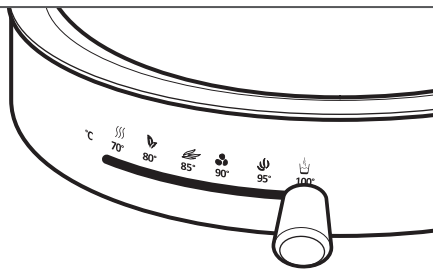

EXTRA: Om du vill koka vatten istället för att brygga te drar du temperaturväljaren till ÖRTTE (100 °C).


OBS: Om det inte finns några måttanvisningar på teförpackningen kan du börja med 1 msk per 30 cl vatten. Tillsätt mer te om teet blir för svagt och använd mindre te om det blir för starkt. Prova dig fram för att uppnå bästa smak.

TIPS: Vi rekommenderar att du lägger lösteet i blöt i silen med lite varmt vatten innan silen placeras på kannan. (Detta kan göras med silen i hållaren). På så sätt hamnar teet på rätt plats i silen vid bryggningen.

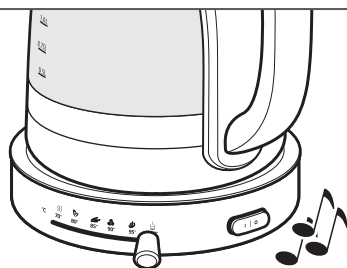

6


När vattnet når korrekt temperatur för bryggning av det valda teet ringer en klocka och lampan omkring I/O (På/Av-knappen) slutar blinka. Lampan förblir tänd, vilket visar att vattnet är redo för bryggning av teet.

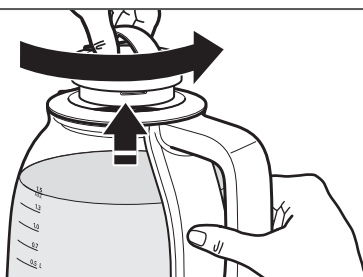

7


Ta bort tesilens lock från kannan när önskad temperatur har nåtts.

ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

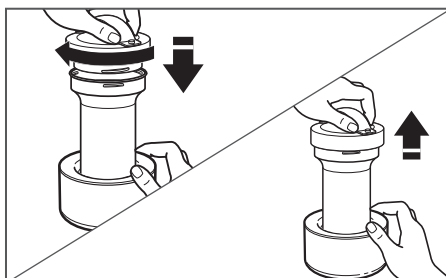


8

Håll tesilens lock i en hand och tesilens hållare i den andra. Tryck lätt nedåt och vrid tesilens lock på plats på tesilen. Med handtaget lyfter du sedan upp tesilssatsen ur tesilens hållare.

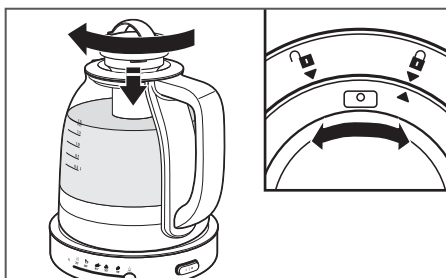


9

Placera tesilssatsen i kannas lock. Vrid handtaget så att tesilens lock låses fast i kannans lock. De två locken sitter ihop på korrekt sätt när indikatorn på tesilens lock är i linje med indikatorn bredvid låssymbolen på kannans lock.

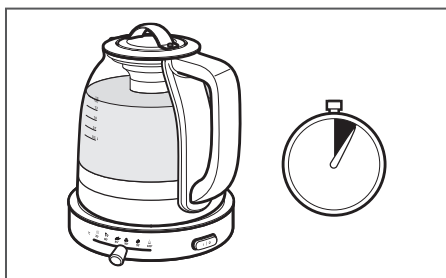

10

Använd en timer när du brygger teet. Se "Temperaturdiagram" för mer information.

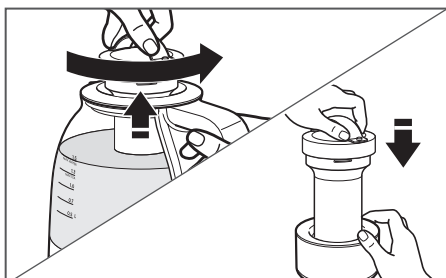


11

När teet har fått dra i vattnet lagom lång tid vrids du locket och lyfter ut tesilssatsen från kannan. Använd handtaget på tesilens lock för att sätta tillbaka tesilssatsen i tesilshållaren.

OBS: Använd handtaget för att ta bort tesilen. Den kommer att vara het.

ANVÄNDA TEKOKAREN I GLAS

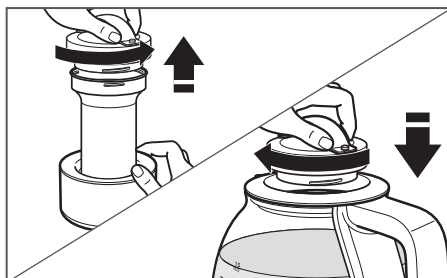


12

Håll tesilens lock i en hand och tesilens hållare i den andra. Tryck lätt nedåt och vrid av tesilens lock från tesilen. Sätt sedan tillbaka tesilens lock i kannans lock genom att vrida fast det.

OBS: Använd handtaget för att ta bort tesilen. Den kommer att vara het.

TIPS: Om tesilens lock har fastnat på tesilen kan det bero på att tesilens lock har skruvats på för hårt på tesilen. Tryck lätt när du sätter tesilens lock på tesilen. Vrid inte för hårt.

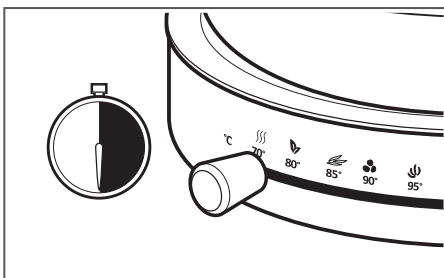

13

Tekokaren går automatiskt in i varmhållningsläget när önskad temperatur nås. Temperaturen hålls sedan på 70 °C i 30 minuter. Lampan omkring I/O (På/Av-knappen) förblir tänd så länge tekokaren är i varmhållningsläget. Om du tar bort kannan och sedan sätter tillbaka den på basenheten för att hålla vattnet varmt, drar du temperaturväljaren till Värma och trycker på I/O (På/Av-knappen) igen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

AVKALKA TEKOKAREN I GLAS


Med tiden byggs det upp kalkavlagringar (beläggningar) från vattnet i tekokaren i glas, och det kan påverka bryggningen och kvaliteten på teet. Om du märker att det byggs upp kalkavlagringar i tekokaren och att det tar längre tid än vanligt att brygga teet, är det dags att avkalka tekokaren. Rengör tekokaren i glas med jämna mellanrum så uppnår du bästa prestanda. Hur ofta du måste rengöra den beror på vattnets hårdhet. Avkalkningen bör ske så snart som möjligt för att tekokaren ska behålla sin funktionalitet och livslängd.

Avkalka tekokaren i glas:


1. Fyll tekokaren med vit vinäger upp till markeringen för lägsta nivå (0,5 l).
2. Fyll sedan på vatten upp till markeringen 1,0 L.
3. Koka upp och låt stå över natten.
4. Töm ut lösningen från kannan.
5. Fyll kannan med vatten, koka upp och håll ut vattnet. Upprepa detta steg två gånger. Nu är tekokaren i glas klar att användas.

RENGÖRA TEKOKAREN I GLAS OCH TILLBEHÖREN

VIKTIGT: Tekokaren eller basenheten ska inte nedsänkas i vatten och får inte heller diskas i maskin, eftersom de kan skadas.

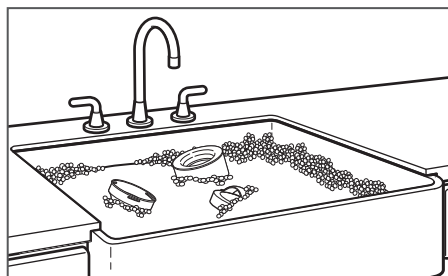

- 1** Ta av locken och silen när du har använt tekokaren i glas. Rengör lockens delar, silen och tesilshållaren i varmt vatten med diskmedel. Använd en mjuk trasa.

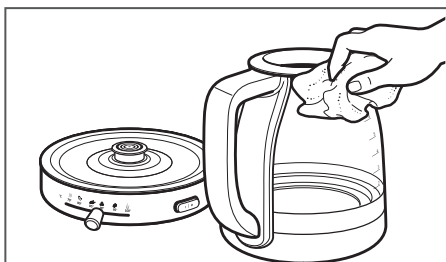

- 2** Rengör glaskannan och basenheten för hand. Tvätta med en mjuk, fuktig trasa. Torka sedan noggrant med en mjuk, torr trasa. Diska inte i maskin. Sänk inte ner tekokaren i vatten.

OBS: När du har rengjort tekokaren i glas ska den förvaras utom räckhåll för små barn.

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI FÖR KITCHENAIDS TEKOKARE I GLAS

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: SKEK1322 Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om tekokaren i glas används för andra ändamål än normal matberedning i hemmet. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

SERVICECENTER

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-13048

KUNDTJÄNST

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

Allmänna frågor:  00800 3810 4026

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu

© 2016. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.