
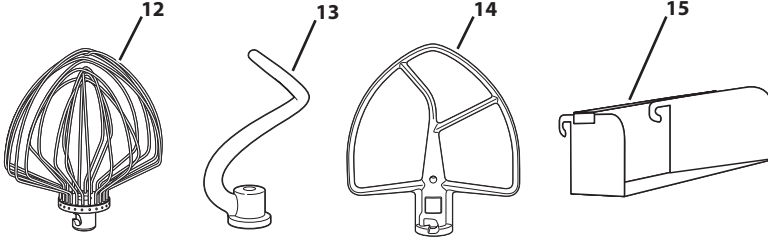


PARÇALAR VE ÖZELLİKLER

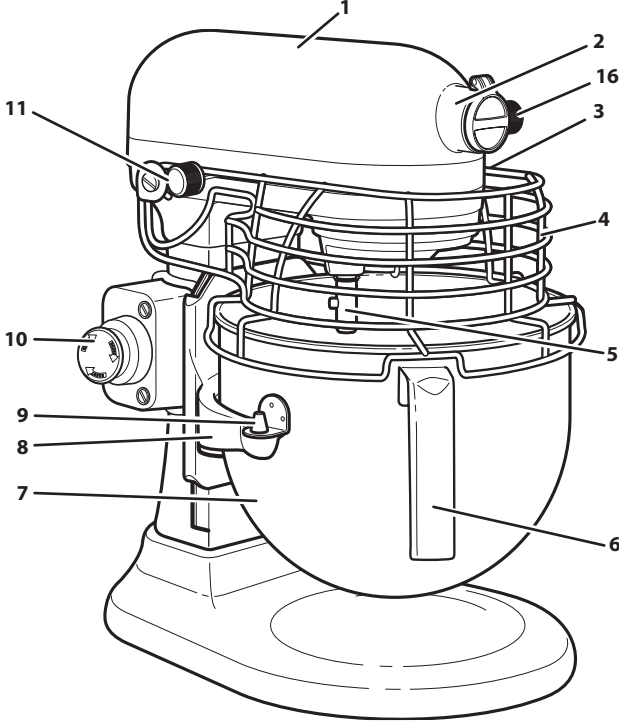

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Motor Başlığı | 9 | Konumlandırma Pimleri |
| 2 | Aparat Yuvası | 10 | Durdurma Anahtarı |
| 3 | Kase Kaldırma Kolu (gösterilmemiştir) | 11 | Hız Kontrol Kolu |
| 4 | Kase Korumucu** | 12 | 11 Telli Paslanmaz Çelik Eliptik Çırpıcı |
| 5 | Çırpıcı Mili | 13 | Paslanmaz Çelik Spiral Hamur Çengeli |
| 6 | Kase Tutma Yeri* | 14 | Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı |
| 7 | 6,9 L Paslanmaz Çelik Kase* | 15 | Çıkarılabilir Dökme Oluğu** |
| 8 | Kase Desteği | 16 | Aparat Düğmesi |

*Kase türü değişebilir. Kaseler ayrı aksesuarlar olarak da satın alınabilir.

**Yalnızca belirli modellerle birlikte verilir. Resim/Stil, modele bağlı olarak üründen farklı olabilir.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Hem sizin hem de başkalarının güvenliği oldukça önemlidir.

Bu kılavuzda ve cihazınız üzerinde oldukça önemli güvenlik mesajları bulunmaktadır. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bu mesajlara uyun.



Bu, güvenlik uyarısı simgesidir.

Bu simge, sizin veya başkalarının ölmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek olası tehlikeler konusunda sizi uymaktadır.

Tüm güvenlik mesajlarının ardından güvenlik uyarı simgesi ve "TEHLİKE" ya da "UYARI" kelimesi gelecektir. Bu kelimeler aşağıdaki anlamları taşımaktadır:

TEHLİKE

Talimatları derhal izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

UYARI

Talimatları izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

Tüm güvenlik mesajları, size olası tehlikenin ne olduğu, yaralanma olasılığının nasıl düşürülebileceği ve talimatların izlenmemesi halinde neler olabileceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Elektrikli ev aletleri kullanılırken aşağıdakileri içeren temel güvenlik önlemlerinin daima uygulanması gerekir:

1. Tüm talimatları okuyun. Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için Stand Mikseri suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
3. Bu cihazın; gözetim altında olmadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla talimatlar verilmediği sürece fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler (çocuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılması uygun değildir.
4. Yalnızca Avrupa Birliği: Cihazlar; gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimat verilirken ilgili tehlikeleri anlamaları sağlandığı sürece fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
5. Yalnızca Avrupa Birliği: Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
6. Parçaları takıp çıkarmadan ve temizlik işlemlerinden önce cihazı OFF (0) ayarına getirerek kapatın, ardından kullanılmıyorsa fişini prizden çekin. Fişi prizden çekmek için fişi tutun ve prizden çıkarın. Asla güç kablosundan tutarak çekmeyin.
7. Hareketli parçalara temas etmekten kaçının. Kişilerin yaralanma ve/veya Stand Mikserin hasar görme riskini azaltmak için ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi ve spatulalar ile diğer aletleri çalıştığı sırada çırpıcıdan uzak tutun.
8. Kablosu veya fişi hasarlı bir cihazı çalıştırmayın veya cihaz arıza yaptıktan sonra ya da düşürülürse veya herhangi bir şekilde hasar görürse cihazı çalıştırmayın. İnceleme, onarım veya ayarlama hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri telefon numarasından üretici ile iletişime geçin.
9. Önerilmeyen veya üretici tarafından satılmayan aksesuar veya aparatların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.




ÜRÜN GÜVENLİĞİ

10. Elektrik kablosu hasarlıysa tehlikeli durumları önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzer yetkiye sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
11. Cihaz kullanımdayken, asla gözetimsiz durumda bırakmayınız.
12. Stand Mikseri açık havada kullanmayın.
13. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyin.
14. Ürünün zarar görmesini önlemek için Stand Mikser kaselerini fırın, mikrodalga veya ocak gibi yüksek ısı yayan alanlarda kullanmayın.
15. Yıkamadan önce Düz Çırpıcı, Tel Çırpıcı veya Spiral Hamur Çengelini Stand Mikserden çıkarın.
16. Gıda ile temas eden yüzeylerin temizliği ile ilgili talimatlar için "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
17. Cihaz basınçlı su püskürtme yöntemiyle temizlenmemelidir.
18. Bu cihaz; ticari kuruluşlarda (örneğin restoran, kantin, hastane ve pastane ile kasap gibi ticari kuruluşların mutfakları) kullanılmak üzere tasarlanmıştır ancak sürekli toplu gıda üretimi için kullanılmamalıdır.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ

UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Gerilim: 220-240 V~

Frekans: 50-60 Hz

Elektrik Gücü: 325 W

Önerilen çalışma süresi: 10 dakika ON (Açık) / 15 dakika OFF (0) (Kapalı) şekilde görev döngüsüyle 1-30 dakika.

Uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosu çok kısaysa cihazın yakınına bir priz taktırmak için uzman bir elektrikçi veya servis teknisyeninden yardım alın.

Elektrik gücü değeri, en fazla yükü (gücü) tüketen aparata dayanmaktadır. Diğer önerilen aparatlar önemli oranda daha az güç tüketebilir.

Bu ürün Y tipi bir güç kablosu ile birlikte verilir. Güç kablosu hasarlıysa tehlikeli durumları önlemek için üretici veya servis yetkilisi tarafından değiştirilmelidir.

prEN 454 test koduna uygun olarak ölçülen akustik basınç seviyesi 70 dBA'dan azdır.

Model numarasındaki * işareti, gerçek model için makine rengini ve mühendislik basamaklarını belirten ek karakterleri gösterir (ör. 5KSM7990X).





ÜRÜN GÜVENLİĞİ

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

Ürünün hurdaya çıkarılması

- Bu alet, 2012/19/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Avrupa Direktifi (WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir.

- Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, çevre ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olmuş olursunuz.



- Ürün veya birlikte verilen belgeler üzerindeki simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze götürülmesi gerektiğini belirtmektedir.

Bertaraf işlemi, atık bertarafı için yerel çevre düzenlemelerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

UYGUNLUK BEYANI

Bu cihaz, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU (RoHS - Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi) sayılı AB Direktifleri ile uyumlu olarak tasarlanmış, üretilmiş ve dağıtılmıştır.




AKSESUAR KILAVUZU

Aksesuar	Karıştırma kullanımı	Açıklama	Çalışma süresi
Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı	Normal ve yoğun karışımlar için	Kekler, kremalı şekerli karışımlar, şekerlemeler, kurabiyeler, bisküviler, tartlar, çörekler, rulo köfte, patates püresi.	1-10 dakika
Paslanmaz Çelik Spiral Hamur Çengeli	Mayalı hamurları karıştırmak ve yoğurmak için	Ekmekekler, çörekler, pizza hamuru, kahveli kekler, poğaçalar.	1-10 dakika
11 Telli Paslanmaz Çelik Eliptik Çırpıcı	Havayla birleşmesi gereken karışımlar	Yumurta, yumurta beyazı, yoğun krema, kaynatılmış şeker karışımları, pandispanya, beyaz pasta, mayonez, bazı şekerlemeler.	1-30 dakika

HIZ KONTROL KILAVUZU

Stand Mikserin çalıştırıldığı anda malzemelerin etrafa sıçramasını ve "unun uçuşmasını" önlemek için tüm hızlarda, Stand Mikseri otomatik olarak daha düşük bir hızda çalıştırıp ardından seçilen hıza çabucak çıkmasını sağlayan Yavaş Başlatma özelliği bulunmaktadır.




Hız	Aksesuar	Hareket	Açıklama
1	Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı	Karıştırma	Yavaş karıştırma, birleştirme, ezme ve tüm karıştırma prosedürlerini başlatmak için. Hamura un ve kuru malzemeler eklemek ve kuru malzemelere sıvı eklemek için kullanın. Maya hamuru karıştırmak veya yoğurmak için hız 1'i kullanmayın.
2	Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı Paslanmaz Çelik Spiral Hamur Çengeli	Yavaş karıştırma, Yoğurma	Yavaş karıştırma, ezme, daha hızlı karıştırma için. Mayalı hamurları, ağır hamur ve şekerleme malzemelerini karıştırmak ve yoğurmak, patates veya diğer sebzeleri ezmeye başlamak, katı yağ un haline getirmek ve ince veya sulu hamuru karıştırmak için kullanın.
4	Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı 11 Telli Paslanmaz Çelik Eliptik Çırpıcı	Karıştırma, Çırpma	Kurabiye gibi yarı ağır hamurların karıştırılması için. Şeker ve katı yağ birleştirmek ve beze için yumurta beyazlarına şeker eklemek amacıyla kullanın. Kek karışımları için orta hız. Birlikte kullanım: gıda öğütücü, döner milli dilimleyici/parçalayıcı, makarna silindiri ve meyve/sebze süzgeci.
6	Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı 11 Telli Paslanmaz Çelik Eliptik Çırpıcı	Çırpma, Krema yapma	Orta - hızlı çırpma (krema yapma) veya çırpma için. Kek, çörek ve diğer hamurları karıştırmak için kullanın. Kek karışımları için yüksek hız.
8-10	11 Telli Paslanmaz Çelik Eliptik Çırpıcı	Hızlı çırpma, Çırpma	Krem şanti, yumurta beyazı ve kaynatılmış şekerli karışımlar için. Az miktarda krema, yumurta beyazı çırpma veya patates püresini en son çırpma için.

NOT: Maya hamuru karıştırmak veya yoğurmak için Hız 2'yi kullanın. Farklı bir hız kullanılması, Stand Mikserin arıza yapma riskini büyük oranda artırır. PowerKnead Paslanmaz Çelik Spiral Hamur Çengeli, çoğu mayalı hamur çeşidini 4 dakika içerisinde etkili bir şekilde yoğurur.


KAPASİTE TABLOSU

6,9 L Kase	
Çok amaçlı un	2 - 2,2 kg
Ekmek	450 g'lık 8 ekmek
Kurabiyeler/Bisküviler	160 adet
Patates Püresi	3,6 kg

ÜRÜNÜN TAKILMASI

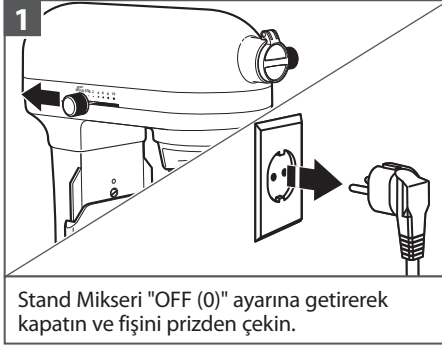

Stand Mikseri "OFF (0)" ayarına getirerek kapatın ve fişini prizden çekin.

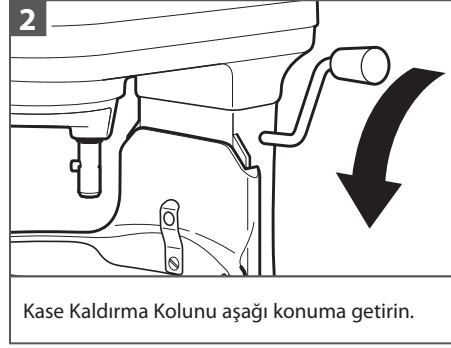

Kase Kaldırma Kolunu aşağı konuma getirin.



Kaseyi takmak için: Kase Desteklerini Konumlandırma Pimlerinin üzerine takın ve Kase Pimi yaylı mandala oturana kadar Kasenin arkasına bastırın.

ÖNEMLİ: Kase yerine tam olarak oturmazsa cihaz kullanım sırasında sabit durmaz ve sallanır.




Aksesuarı takmak için: Aksesuarı milin üzerine kaydırarak takın. Milin üzerindeki pime kancalamak için çevirin.




Kaseyi yükseltmek için: Kase Kaldırma Kolunu düz konuma getirin. Kase, karıştırma sırasında her zaman yükseltilmiş konumda olmalıdır.

ÜRÜNÜN TAKILMASI

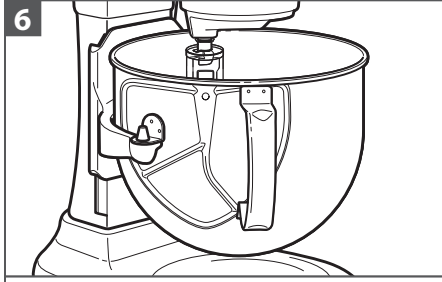


6
Çırpıcı ile kase arasındaki boşluğu test edin: Stand Mikseri topraklı bir prize takın. Stand Mikseri ON konumuna getirin ve her bir hızı test ederek çalışma sırasında çırpıcının kaseye değmediğinden emin olun. Çırpıcı tabandan çok uzaksa veya Kaseye çarpıyorsa ayarlama yapmak için bir sonraki adıma geçin.

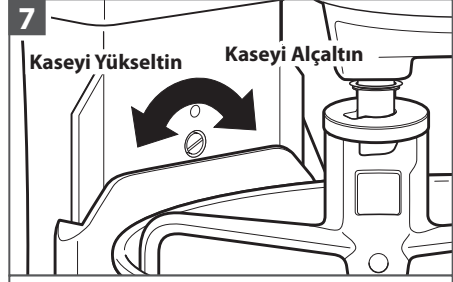


7
(İSTEĞE BAĞLI) Çırpıcı ile Kase arasındaki boşluğu ayarlamak için: Kaseyi aşağı konuma indirin. Çırpıcıyı yükseltmek için vidayı hafifçe saat yönünün tersine (sola) veya indirmek için saat yönünde (sağa) çevirin. Çırpıcıyı, Kase yüzeyine biraz mesafeli duracak şekilde ayarlayın. Çırpıcı ile Kase arasındaki boşluğu tekrar kontrol edin.

ÖNEMLİ: Düzgün bir şekilde ayarlandığında Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı, kaseinin alt veya yan kısımlarına vurmaz. Düz çırpıcı veya tel çırpıcı, kaseinin alt kısmına çarpacak mesafedeyse çırpıcı üzerindeki kaplama aşınabilir veya çırpıcı üzerindeki teller yıpranabilir.

KASE KORUYUCUSUNU* VE DÖKME OLUĞUNU* KULLANARAK

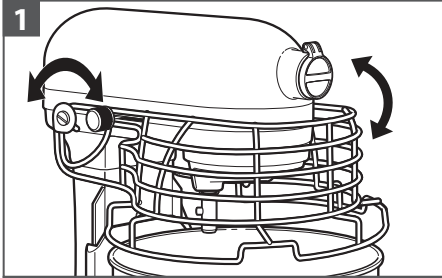

1
Kase Koruyucusunu* takmak için: Stand Mikseri kullanmaya başlamadan önce koruyucunun aşağı konuma geri getirildiğinden emin olun. Kase Koruyucu doğru konumda değilse Stand Mikser çalışmaz.

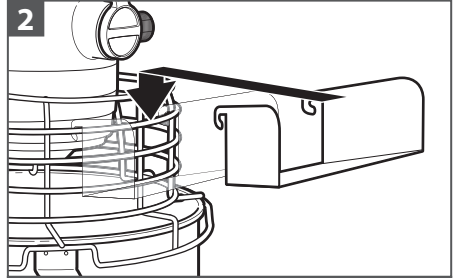

2
Dökme Oluğunu* yerleştirin: Dökme korumasını Kase Koruyucunun önüne takın. Stand Mikser Kasesine malzeme eklemek için kolay bir yöntem sunar.

*Yalnızca belirli modellerde bulunur ve aksesuar olarak satın alınabilir.

Otomatik Sıfırlama Motor Koruması: Stand Mikser, aşırı yük nedeniyle durursa Hız Kontrol Kolunu "OFF (0)" ayarına getirerek kapatın ve Stand Mikserin fişini prizden çekin. Stand Mikser birkaç dakika içinde otomatik olarak sıfırlanacaktır. Stand Mikserin fişini prize geri takın, Hız Kontrol Kolunu istediğiniz hıza kaydırarak karıştırmaya devam edin. Stand Mikser yeniden başlamazsa Stand Mikserin fişini daha uzun bir süreliğine prizden çıkararak soğumasını bekleyin, ardından tekrar prize takın ve Stand Mikseri yeniden başlatın.

Durdurma Anahtarı: Stand Mikseri kullanırken hemen durdurmanız gerekirse Durdurma Anahtarına basın. Çalışmaya devam etmek için Hız Kontrol Kolunu "OFF (0)" ayarına getirerek kapatın ve Durdurma Anahtarını çekip çıkarın. Ardından, Stand Mikseriniz tekrar normal şekilde kullanılmaya hazır olur.

ÜRÜNÜN TAKILMASI

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi


Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

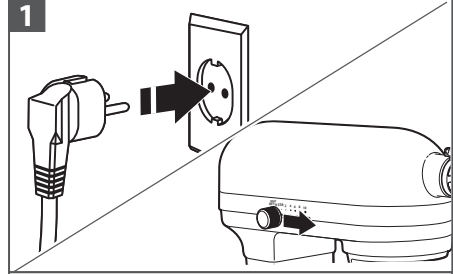


1
Fişi topraklı bir prize takın. Sıçramayı önlemek için düşük hızla başlayın ve hızı kademeli olarak artırın. "Hız Kontrolü Kılavuzuna" bakın.

⚠ UYARI

Yaralanma Tehlikesi

Çırpıcılara dokunmadan önce mikseri prizden çekin.

Bu hususa dikkat edilmediğinde, kemik kırığı, kesik veya morluk oluşabilir.

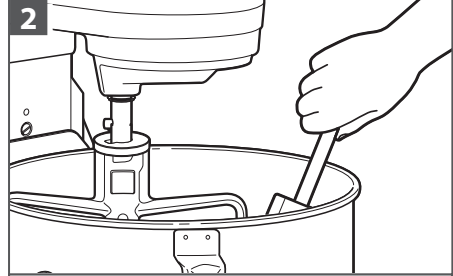


2
Çalışırken Kaseyi sıyırmayın. Karıştırma sırasında Kasenin bir veya iki defa sıyırılması genellikle yeterlidir.

ÜRÜN KULLANIMI

İSTEĞE BAĞLI APARATLAR


KitchenAid; Spiral Kesici, Makarna Kesici veya Gıda Öğütücüler gibi geniş bir yelpazede isteğe bağlı aparatlar sunar. Bu aparatlar, Stand Mikserin aparat güç yuvasına takılır.

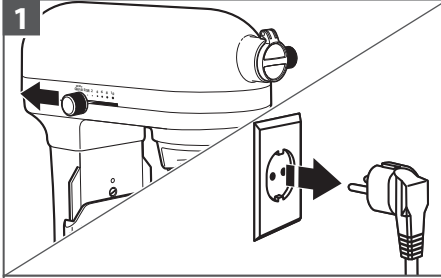


Stand Mikseri "OFF (0)" ayarına getirerek kapatın ve fişini prizden çekin.




Menteşeli Aparat Yuvası kapağını açmak için yukarı kaldırın.

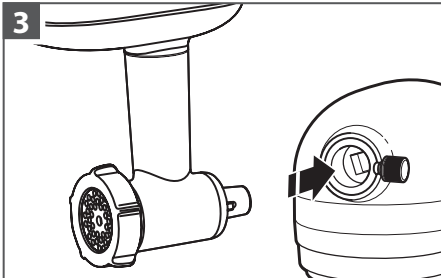


Aparatı, Aparat Yuvasına yerleştirerek aparat güç milinin kare Aparat Yuvası soketine oturmasına sağlayın.

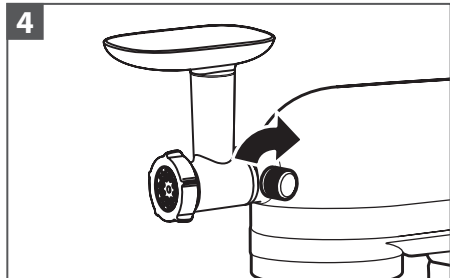

Aparat Düğmesini, aparat Stand Miksere sabitlenene kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

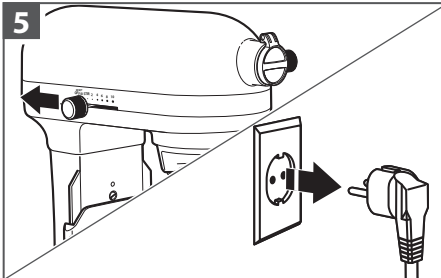


Çıkarmak için: Stand Mikseri "OFF (0)" ayarına getirerek kapatın ve fişini prizden çekin.

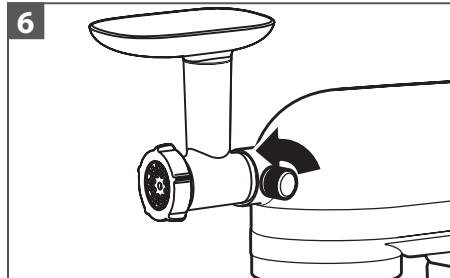


Aparat Düğmesini saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. Aparatı dışarı çekerken hafifçe ileri geri döndürün.

NOT: Her bir aparatla ilgili ayrıntılı bilgi için Kullanım ve Bakım Kılavuzuna bakın.


ÜRÜNÜN SÖKÜLMESİ

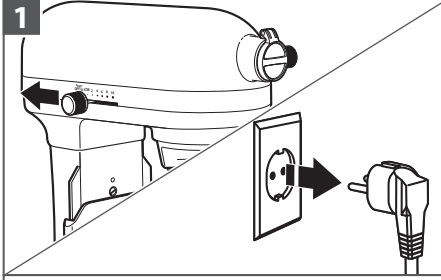


Stand Mikseri "OFF (0)" ayarına getirerek kapatın ve fişini prizden çekin.

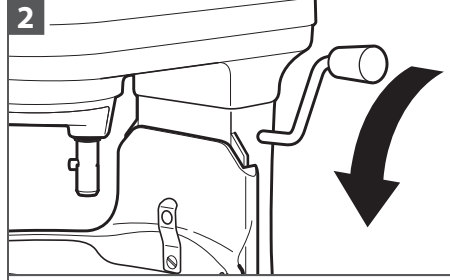

Kase Kaldırma Kolunu aşağı konuma getirin.

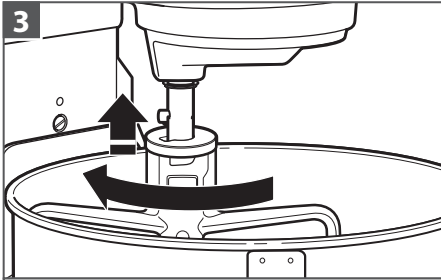


Aksesuarın çıkarılması: Aksesuarı yukarı doğru bastırın ve sola doğru çevirin. Aksesuarı Çırpıcı Milinden aşağı doğru çekin.

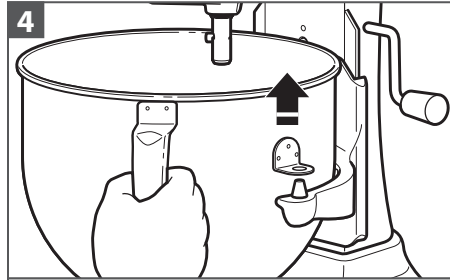


Kasenin çıkarılması: Kase Kaldırma Kolunu aşağı konuma getirin. Kase Tutma Yerini kavrayın, yukarı doğru çekin ve Konumlandırma Pimlerinden çıkarın

BAKIM VE TEMİZLİK

ÖNEMLİ: Stand Mikserin gövdesini suya veya diğer sıvılara sokmayın. Cihaz basınçlı su püskürtme yöntemiyle temizlenmemelidir.

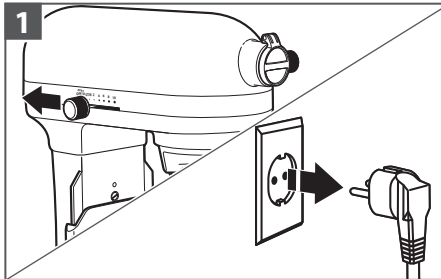


Stand Mikseri "OFF (0)" ayarına getirerek kapatın ve fişini prizden çekin.

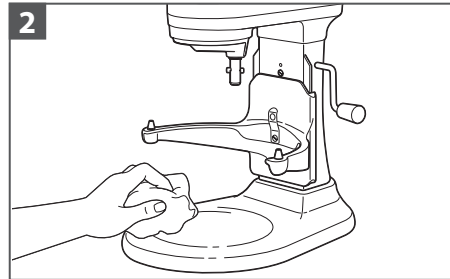


Stand Mikser gövdesini yumuşak ve nemli bir bezle silin.

BAKIM VE TEMİZLİK

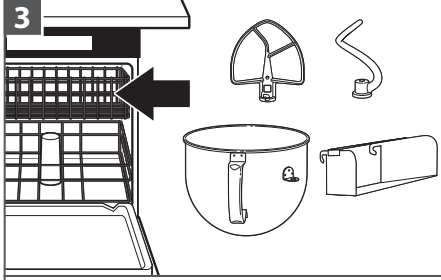

Aşağıdaki parçalar bulaşık makinesinin yalnızca üst rafında yıkanabilir: Kase, Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı, Paslanmaz Çelik Spiral Hamur Çengeli ve Çıkarılabilir Dökme Oluğu*.

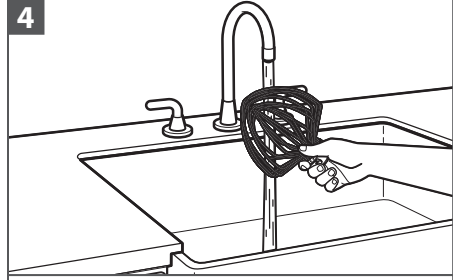

Aşağıdaki parçalar ılık, sabunlu su kullanılarak yalnızca elde yıkanmalı ve iyice kurulanmalıdır: 11 Telli Paslanmaz Çelik Eliptik Çırpıcı.

*Yalnızca belirli modellerde bulunur ve aksesuar olarak satın alınabilir.

SORUN GİDERME

Sorun	Çözüm
Stand Mikser kullanım sırasında ısınıyorsa:	Ağır malzemelerin uzun süreli karıştırıldığı işlemlerde ünitenin üst kısmına rahatça dokunamayabilirsiniz. Bu normaldir.
Stand Mikser keskin bir koku yayıyorsa:	Bu, özellikle yeni Elektrik Motorlarında normaldir.
Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı Kaseye çarpıyorsa:	Stand Mikseri durdurun. "Çırpıcı ile Kase Arasındaki Boşluğun Ayarlanması" bölümüne bakın ve Çırpıcı ile Kase arasındaki boşluğu ayarlayın.
Stand Mikseriniz çalışmıyorsa lütfen aşağıdakileri kontrol edin:	Stand Mikser fişe takılı mı?
	Stand Mikser elektrikli devrenin sigortası çalışır durumda mı? Sigorta kutunuz varsa devrenin kapalı olduğundan emin olun.
	Stand Mikseri 10-15 saniyelik OFF (0) ayarına getirerek kapatın ve ardından tekrar açın. Stand Mikser çalışmadıysa tekrar çalıştırmadan önce 30 dakika soğumasını bekleyin.
Sorun düzeltilemiyorsa:	"KitchenAid Garantis Hükümleri ("Garanti")" bölümüne bakın. Stand Mikseri perakende satıcıya iade etmeyin; perakende satıcılar teknik servis hizmeti vermemektedir.



KITCHENAİD GARANTİSİ ("GARANTİ") HÜKÜMLERİ

Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresli KitchenAid Europa, Inc. ("**Garanti Veren**"), tüketici olan son müşteriye aşağıdaki hükümler uyarınca bir Garanti verir.

Garanti; (i) ürünün değiştirilmesini talep etme, (ii) ürünün ücretsiz olarak onarılmasını talep etme veya (iii) üründeki kusurla orantılı indirim talep etme ve (iv) imalatçı/ithalatçıya ürünü iade etmeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden cayma dahil olmak üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca son müşterinin ürünün imalatçısına veya ithalatçısına karşı sahip olduğu yasal garanti haklarına ek olarak uygulanır ve bunları sınırlandırmaz veya etkilemez.

1) KAPSAM VE GARANTİ HÜKÜMLERİ

a) Garanti Veren, bir tüketicinin Avrupa Ekonomik Alanı, Moldova, Karadağ, Rusya, İsviçre veya Türkiye ülkelerindeki bir KitchenAid-Group satıcısından veya şirketinden satın aldığı Bölüm 1.b) kapsamında belirtilen ürünler için Garanti verir.

b) Garanti süreleri satın alınan ürüne bağlıdır ve aşağıdaki şekildedir:

5KSM7990X Satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bir Yıllık tam garanti.

c) Garanti süresi, satın alma tarihinde, yani bir tüketicinin ürünü bir KitchenAid-Group bayisinden veya şirketinden satın aldığı tarihte başlar.

d) Garanti, ürünün hatasız niteliğini kapsar.

e) Garanti süresi boyunca bir kusur meydana gelirse Garanti Veren, tüketiciye bu Garanti kapsamında kendi tercihine bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

- Kusurlu ürünün veya ürün parçasının onarımı veya

- Kusurlu ürünün veya ürün parçasının değiştirilmesi. Bir ürün artık mevcut değilse Garanti Veren, ürünü eşdeğer veya daha yüksek değerli bir ürünle değiştirme hakkına sahiptir.

f) Tüketici, Garanti kapsamında bir talepte bulunmak isterse www.kitchenaid.com.tr (Telefon numarası: +90 312 397 35 17) adresinde bulunan ülkeye özel KitchenAid servis merkezleri veya doğrudan KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresinde bulunan Garanti Veren ile iletişime geçmelidir.

İTHALATÇI BİLGİSİ:

İPEK GIDA DTM. ELK. EŞYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Macun Mah. Batı Bulvarı ATB İş Mrkz.

No:1 C Blok 49

Yenimahalle/ANKARA 06105

SSHYB Tarih/No: 27.07.2017 / 52253

+90 312 397 83 70

g) Yedek parçalar da dahil olmak üzere onarım maliyetleri ve hatasız bir ürün veya ürün parçasının teslimatı için posta masrafları Garanti Veren tarafından karşılanacaktır. Garanti Veren veya ülkeye özgü KitchenAid müşteri hizmetleri merkezi kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesini talep ederse Garanti Veren ayrıca kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesine ilişkin posta maliyetlerini de karşılayacaktır.

h) Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için tüketicinin, ürünü satın aldığını gösteren makbuzunu veya faturasını ibraz etmesi gerekir.





KITCHENAİD GARANTİSİ ("GARANTİ") HÜKÜMLERİ

2) GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI

a) Garanti, yalnızca özel amaçlar için kullanılan ürünler için geçerlidir; profesyonel veya ticari amaçlar için kullanılan ürünler için geçerli değildir.

b) Garanti; normal aşınma ve yıpranma, yanlış veya kötü amaçlı kullanım, kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün yanlış elektrik voltajında kullanılması, geçerli elektrik yönetmeliklerine aykırı kurulum ve çalıştırma ile güç kullanma (ör. kaseler) durumunda geçerli değildir.

c) Garanti, değiştirilmiş veya dönüştürülmüş ürünler (ör. 120 V ürünlerin 220-240 V ürünlere dönüştürülmesi) için geçerli değildir.

d) Garanti hizmetlerinin sağlanması, Garanti süresini uzatmaz ve yeni bir Garanti süresi başlatmaz. Takılan yedek parçaların garanti süresi, komple ürün için geçerli Garanti süresi ile sona erer.

KitchenAid müşteri hizmetleri merkezleri, Garanti süresinin sona ermesinden sonra veya Garantinin geçerli olmadığı ürünler için soru sorma ve bilgi alma amacıyla son müşteri tarafından kullanılabilir. Web sitemizden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz:

www.kitchenaid.eu

ÜRÜN KAYDI

Yeni KitchenAid cihazınızı hemen kaydedin: <http://www.kitchenaid.eu/register>

TÜRKÇE

©2020 Tüm hakları saklıdır.
KITCHENAİD ve Stand Mikser tasarımı, ABD ve diğer yerlerde ticari markalardır.



