

# MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon!




A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési útmutató a [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) honlapról tölthető le. Kövesse a füzet hátulján található információkat.

**!** A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

### KÉSZÜLÉK

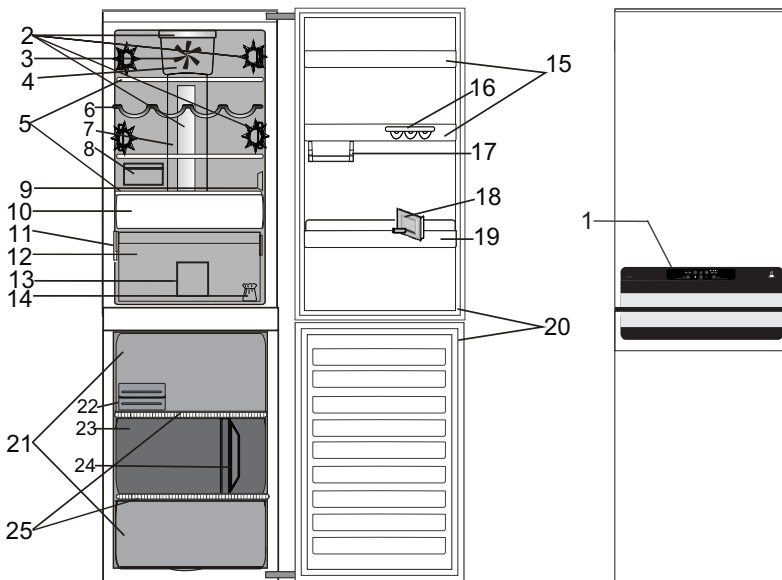

#### 1. Kezelőlap


#### Hűtőtér

2. LED-világítás
3. Ventilátor
4. Ventilátor burkolata és antibakteriális szűrő
5. Polcok
6. Palackállvány
7. Sajtartó + fedél
8. Multi-flow hideglevegő-keringető terület
9. Az érzékelő burkolata
10. Aktív 0° rekesz (hosszabb ideig frissen tartja az ételeket)
11. Adattábla a kereskedelmi névvel
12. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
13. Elválasztóelem a hűtőtér rekeszeihez
14. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
15. Ajtópolcok
16. Tojástartó
17. Rövid polc kisméretű tárgyakhoz
18. Elválasztóelem palackokhoz
19. Palacktartó polc
20. Ajtó tömítés

#### Fagyasztótér

20. Ajtó tömítések
21. Fagyasztófiókok
22. Gyors jégkockakészítés
23. Középső fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
24. Elválasztóelem a fagyasztótér rekeszeihez
25. Polcok


## VEZÉRLŐPANEL

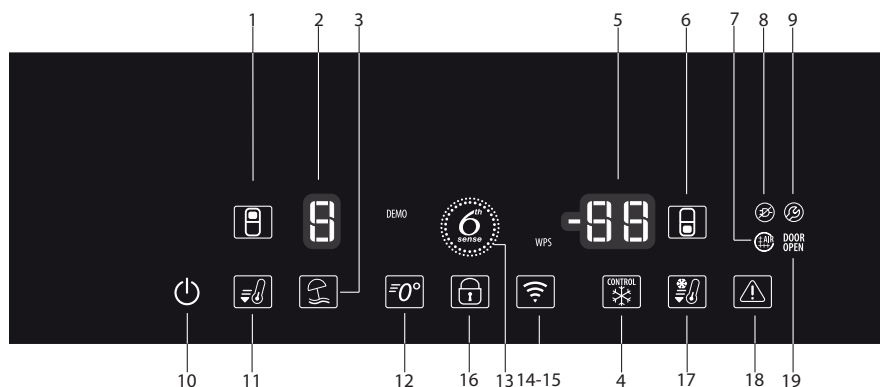

1. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb/ikon
2. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJEZÉSE (°C)
3. TÁVOLLÉT ÜZEMMÓD GOMB
4. VEZÉRELT FAGYASZTÁS GOMB
5. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJEZÉSE (°C)
6. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb
7. ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐVEL kapcsolatos figyelmeztetés jelzőfénye
8. ÁRAMKIMARADÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS ikonja
9. MEGHIBÁSODÁSI FIGYELMEZTETÉS ikonja
10. BE/KÉSZENLÉT gomb/ikon
11. GYORSHŰTÉS gomb/ikon
12. AKTÍV 0 gomb/ikon
13. 6TH SENSE FRISSEN TARTÁS ikonja
14. KAPCSOLAT ÁLLAPOTA jelzőfénye
15. INTERNET gomb
16. GOMBZÁR gomb/ikon
17. GYORSFAGYASZTÁS gomb/ikon
18. FIGYELMEZTETÉS KIKAPCSOLÁSA gomb/ikon
19. NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS ikonja

A vezérlőpanel innovatív technológiája segítségével végigvezeti Önt a hűtő beállításain. Amikor egy opció vagy funkció aktív, a jelzőfény teljes erővel világít; amikor az opció elérhető, de nincs kiválasztva, a jelzőfény gyengébben világít.


MEGJEGYZÉS: Amikor Ön a hőmérsékletet állítja be, vagy amikor a vezérlőpanelt használja, minden gomb be van kapcsolva. Amikor Ön nem használja a vezérlőpanelt, az csak a fontosabb információkat jeleníti meg (a beállított hőmérsékletet és az aktív opciókat), így energiát takarít meg.

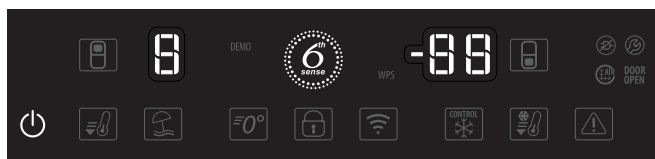


Ha bármikor használni szeretné a vezérlőpanelt és megnézni az összes funkciót, csupán meg kell érintenie bármelyik gombot, és a vezérlőpanel aktiválódik.

# TARTOZÉKOK


## TOJÁSTARTÓ

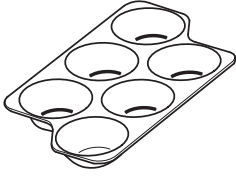


## SAJTARTÓ

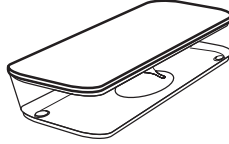


## PALACKTARTÓ

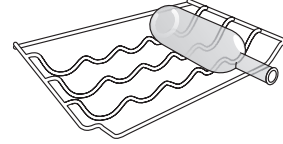


## ELVÁLASZTÓELEM PALACKOKHOZ

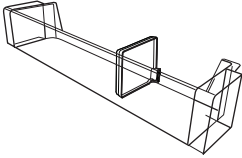


## ELVÁLASZTÓELEM A FAGYASZTÓTÉR REKESZEIHEZ

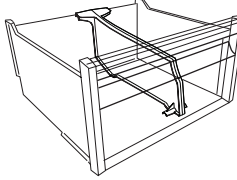


## ELVÁLASZTÓELEM A HŰTŐTÉR REKESZEIHEZ

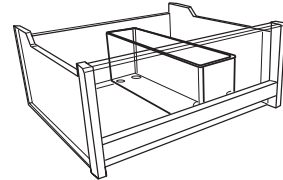

## GYORSHŰTŐ REKESZ JÉGKOCCA KÉSZÍTÉSÉHEZ

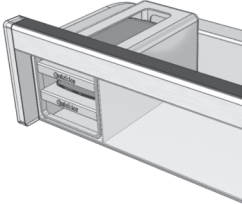

## EUTEKTIKUS HŰTÉS/TÁL GYORS JÉGKOCKAKÉSZÍTÉSHEZ

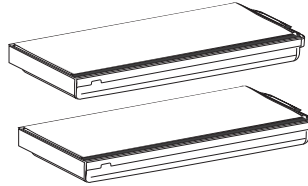

# ELSŐ HASZNÁLAT

## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután csatlakoztatta a készüléket a hálózati áramforrásra, nyomja meg a Be/Készlet gombot a bekapcsoláshoz. A kijelzőn megjelenik a hűtő (5 °C) és a fagyasztórekesz (-18 °C) számára beállított alapértelmezett hőmérséklet.

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a fagyasztótérbe helyezné. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

## INTERNETKAPCSOLAT FELTÉTELEI

Ha a hűtő az internetre csatlakozik, folyamatosan ellenőrizheti, illetve távolról vezérelheti a készüléket. A funkció használatához az alábbiak szükségesek:

- Android 4.3 (vagy újabb) rendszert futtató és 1280x720 (vagy jobb) képfelbontású okostelefon; vagy iOS 8 (vagy újabb) rendszert futtató táblagép vagy okostelefon;
- internetkapcsolattal rendelkező, vezeték nélküli router (2,4 GHz, WiFi b/g/n) (okoskészüléke segítségével ellenőrizze, hogy az otthoni vezeték nélküli hálózat vétele megfelelő-e a készülék közelében).
- Az alkalmazás megfelelő használata érdekében:
- Ellenőrizze, hogy a helyiségben, ahova az okoskészüléket helyezi, megfelelő-e az otthoni vezeték nélküli hálózat vétele.

- iOS rendszerű (iPad/iPhone) vagy Android rendszerű (okostelefon) készülékkel kell rendelkeznie.
- Okoskészülékétől függően töltsse le az ingyenes „Live” alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból, majd telepítse azt a készülékre.
- Az alkalmazás funkcióinak használatához iratkozzon fel a szolgáltatásra (a jogi feltételeknek megfelelően).
- Regisztrálja hűtőjét, majd csatlakoztassa azt az otthoni vezeték nélküli hálózatra.

Az internetkapcsolat beállításáról részletes információk találhatóak az alkalmazásban, valamint a Használati és kezelési útmutatóban.


## FUNKCIÓK

### BE/KÉSZENLÉT


A készülék készenléti üzemmódba történő állításához **nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Be/Készenlét gombot**. A Be/Készenlét jelzőfény kivételével az összes jelzőfény kialszik.

A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

### A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fridge °C (Hűtő °C) gombot ! A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőtér hőmérsékletének kijelzése mutatja (°C).

### A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A fagyasztótér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Freezer °C (Fagyasztótér °C) gombot ! A fagyasztótér hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható, ahogyan azt a fagyasztótér hőmérsékletének kijelzése mutatja (°C).

### TÁVOLLÉT ÜZEMMÓD

Ezzel a funkcióval hosszabb időre csökkentheti a készülék energiafogyasztását. Az aktiváláshoz/inaktiváláshoz tartsa megnyomva a Távollét gombot 3 másodpercig. Ha a funkció aktív, a hozzá tartozó szimbólum világít.

A hőmérséklet beállított értékének megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol.

A fagyasztótér megfelelően működik.

### GOMBZÁR

A vezérlőpanel gombjainak lezárásához/feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Gombzár gombot: rövid ideig látható a Gombok lezárása jelzés, valamint hangjelzés hallatszik.


### INTELLIGENS KIJELZŐ

Ezzel az opcionális funkcióval energiát takaríthat meg. Aktiválás után csak a 6th sense frissen tartás logója világít; az összes többi gomb és jelzőfény kikapcsol, hogy energiát takarítson meg. Az intelligens kijelző be- és kikapcsolásához nyomja le 3 másodpercig egyszerre a hűtő és a fagyasztó hőmérséklet-beállító gombját. Ne feledje, hogy ez a funkció nem kapcsolja le a készüléket a hálózati áramforrásról, csupán a külső kijelző áramfogyasztását csökkenti!

Ha bármikor használni szeretné a vezérlőpanelt és megnézni az összes funkciót, csupán meg kell érintenie bármelyik gombot, és a vezérlőpanel aktiválódik.

### VEZÉRELT FAGYASZTÁS

A vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet ingadozása a hűtőtől teljesen független, innovatív levegőrendszernek köszönhetően. Az élelmiszerek fagyási sérülései akár 60%-kal csökkenthetők, valamint az ételek megőrzik eredeti állagukat és színüket.

A Vezérelt fagyasztás funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a VEZÉRELT FAGYASZTÁS gombot (szimbólumot) .

A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik megfelelően: -22 °C és -24 °C között. Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be, amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja.

### 6TH SENSE FRISSEN TARTÁS

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. eltérés esetén a 6th sense frissen tartás funkció azonnal visszaállítja az ideális körülményeket. Kiváló eredménnyel: akár 4-szer hosszabb ideig biztosít frissességet a hűtőtérben.

### GYORSHŰTÉS

A Gyorshűtés funkció használatával igény szerint növelheti a hűtési teljesítményt a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció 6 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorshűtés gomb megnyomásával.

### GYORSFAGYASZTÁS

A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszert helyez a fagyasztótérbe. 24 órával a friss élelmiszer fagyasztása előtt nyomja meg a Fagyasztás gombot a Gyorsfagyasztás funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye. 24 óra elteltével tegye be a lefagyasztandó élelmiszert a fagyasztótér középső zónájába. A funkció 48 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gomb megnyomásával.

**AKTÍV 0 REKESZ **

Az Aktív 0 rekesz kifejezetten az élelmiszerek (pl. hús, hal) hosszabb ideig történő frissen tartására szolgál, ennek érdekében a rekeszben folyamatosan alacsony a hőmérséklet és megfelelő a páratartalom.

**A rekesz be- és kikapcsolása**

Az Aktív 0 rekesz aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő gombot a vezérlőpanelen.

**VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ**

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek.


Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.

Vegye ki a frissen tartó rekeszben található dobozból, és illessze a ventilátor burkolatába.

A csere menetének leírása a szűrődobozban található.


A szűrő ikon akkor világít, ha a szűrő elhasználódott, és ki kell cserélni. A szűrő élettartama 6 hónap. A felhasználói felület csupán vizuális jelzést ad, hangjelzést nem.

A szöveges kijelzőn megjelenik a "Cseréljen szűrőt" üzenet. A szűrő cseréjét követően nyomja meg a figyelmeztetés kikapcsolása gombot, hogy eltűnjön az üzenet, valamint kikapcsoljon az antibakteriális szűrő jelzőfény.

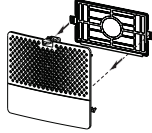**TÁVIRÁNYÍTÁS**

Ha a hűtő az internetre csatlakozik, távolról működtetheti és ellenőrizheti azt okoskészüléke segítségével.

A Távirányítás üzemmód engedélyezése:

- A router legyen BEKAPCSOLVA
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az Internet gombot, amíg hangjelzés nem hallatszik . Ekkor az internet szimbóluma villog, és a WPS szimbólum világítani kezd, jelezve, hogy a folyamat elindult.




- Nyomja meg a router WPS gombját
- A kezelőpulton világítani kezd a WPS jelzőfény, jelezve a kapcsolat állapotát. A WPS időkorlátja 2'30".
- Ha a folyamat sikeres, a WPS szimbólum kialszik, és az internet szimbóluma világít.
- A hűtő ekkor Távirányítás üzemmódban működik, és készen áll az alkalmazással történő használatra.
- A telepítési folyamatot egyszer kell elvégezni.
- Ha a routeren nincs WPS gomb, a készülék máshogyan is csatlakoztatható az otthoni vezeték nélküli hálózatra. Lásd a Használati és kezelési útmutatót.

A készülék távoli vezérléséhez használja a Whirlpool alkalmazást, melynek segítségével:

- ellenőrizheti a hűtő működését, és funkciókat aktiválhat akkor is, ha éppen nincs otthon
  - követheti, milyen étel van a hűtőben és mit kell megvásárolni, illetve értesítéseket kaphat az ételek lejáratával kapcsolatban – további funkciókat használhat, például az intelligens Party üzemmódot
  - a legkedvezőbb díjszabás használatával optimalizálhatja az energiafelhasználást
  - további információkat kaphat a hűtő optimális használatával és az ételek ideális tárolási módjával kapcsolatban
  - riasztás esetén tájékozódhat a hűtő állapotáról
- A készülék intelligens vezérlésekor a felhasználói felület összes gombja elérhető.

A beállítási folyamatról további információ található az alkalmazásban, valamint a Felhasználói és kezelési útmutatóban.

**A KÉSZÜLÉK INTERNETKAPCSOLATÁNAK GYORS ELLENŐRZÉSE **

<b>Internet gomb állapota</b> 	<b>A kapcsolat jellege</b>
<b>gyors villogás</b>	<b>A készülék csatlakozni próbál a routerhez</b>
<b>lassú villogás</b>	<b>A készülék csatlakozik a routerhez, de a szerverhez nem sikerül csatlakoznia (pl. nem működik az ADSL kapcsolat)</b>
<b>BE jelzőfény világít</b>	<b>A készülék csatlakozik a szerverhez, és a szerver felismerte a készüléket</b>

**A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA**

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.

Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a szervizszolgálattal, hogy cseréljék ki.

**Fontos megjegyzés:** A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 10 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

**VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ**

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek.


Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.

Vegye ki a frissen tartó rekeszben található dobozból, és illessze a ventilátor burkolatába.

A csere menetének leírása a szűrődobozban található.


## GYORS JÉGKOCKAKÉSZÍTÉS JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE

Helyezze az üres jégkockatartókat a fagyasztoába 24 órával a Gyors jégkockakészítés funkció használata előtt, hogy azok megfelelően lehűljenek. Ha a Gyors jégkockakészítéssel a legjobb eredményt kívánja elérni, ajánlott folyamatosan a mélyhűtőben tartani a jégkockatartókat, és a hőmérsékletet  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ra vagy alacsonyabb értékre állítani. Vegye ki a gyorsfagyasztó tálcákat úgy, hogy maga felé húzza őket.

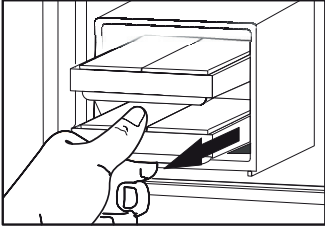

Vegye le a fedelet, és töltsse fel ivóvízzel a jégkockatartót (maximális szint = a teljes kapacitás 2/3-a).

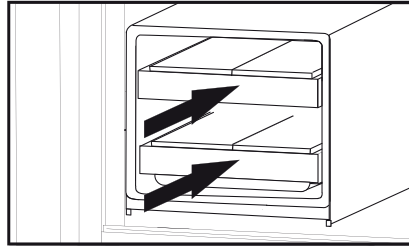









Tegye vissza a tetejét, majd helyezze vissza a tálcákat a fagyasztó felső fiókjában kialakított megfelelő résekbe. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon ki a víz.



A jégkockák elkészüléséhez várjon legalább 30 percet (kissé hosszabb időre is szükség lehet, ha a jégkockatartókat a készülék első használatakor használja).



# FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés 	A hangjelzés aktiválódik, és a figyelmeztető jelzés  villog.	A hűtőtér vagy a fagyasztótér ajtaja 2 percnél hosszabb ideje van nyitva.	A hangjelzés kikapcsolásához csukja be az ajtót, vagy nyomja meg a Figyelmeztetés kikapcsolása  gombot.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A fagyasztó Hőmérséklet kijelzője villog (°C), és a figyelmeztető jelzőfény világít.	A belső hőmérséklet nem megfelelő	Nyomja meg a figyelmezteteskikapcsoló gombot  ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Antibakteriális légszűrővel kapcsolatos figyelmeztetés 	Az antibakteriális szűrővel kapcsolatos figyelmeztetés ikonja világít	Az antibakteriális szűrő érvényessége lejárt.	Cserélje ki az antibakteriális szűrőt, és nyomja meg a Figyelmeztetés gombot a nullázáshoz.
Tartós áramszünetre vonatkozó figyelmeztetés 	Az Áramkimaradás ikon világít, a figyelmeztetések jelzőfénye  villog, a Hőmérséklet kijelző (°C) szintén villog, és az áramszünet során elért maximális hőmérsékletet mutatja.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.	Nyomja meg a figyelmezteteskikapcsoló gombot  ; a hangjelzés megszűnik.
Hibás működés 	Az „F” betű villog a kijelzőn (°C).	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ ZAJOK

Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.



Kotyogó hang, amikor a hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.



Zúgó hang, amikor a kompresszor működik.



Zúgó hang, amikor a vízszep vagy a ventilátor aktiválódik.




Recsegő hang, amikor a kompresszor elindul.



Kattanó hang, amikor a termosztát beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a kompresszor.



# ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

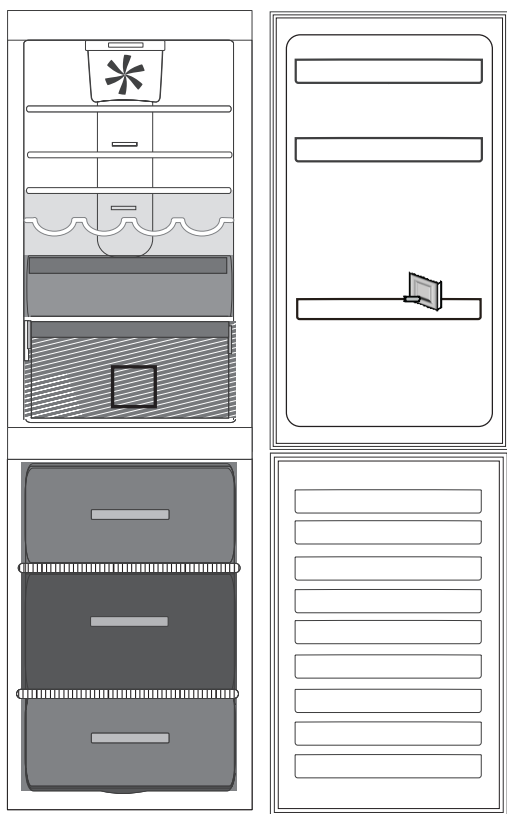


## Jelmagyarázat



### MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA

Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott




### HIDEG ZÓNA

Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott



### LEGHIDEGEBB ZÓNA

Hal, hús és felvágottak tárolásához ajánlott. Ha kikapcsolja az Aktív 0° rekeszt, ezt a fiókot más jellegű élelmiszerek, téli gyümölcsök vagy desszertek tárolására is használhatja.



### ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



### MÉLYHÚTOTT ZÓNA REKESZE

(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához.



### FAGYASZTÓ REKESZEI

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik

## HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti

polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz az élel-

miszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.

## FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.

A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra).

Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a fagyasztótér leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

[www](http://www.whirlpool.eu) A készülék energiafogyasztási adatait tartalmazó termékspecifikáció a Whirlpool weboldaláról tölthető le: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


> [www](http://www) A Használati és kezelési útmutató a termékkód megadása után letölthető weboldalunkról ([docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)) (használhatja ezt a QR-kódot is).

> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.



## KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

Elérhetőségeinket a garancialevélen találja. Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

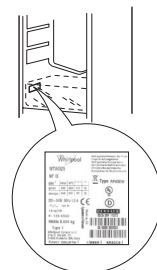

4 00011027318

Nyomtatva Olaszországban

