


Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente as Instruções de Utilização.

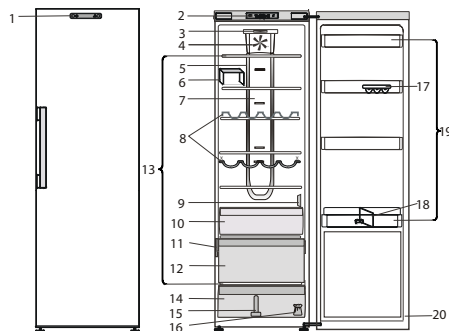

1. Indicadores externos de Energia Ligada e alarmes
2. Painel de controlo
3. Luz LED principal
4. Ventoinha
5. Luz em Multi-flow*
6. Separador da prateleira*
7. Área de ar frio Multi-flow*
8. Suporte para garrafas*
9. Tampa do sensor
10. Gaveta zero graus*
11. Chapa de características com o nome comercial
12. Compartimento do frigorífico (indicado para carne e peixe)
13. Área de prateleiras
14. Gaveta para fruta e legumes
15. Separador da gaveta para fruta e legumes*
16. Kit de reversibilidade das portas
17. Caixa para ovos*
18. Suporte para garrafas*
19. Prateleiras da porta
20. Juntas da porta

* Disponível em modelos seleccionados

COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à energia eléctrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

COMO INVERTER A ABERTURA DA PORTA

- consulte as Instruções de Utilização em anexo (Version_2)

Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja realizada por duas pessoas.

Não está prevista a inversão da abertura da porta para:

- modelos com pega integrada
- modelos com painel de vidro na porta.

As especificações, dados técnicos e imagens podem variar conforme o modelo

Indicador de ENERGIA LIGADA (LED EXTERNO)

Um LED externo verde que indica que o aparelho está LIGADO.

Este desliga-se automaticamente quando a porta é aberta.

INDICADOR DE ALARME (LED EXTERNO)

Este LED vermelho pode piscar para indicar a ocorrência de um alarme ou falha mesmo quando a porta está fechada. Abra a porta e verifique no Painel de Controlo interno qual o alarme/falha que ocorreu.

INDICADOR ARREFECIMENTO RÁPIDO

INDICADOR LIGADO/EM ESPERA

6th SENSE FRESH CONTROL

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Para desativar o "6th Sense Fresh Control", fixe em simultâneo os botões Férias e Parar Alarme durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo da ventoinha se desligar confirmando que a função foi desativada. Para tornar a ativar esta função, siga o mesmo procedimento.

Nota: Ao desativar a função desliga a VENTOINHA do frigorífico.

VENTOINHA

A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos. A ventoinha vem definida de fábrica para estar ligada. **Para desligar a VENTOINHA**, prima e mantenha premidos os botões Férias e Parar Alarme durante 3 segundos até ouvir o um sinal sonoro e o símbolo da ventoinha se desligar, confirmando que a ventoinha foi desligada. **Para ligar a VENTOINHA** repita o mesmo procedimento. Como confirmação, será emitido um sinal sonoro e o símbolo acende-se.

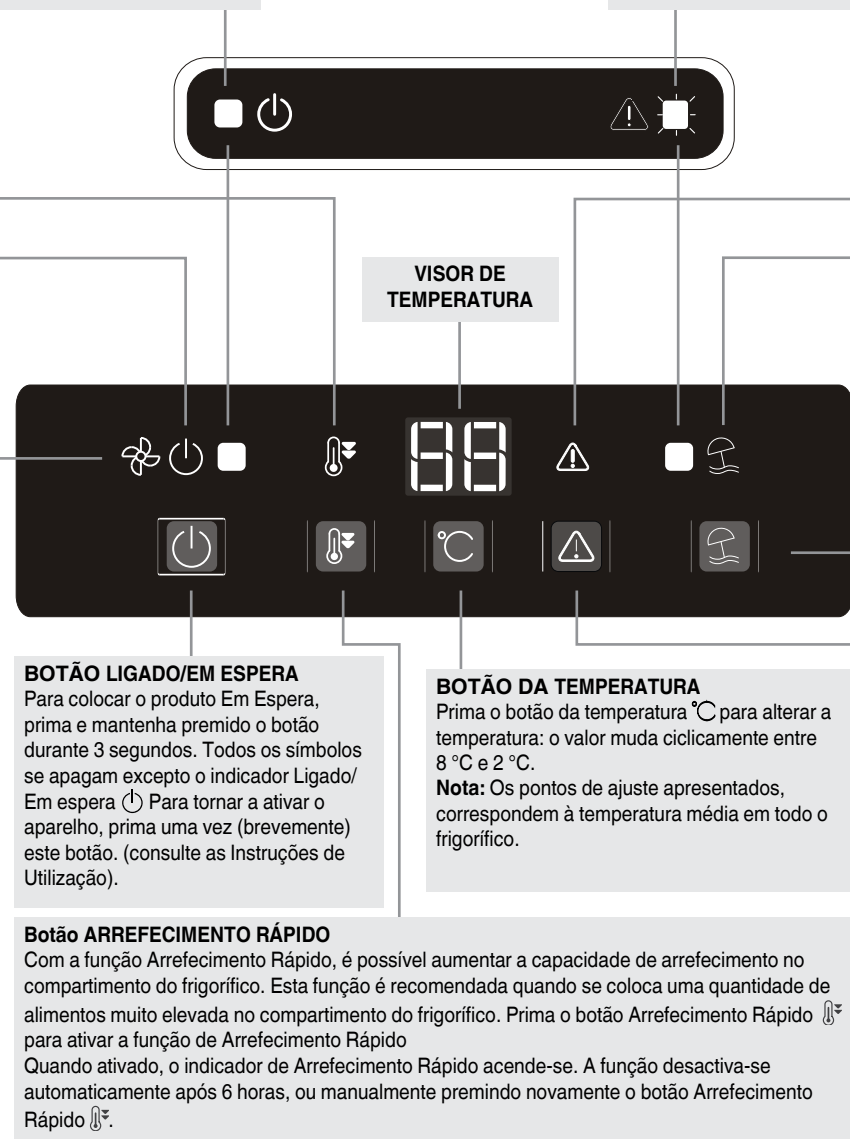


TABELA DE ALARMES

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	Ativa-se o sinal sonoro e o símbolo de Aviso pisca.	A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos	Feche a porta ou prima Parar Alarme para silenciar o alarme sonoro.
Mau funcionamento	A letra "F" pisca no visor (°C)	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-venda