


Läs bruksanvisningen noga innan du använder apparaten.

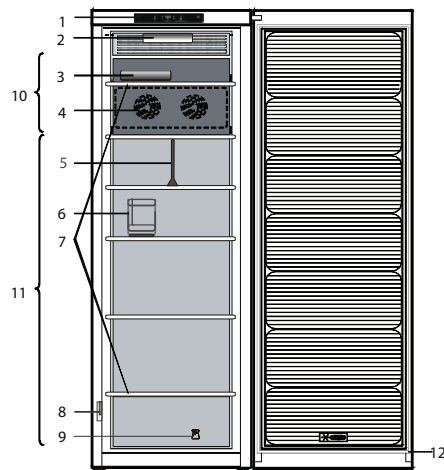

1. Kontrollpanel
2. LED-belysning
3. Frysklampor\* eller isbitlåda\*
4. Shock Freeze-avdelning
5. Lådavskiljare\*
6. Flaskställ\*
7. Glashyllor
8. Typskylt med firmanamn
9. Set för omhängning av dörr
10. Område för infrysning av färsk livsmedel eller för förvaring av frysta livsmedel
11. Område för förvaring av frysta livsmedel
12. Dörrtätning

\* Finns på vissa modeller

## PÅSLAGNING AV PRODUKTEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta i minst 4–6 timmar med att lägga in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När produkten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Frysdelen fabriksinställningar tänds.

## OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version\_2).  
Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren.  
Omhängning av dörr rekommenderas inte för  
- modeller med inbyggda handtag  
- modeller med glaspanel på dörren.

**Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell**

### ON/STAND-BY-indikator

### FAST FREEZE-indikator

### ON/STAND-BY-knapp

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla indikatorer utom On/Stand-by släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen.

### SHOCK FREEZE/PARTYLÄGE-knapp

**Shock Freeze-funktion**  
Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Shock Freeze (se bruksanvisningen). Funktionen stängs av automatiskt efter cirka 4–5 timmar. Shock Freeze och Fast Freeze kan inte aktiveras samtidigt.

### PARTYLÄGE-indikator

Tryck in Shock Freeze-knappen i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera partylägefunktionen. Tryck på larmknappen för att avaktivera Partylägelarmet. Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.  
**Viktigt:** lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter).

### PARTYLÄGE-indikator

### SHOCK FREEZE-indikator

### TEMPERATURDISPLAY



### TEMPERATURKNAPP

#### Temperaturinställning

Apparaten är fabriksinställd till en rekommenderad temperatur på -18 °C. Temperaturen kan justeras till mellan -16 °C och 24 °C med följande procedur:  
• Tryck på temperaturinställningsknappen (°C). Förvaringstemperaturen kan ställas in med -1 °C för varje knapptryck: värdet ändras stegvis mellan -16 °C och -24 °C.

### LARM-indikator (se Larmtabellen nedan)

### ECO NIGHT-indikator

### STRÖMVBROTTLARM

Strömavbrottsindikator.  
(se bruksanvisningen)

### ECO NIGHT-knapp (NATTAXA)

Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night används för att aktivera apparaten under de delar av dygnet då elpriserna är billigare (se bruksanvisningen).

### LARMKNAPP

Tryck på knappen om larmet har aktiverats.

### FAST FREEZE-knapp

**Fast Freeze**  
• Tryck in knappen under 3 sekunder för att aktivera/avaktivera funktionen Fast Freeze (se bruksanvisningen). Funktionen stängs av automatiskt efter cirka 50 timmar. Funktionerna Shock Freeze och Fast Freezing kan inte aktiveras samtidigt.

## LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm: dörren är öppen	Ljdsignalen hörs och lampan  blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljdsignalen
Temperaturalarm	Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmindikatorn  tänds.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmknappen . Ljdsignalen stängs av, temperaturdisplayen (°C) och larmindikatorn  förblir tända tills temperaturen blir lägre än -10 °C.
Partylägelarm	Partylägeindikatorn  blinkar och ljdsignalen är aktiverad.	30 minuter har gått sedan Partylägefunktionen aktiverades. Ta ut flaskan ur frysen (se bruksanvisningen för mer information).	Tryck på partylägeknappen eller larmknappen för att stänga av larmet. Ta ut flaskan ur frysen.
Strömavbrottslarm	Strömavbrottsikonerna  förblir tända, larmindikatorn  blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Innertemperaturen stiger till 0 °C vid ett strömavbrott.	Tryck på larmknappen . Ljdsignalen stängs av, temperaturdisplayen (°C) och larmindikatorn  förblir tända tills temperaturen blir lägre än -10 °C.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Produktfel.	Kontakta kundtjänst.