

5KSB7068




KitchenAid

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DELAR OCH FUNKTIONER	134
Delar och tillbehör	134
SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR BLENDER	135
Viktiga säkerhetsföreskrifter	135
Krav på elektrisk utrustning	138
Motorns hästkrafter	138
Avfallshantering av elektrisk utrustning	139
Försäkran om överensstämmelse	139
ANVÄNDA BLENDERN	140
Blenderns funktioner	140
Förbereda blendern för användning	141
Sätta ihop och köra blendern	142
SKÖTSEL OCH RENGÖRING	144
Rengöra blendern och tillbehören	144
FELSÖKNING	146
GARANTI OCH SERVICE	147

DELAR OCH FUNKTIONER

DELAR OCH TILLBEHÖR

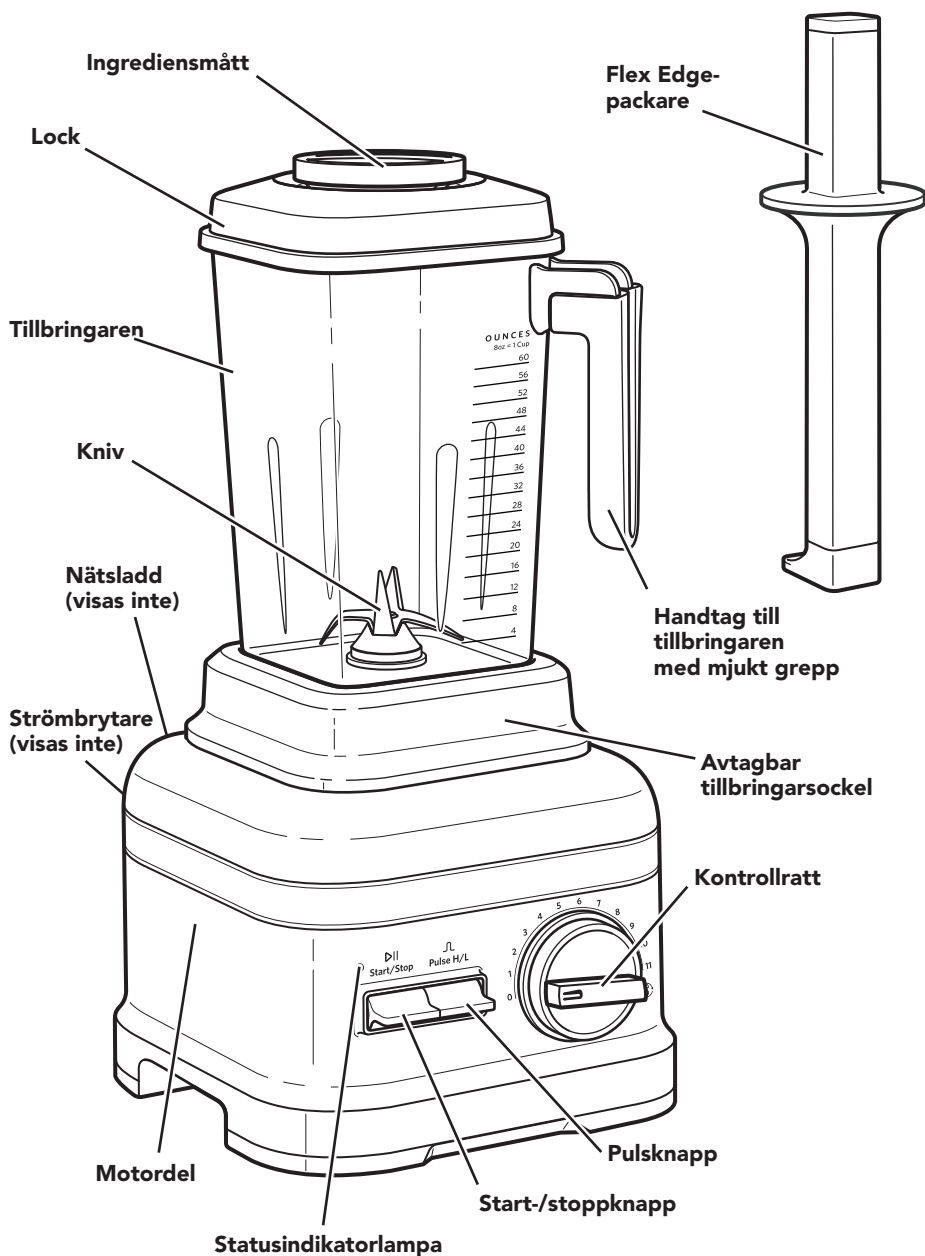

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskada.
2. Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga blendern i vatten eller annan vätska.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

4. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att apparaten inte används som leksak.
5. Den här apparaten ska inte användas av barn under 8 år. Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
6. Lämna aldrig blendern obevakad när den är igång.
7. Undvik kontakt med rörliga delar. Se till att händer, hår och kläder samt degskrapor och andra redskap inte kommer i närheten av kniven när den är igång för att minska risken för personskador och/eller skador på blendern.
8. Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte används, innan delar monteras eller tas bort eller vid rengöring.
9. Använd inte en apparat om sladden eller kontakten är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering. Om nätsladden skadas måste den ersättas av en specialsladd eller -enhet som finns tillgänglig hos tillverkaren eller dess servicerepresentant.
10. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
11. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar de vassa knivbladen, när du tömmer tillbringaren och när du rengör blendern.
12. För inte ned händer eller redskap i tillbringaren under mixningen – den kan orsaka allvarliga personskador eller skador på blendern. En slickepott eller liknande redskap kan användas, men endast när maskinen inte är igång.
13. När lampan blinkar är blendern klar att använda. Undvik kontakt med knivar eller rörliga delar.
14. Använd inte apparaten utomhus.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

15. Var försiktig när du håller het vätska i blendern.
Det kan bildas ånga och het vätska kan pressas ut.
16. Ha alltid locket på när blendern används.
17. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
18. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användningsområden, såsom
 - i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 - i gårdshus
 - av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer
 - i miljöer av typen bed and breakfast.
19. När du mixar heta vätskor eller andra livsmedel ska ingrediensmättet sitta på plats så att det täcker öppningen. Starta alltid på lägsta hastigheten och öka sakta till önskad hastighet när du mixar heta vätskor eller andra livsmedel.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

**DEN HÄR PRODUKTEN ÄR AVSEDD
ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK.**

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Motoreffekt (wattal): 1800 Watt

OBS: Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt. Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära apparaten om sladden är för kort.


MOTORNS HÄSTKRAFTER

Blendermotorns hästkrafter har mätts med hjälp av en dynamometer, en maskin man i laboratorier använder sig rutinmässigt av för att mäta den mekaniska kraften i en motor. Motorreferensen på maximalt 3,5 hästkrafter anger själva motorns utgående effekt och inte blenderns utgående effekt i tillbringaren. Som hos alla blendermaskiner är utgångseffekten i tillbringaren inte densamma som själva motorns hästkrafter. Motorn ger maximalt 2,61 hästkrafter i tillbringaren vilket gör att blendern ger effektiv kraft för alla dina recept.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING


Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningsymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.



- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Den här apparaten har designats, tillverkats och distribuerats i enlighet med säkerhetskraven i EU-direktiven: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG och 2011/65/EU (RoHS-direktivet).

ANVÄNDA BLENDERN

BLENDERNS FUNKTIONER

Blendern har variabla hastigheter och pulsfunktioner med vars hjälp du kan anpassa mixningen helt efter det recept du följer.

Du kanske upptäcker att alla recept inte är exakt likadana och ibland kan du få ett bättre resultat när du mixer på en hastighet som du inte trodde passade. När du till exempel gör en smoothie kanske du föredrar en finare konsistens som du får med en högre hastighet. Vi rekommenderar att du experimenterar för att hitta den hastighet som passar bäst för dina favoritrecept.

INSTÄLLNING	BESKRIVNING	MIXNING-STID (i min:sek)	EXEMPEL PÅ INGREDIENSER SOM DU KAN MIXA	
RENGÖRING 	Snabba kraftpulser och höga hastigheter rengör tillbringaren efter att du fyllt den till en tredjedel med vatten och lite diskmedel.	0:33	Vatten	Diskmedel
PULS 	Ger exakt reglering av körningstid och frekvens för mixning. Lämpar sig utmärkt för recept som kräver varsam beredning. Alternativt kan du använda pulsfunktionen under manuell drift för att tillfälligt öka kraften.	0:00	Kryddpanering/ gaming/ fyllning (typ skorpsmulor) Söt panering/ gaming/ fyllning (typ skorpsmulor) Köttsallad till sandwich- fyllning	Hackad frukt Hackade grönsaker Krossad is
VARIABLA HASTIGHETER	De manuella hastigheterna ger dig ultimata kontroll över blendern. Du kan fininställa hackning och mixning och därmed tillaga alla recept.	0:00–6:00	Frukt Grönsaker Nötter Dipper Frusna desserter	Soppor Såser Degar Smör

ANVÄNDA BLENDERN

FÖRBEDERA BLENDERN FÖR ANVÄNDNING

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.


Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.


Före första användning

Innan du använder blendern för första gången ska motordelen torkas av med en varm fuktig trasa och sedan torkas ren med en fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa. Diska tillbringaren, locket, Flex Edge-packaren och ingrediensmättet i varmt diskvatten (se avsnittet "Skötsel och rengöring"). Skölj av delarna och torka dem.

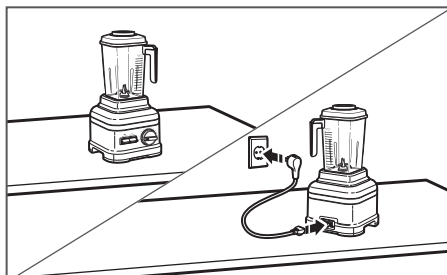

1

Kontrollera att arbetsytan som blendern står på och omgivande områden är torra och rena innan du använder blendern. Anslut sedan blendern till ett jordat uttag.

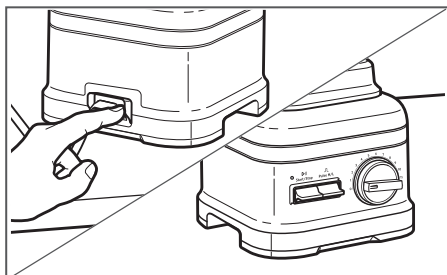

2


Huvudströmbrytaren sitter på baksidan av motordelen. Slå på strömbrytaren till I (På). Statusindikatorlampan ovanför start-/stoppknappen börja blinka, vilket anger att blendern är i standby-läge. Blendern är nu redo att användas.

ANVÄNDA BLENDERN

SÄTTA IHOP OCH KÖRA BLENDERN




- 1** Lägg ingredienserna du ska mixa i tillbringaren. Tillsätt först vätskor, därefter mjuka ingredienser, sedan bladgrönsaker och till sist is eller djupfrysta ingredienser.

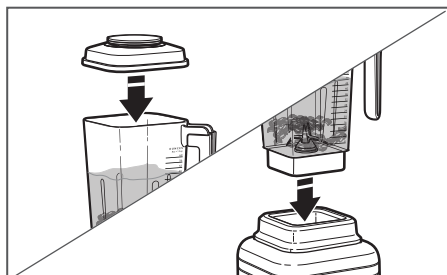


- 2** Se till att locket sitter ordentligt fast på tillbringaren. Placera därefter tillbringaren på motordelen, och kontrollera att den är korrekt placerad på tillbringarens sockel.

OBS: Fyll inte på tillbringaren över linjen för "maximal påfyllnad", speciellt inte när du mixar vätskor.

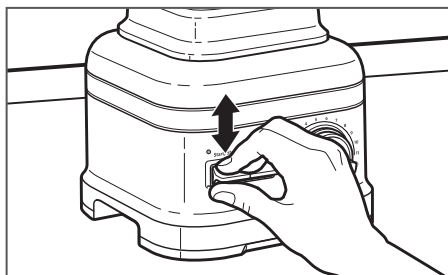

- 3** För start-/stoppknappen (▶||) upp eller ned för att starta blendern. Statusindikatorlampan lyser nu med ett fast sken.

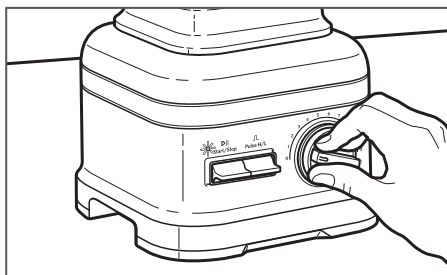

- 4** Vrid kontrollratten till önskad hastighet eller program. Mer information finns i "Blenderns funktioner".


OBS: Om du väljer en förprogrammerad cykel måste du slå på start-/stoppknappen (▶||) för att starta blendern. Blendern stannar automatiskt när cykeln är fullbordad.

ANVÄNDA BLENDERN



5

Använd Flex Edge-packaren vid behov för att få optimal mixning. Ta endast bort ingrediensmättet och låt locket sitta kvar. Rör ner eller pressa ned innehållet mot knivbladen. När du är klar sätter du tillbaka ingrediensmättet på tillbringaren.

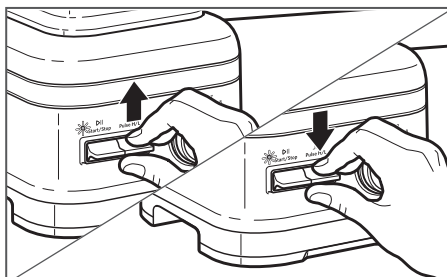


6

Använd vid behov pulsfunktionen för att tillfälligt öka hastigheten när du använder inställningarna för variabel hastighet.

Tryck på och håll puls-knappen (⌚) uppåt för snabbare puls eller nedåt för långsammare puls.

OBS: Pulsfunktionen ⌚ kan även användas separat som en speciell mixningsfunktion medan blendern står i standby-läge. Det går inte att använda pulsen när du kör ett förinställt program.

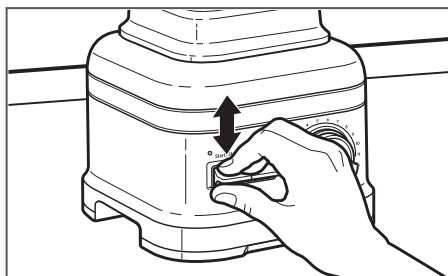

7


När du är klar med mixningen för du start-/stoppknappen (⏻) upp eller ned. Låt blendern stanna helt innan du tar av locket och häller upp de mixade ingredienserna.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

RENGÖRA BLENDERN OCH TILLBEHÖREN


Rengör blendern noga efter varje användning.

OBS: Sänk inte ned motordelen eller sladden i vatten. Det kan skada blendern. Undvik att repa blendern genom att inte använda slipande rengöringsmedel eller skursvampar.

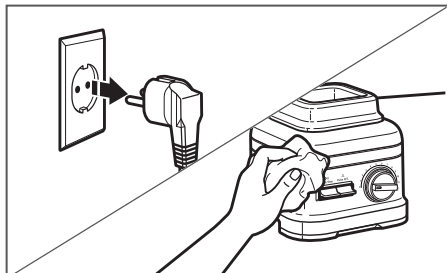

1


Rengöra motordelen och nätsladden: Dra ut kontakten till blendern innan den rengörs. Torka av motordelen och nätsladden med en varm, fuktig trasa. Torka därefter av dem med en fuktig duk och torka dem torra med en torr duk.

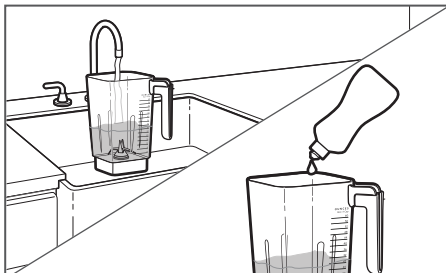


2

Var noga med att rengöra tillbringaren, locket och ingrediensmättet efter varje användning. Låt inga ingredienser ligga kvar i tillbringaren. Fyll tillbringaren till en tredjedel med varmt vatten och tillsätt en droppe diskmedel. Sätt på locket på tillbringaren och kontrollera att tillbringaren sitter ordentligt fast på motordelen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

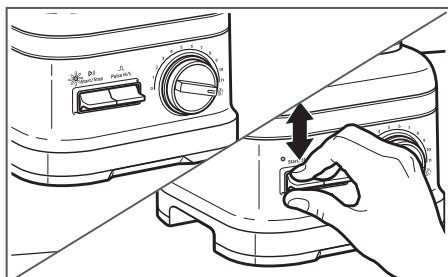

- 3** Vrid kontrollratten till rengöringsprogrammet. För start-/stoppknappen (▶||) upp eller ned. Häll ut diskvattenet när programmet är klart och skölj tillbringaren med varmt vatten. Torka med en mjuk trasa eller svamp om tillbringaren är immig.

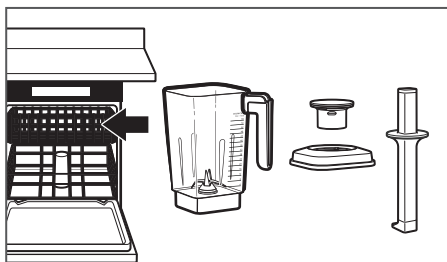

- 4** Tillbringaren, locket, Flex Edge-packaren och ingrediensmättet kan maskindiskas. Flex Edge-packaren, locket och ingrediensmättet ska placeras i diskmaskinens översta korg. Du kan även rengöra alla delarna för hand med hjälp av en fuktig trasa och varmt diskvatten. Skölj sedan delarna i varmt vatten och torka dem med en mjuk trasa.

OBS: Greppet kan sitta kvar på handtaget till tillbringaren under rengörings- och diskmaskinscyklerna. Vid behov kan greppet tas bort och diskas separat i diskmaskin. Sätt därefter tillbaka det.

FELSÖKNING

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

1. När blendern är ansluten till vägguttaget och strömbrytaren står på I (På) ställer den sig i standby-läge (indikatorlampan blinkar vitt). Om blendern inte används på 10 minuter övergår den emellertid till viloläge och indikatorlampan slocknar.
 - Aktivera blendern genom att föra start-/stoppknappen (▶||) upp eller ned. Då återgår blendern till standby-läget.
2. Om statusindikatorlampan blinkar orange indikerar det att blendern står i felläge. Det kan orsakas av att det sitter en spatel i tillbringaren som låser knivbladen eller att det ligger is eller hårda ingredienser på en plats som låser knivbladen.
 - För att rätta till felet ska du stänga av blendern genom att slå av huvudströmbrytaren på baksidan eller genom att dra ut nätsladden. Ta bort tillbringaren från motordelen och ta bort de objekt som låser knivbladen. Sätt tillbaka tillbringaren på motordelen och slå på blendern igen och fortsätt arbeta med den.
3. Om blendern stannar medan den arbetar:
 - Efter 6 minuters körning stängs blendern automatiskt av och övergår till viloläge och LED-lampan slocknar. Du kan aktivera blendern med knapparna (▶|| [start/stop] eller puls hög/puls låg). Om blendern stannar inom kortare tid än 6 minuter är det eventuellt ett internt fel i blendern. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att få hjälp.
4. Om det inte går att mixa ingredienserna till ett recept:
 - Ibland kan det hända att det bildas en luftficka runt knivbladen, vilket gör att ingredienserna missar knivbladen. Använd då Flex Edge-packaren under mixningen genom att föra ned ingredienserna mot knivbladen, eller rör runt så att ingredienserna flyttas i tillbringaren. Om det inte hjälper – stanna blendern, ta bort tillbringaren från motordelen och rör runt ingredienserna i tillbringaren med en spatel. Vid vissa recept kan du behöva tillsätta mer vätska.
5. Om tillbringaren flödar över:
 - Dra ut kontakten till vägguttaget. Ta bort tillbringaren och sockeln. Rengör motordelen, sockeln och utsidan på tillbringaren. Torka alla delar noga och sätt sedan tillbaka sockeln.
 - Om det har runnit över på kontrollratten kan du ta bort den genom att försiktigt dra den utåt. Sätt tillbaka kontrollratten när du har rengjort och torkat den. Rengör varsamt och använd inte rengöringsmedel med slipmedel – det kan skada texten runt kontrollratten.

Om du inte kan komma till rätta med problemet: Se avsnittet "Garanti och service". Lämna inte in blendern till återförsäljaren – de tillhandahåller inte service.

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI FÖR BLENDER FRÅN KITCHENAID

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: 5KSB7806 Tio års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om blendern används för andra ändamål än normal matberedning för hushåll. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

SERVICECENTER

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital

Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Rakspecialisten

Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Centralservice i Osby AB

Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-13048

KUNDTJÄNST

SEBASTIAN AB

Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

Allmänna frågor:



00800 3810 4026

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu

Dessa anvisningar finns även på webbplatsen: www.kitchenaid.eu

© 2016. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

KitchenAid

© 2016 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.