


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

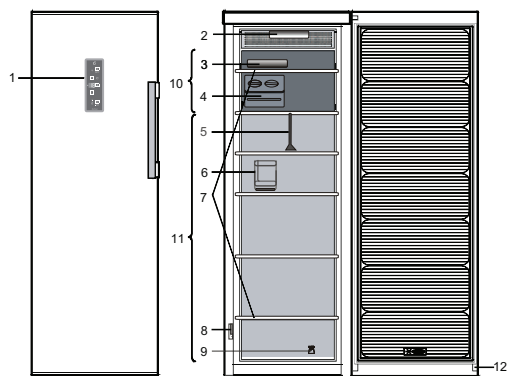

1. Kontrollpanel
2. Lys (lysdiodesystem)
3. Kjøleelementer*
4. Ice Mate* eller isbrett*
5. Skillevegg for skuff*
6. Flaskehylle*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Dørtetningslist

* Tilgjengelig på utvalgte modeller

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fryseseksjonens innstillinger tennes.

SLIK SNUR DU DØREN

- se de vedlagte brukerveiledningen (versjon_1)
Det anbefales at man er to når døren skal omhengles.

Døren kan ikke hengsles om for følgende:

- modeller med integrert håndtak
- modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell.

SMART DISPLAY

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere Smart Display trykker du på knappene og samtidig i 3 sekunder til det høres et lydsignal.

Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet (se brukerveiledningen).

FAST FREEZE indikatoren (se brukerveiledningen).

ON/STANDBY-indikatoren / knapp

Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

TEMPERATURINDIKATOR

TEMPERATURINNSTILLINGSKNAPP


Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruke på den anbefalte temperaturen, som er -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C. Fremgangsmåten er som følger:

- Trykk for å endre settpunktet (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.

PARTYMODUS-indikator (se brukerveiledningen).

6th SENSE FREEZE CONTROL

6th Sense Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer frostskafer og maten bevarer sin opprinnelige kvalitet og farge.

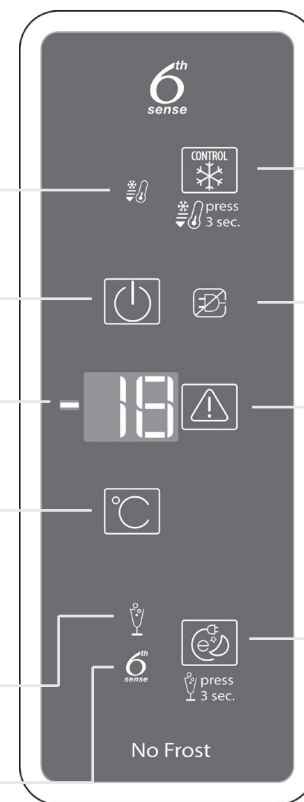

FREEZE CONTROL / FAST FREEZE-knapp

Freeze Control

Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryseseksjonen til et minimum.

Trykk ganske enkelt på knappen for FREEZE CONTROL for å aktivere eller deaktivere funksjonen for Freeze Control.

Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.

Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått av (se brukerveiledningen)

Fast Freeze

Trykk i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere funksjonen for rask innfrysing (se brukerveiledningen).

Funksjonen for rask innfrysing slås av automatisk etter 50 timer.

STRØMBRUDDSALARM

Indikator for alarm for langt strømbrudd. (se brukerveiledningen)

STOP ALARM-knapp

Trykk hvis det høres en alarm (se alarmtabellen nedenfor).

ECO NIGHT-FUNKSJON (NATTPRISER) / PARTYMODUS-knapp

Eco Night-funksjon

Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen kan apparatets energiforbruk konsentreres til timene med reduserte priser, vanligvis om natten (se brukerveiledningen)

Festmodus

For å aktivere/deaktivere Festmodus-funksjonen, trykker du på alarmstopknappen i 3 sekunder. I tilfelle Festmodus-alarm trykker du alarmstopknappen for å deaktivere.

ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren vil fortsette å være på.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Festmodusalarm	Partymodusindikatoren blinker og lydalarmen aktiveres.	30 min. har gått siden Party Mode-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).	Trykk på alarmstopknappen og ta flasken ut av fryseren.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alarmen for langt strømbrudd fortsetter å lyse, alarmindikatoren blinker og temperatur-display (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til temperaturen < -10°C er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.



www.whirlpool.eu/myfridge

☎ 00800-400 88 400
free-gratuit

GB DK NL FI FR DE IT NO SV

19515231501