

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL

Pentru a putea beneficia de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul la www.whirlpool.eu/register




Puteți descărca Instrucțiunile privind siguranța și Ghidul de utilizare și întreținere accesând site-ul nostru web www.whirlpool.eu și urmând instrucțiunile de pe coperta din spate a acestei broșuri.



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.


DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

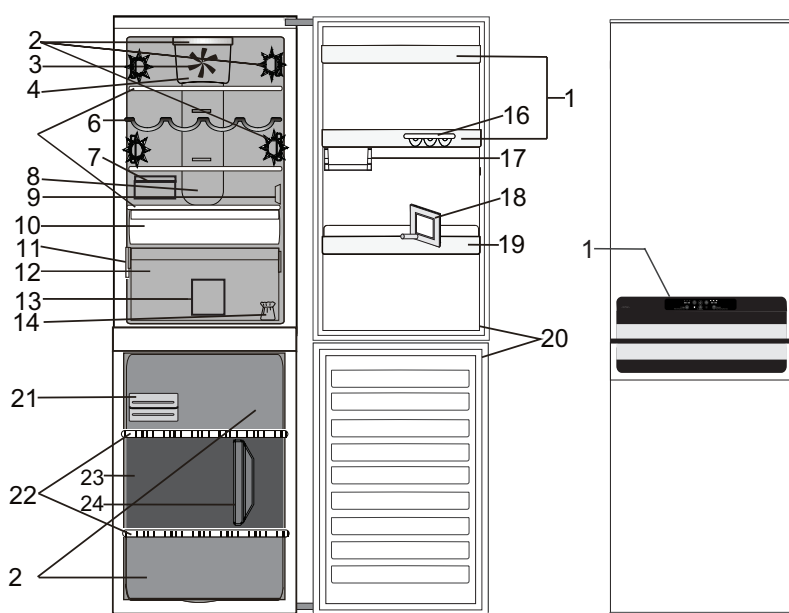

1. Panoul de comandă
- Compartimentul frigider**
2. Iluminare cu LED-uri
3. Ventilator
4. Capacul ventilatorului și zona filtrului antibacterian
5. Rafturi
6. Raft pentru sticle
7. Cutie pentru brânzeturi + Capac
8. Zonă de aer rece Multi-flow
9. Capacul senzorului
10. Compartimentul Activ 0 (pentru păstrarea proaspătii alimentelor pe o perioadă mai îndelungată)
11. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial
12. Sertarul pentru legume și fructe
13. Separator de sertar pentru frigider
14. Kit de reversibilitate pentru ușă
15. Rafturi pe ușă
16. Suport pentru ouă
17. Semiraft pentru articole mici
18. Separator pentru sticle
19. Raft pentru sticle
20. Garnitura ușii
- Compartimentul congelator**
20. Garniturile ușii
21. Gheață rapidă/ Recipiente eutetice
22. Rafturi
23. Sertarul din mijloc: zona cea mai rece, adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete
24. Separator de sertar pentru congelator
25. Sertarele congelatorului


PANOUL DE COMANDĂ

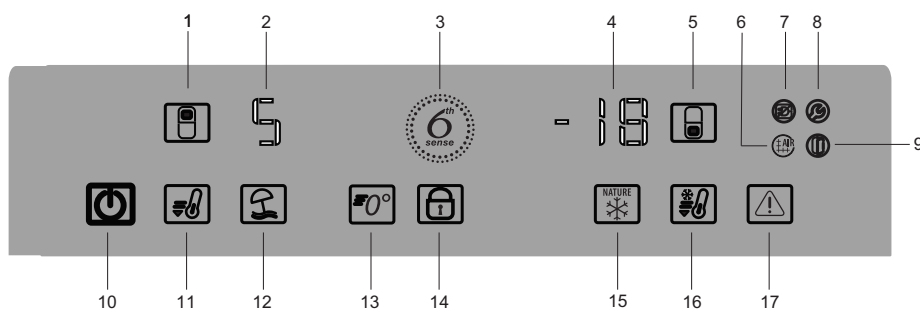

1. Buton TEMPERATURĂ FRIGIDER
2. AFIȘAJUL TEMPERATURII DIN FRIGIDER (°C)
3. Indicator CONTROLUL PROSPĂȚIMII 6TH SENSE
4. AFIȘAJUL TEMPERATURII DIN CONGELATOR (°C)
5. Buton TEMPERATURĂ CONGELATOR
6. Indicator ALARMĂ FILTRU ANTIBACTERIAN
7. Indicator ALARMĂ DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI
8. Indicator ALARMĂ DEFECTIUNE
9. Indicator ALARMĂ DE UȘĂ DESCHISĂ
10. Buton PORNIRE/STAND-BY
11. Butonul RĂCIRE RAPIDĂ
12. Butonul VACANȚĂ
13. Buton ACTIV 0
14. Buton BLOCARE TASTE
15. Buton CONTROL CONGELATOR
16. Butonul CONGELARE RAPIDĂ
17. Butonul OPRIRE ALARMĂ

ACCESORII


SUPORT PENTRU OUĂ

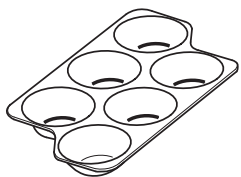


CUTIE PENTRU BRÂNZETURI




RAFT PENTRU STICLE

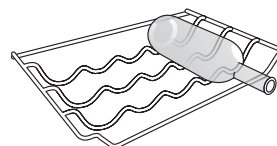


SEPARATOR PENTRU STICLE

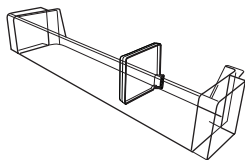


SEPARATOR DE SERTAR PENTRU CONGELATOR

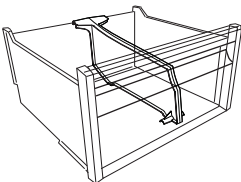


SEPARATOR DE SERTAR PENTRU FRIGIDER

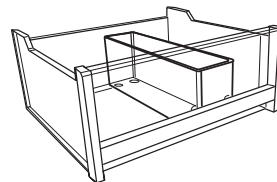

COMPARTIMENTUL PENTRU GHEAȚĂ RAPIDĂ

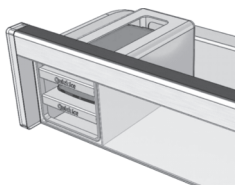

TĂVI PENTRU GHEAȚĂ RAPIDĂ/ RECIPIENTE EUTETICE

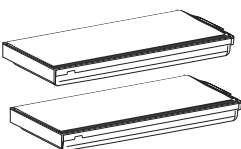

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare privind funcțiile / consultați ultima pagină, pentru informații privind obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

FUNCȚII

PORNIRE/STANDBY

Pentru a pune produsul în modul Stand-by, **apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Stand-by timp de 3 secunde**. Toți indicatorii se sting, cu excepția indicatorului Pornire/Stand-by.

Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

AFIȘAJ INTELIGENT

Această funcție opțională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, apăsați simultan butoanele Temperatură frigider și Temperatură congelator timp de 3 secunde, până când se emite un semnal sonor. Pentru a dezactiva funcția, repetați procedura. Rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, ci doar reduce consumul de energie necesar pentru funcționarea afișajului extern.

TEMPERATURA DIN FRIGIDER

Pentru a regla Temperatura din frigider, apăsați butonul °C Frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2 °C și +8 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider (°C).

TEMPERATURA DIN CONGELATOR

Pentru a regla temperatura din congelator, apăsați butonul °C Congelator. Temperatura din frigider poate fi reglată între -16 °C și -24 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider (°C).

FUNCȚIA VACANȚĂ

Această funcție poate fi activată pentru a reduce consumul de energie al aparatului pe perioade lungi de timp. Înainte de a activa funcția, scoateți toate alimentele perisabile din compartimentul frigider și asigurați-vă că ușa este închisă bine, deoarece frigiderul va menține o temperatură adecvată pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute (+12°C). Pentru a o activa/dezactiva, apăsați butonul pentru modul Vacanță. Când funcția este activată, simbolul aferent se va aprinde. Modificarea valorii de referință a temperaturii va dezactiva automat această funcție. Compartimentul congelator funcționează corespunzător.

BLOCAREA TASTELOR

Pentru a bloca/debloca tastele panoului de comandă, apăsați timp de 3 secunde butonul Blocare taste: indicatorul Blocare taste se va aprinde și se va emite un semnal acustic.

FREEZE CONTROL

Freeze Control este o tehnologie avansată care reduce la minimum fluctuațiile de temperatură din întregul compartiment congelator, datorită unui sistem inovator de aer, complet independent de frigider. Degerăturile sunt reduse cu până la 60%, alimentele păstrându-și calitatea și culoarea inițiale.

Pentru a activa/dezactiva funcția Control congelare, este suficient să apăsați butonul CONTROL CONGELARE.

Funcția acționează corespunzător într-un anumit interval de temperatură: între 22 °C și 24 °C. Când funcția este activată, iar temperatura curentă din congelator este mai ridicată de 22 °C, temperatura este reglată automat la valoarea de 22 °C, pentru a corespunde intervalului de funcționare.

Dacă funcția este activată, iar utilizatorul modifică temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de funcționare, funcția este dezactivată automat.

În cazul activării funcției Congelare rapidă, funcția „Freeze Control” este dezactivată până când funcția Congelare rapidă este dezactivată.

CONTROLUL PROSPEȚIMII 6TH SENSE

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Dacă există variații ale temperaturii, funcția Controlul prospețimii 6th Sense recrează imediat condițiile ideale. Rezultatele sunt remarcabile: prospețimea este menținută la valori optime în interiorul frigiderului pentru o perioadă de timp de 4 ori mai mare.

RĂCIRE RAPIDĂ

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă, este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați butonul Răcire rapidă pentru a activa funcția Răcire rapidă. Când funcția este activată, indicatorul Răcire rapidă se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Răcire rapidă.

CONGELARE RAPIDĂ

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc pentru congelare cantități foarte mari de alimente în compartimentul congelator.

Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați butonul Congelator pentru a activa funcția de Congelare rapidă. Când funcția este activată, indicatorul de Congelare rapidă se aprinde. După 24 de ore, introduceți alimentele de congelat în zona de congelare din mijloc a compartimentul congelator. Funcția se dezactivează automat după 48 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe butonul Congelare Rapidă.

COMPARTIMENT ACTIV 0

Compartimentul Activ 0 este special conceput să mențină o temperatură joasă și un nivel de umiditate adecvat pentru păstrarea în stare proaspătă a alimentelor, pe perioade mai lungi (de ex., carne, pește). Atunci când este dezactivat, sertarul poate fi utilizat pentru depozitarea fructelor și legumelor de iarnă.

Activarea și dezactivarea compartimentului

Pentru a activa/dezactiva compartimentul Activ 0, apăsați butonul aferent de pe panoul de comandă (indicatorul din figura de mai jos).



Compartiment Activ 0 dezactivat: buton iluminat parțial



Compartimentul Activ 0 pornit: buton iluminat în totalitate

BECL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus.

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, becul se va stinge automat.

VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.

Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian.


Scoateți-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe și legume și introduceți-l în capacul ventilatorului.

Instrucțiunile de înlocuire se găsesc în caseta filtrului.





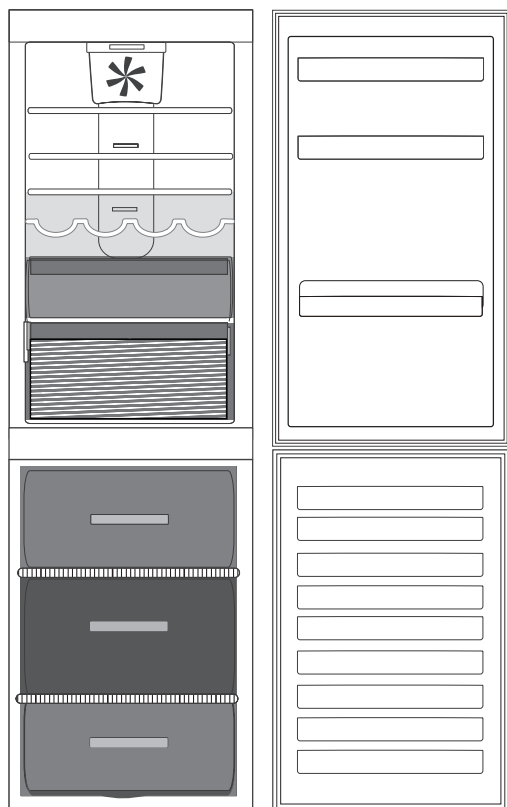

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă ușă deschisă	Indicatorul de alarmă ușă deschisă rămâne activat, alarma acustică este activată și indicatorul de alarmă clipește.	Ușa frigiderului sau congelatorului a rămas deschisă mai mult de 2 minute.	Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarma de temperatură	Afișajul temperaturii clipește (°C) și indicatorul Alarmă rămâne aprins.	Temperatura din interiorul congelatorului nu este adecvată.	Apăsați butonul Oprire alarmă; alarma acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește, iar indicatorul Alarmă rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C.
Alarmă filtrul antibacterian	Indicatorul de alarmă privind filtrul antibacterian este aprins.	Filtrul antibacterian nu mai este funcțional.	Înlocuiți filtrul antibacterian, apăsați butonul Alarmă pentru a reseta.
Alarma de întrerupere prelungită a curentului	Pictograma pentru alarma de întrerupere a curentului rămâne activă, iar indicatorul Alarmă clipește.	Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0°C.	Apăsați butonul Oprire alarmă; alarma acustică se oprește.
Defecțiune	Litera „F” clipește pe afișaj (°C).	Defectarea produsului.	Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR



Legendă

-  **ZONA TEMPERATĂ**
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
-  **ZONA RECE**
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, produselor lactate, delicatelor, iaurtului
-  **ZONA CEA MAI RECE**
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor
-  **SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME**
-  **SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ)** Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite
-  **SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI**

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).


Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR


Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete. Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h).

Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

 [www](http://www.whirlpool.eu) Fișa produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web www.whirlpool.eu

OBȚINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul web www.whirlpool.eu (poate fi utilizat acest cod QR), specificând codul produsului.

> Ca alternativă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare



CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Puteți găsi informațiile de contact în manualul de garanție. Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să furnizați codul indicat pe eticheta de identificare a produsului.

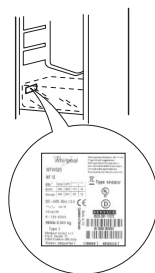

4 0 0 0 1 0 8 6 8 3 1 4 A

Tipărit în Italia