

NAMESTITEV

PRED PRIKLJUČITVIJO



Preden aparat priključite preverite, če napetost na ploščici s podatki ustreza napetosti v vašem domu.

Ne odstranjajte zaščitnih plošč v mikrovalovni pečici, ki so ob strani v notranjosti pečice. Preprečujejo namreč, da bi delci maščob in hrane vstopali v kanale v mikrovalovni pečici.

Pečico namestite na stabilno, ravno podlago, ki je dovolj trdna, da lahko nosi aparat in posodo s hrano, ki bo v pečici. Z aparatom ravnajte previdno.



Pečico namestite dovolj daleč od drugih virov toplote. Za zadostno prezračevanje mora biti nad pečico vsaj 8 cm prostora. Zagotovite, da bo pod, nad pečico in okrog nje dovolj praznega prostora za neoviran pretok zraka.

Prepričajte se, da aparat ni poškodovan. Preverite, ali se vrata dobro zapirajo in da notranje tesnilo ni poškodovano. Izpraznite pečico in notranjost očistite z mehko, vlažno krpo.




Aparata ne uporabljajte, če sta poškodovana kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma, če je bil poškodovan ali je padel. Električni kabel ali vtič ne smeta priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin. Posledica je lahko preboj električne napetosti, požar ali druge nevarnosti.

PO PRIKLJUČITVI

Pečica lahko deluje samo takrat, ko so njena vrata čvrsto zaprta.

Kadar je pečica nameščena v bližini televizijskega, radijskega sprejemnika ali antene, lahko povzroči slabši televizijski sprejem in motenje radijskega sprejema.

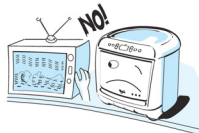

Ozemljitev tega aparata je predpisana z zakonom. Proizvajalec pečice ne odgovarja za poškodbe oseb ali predmetov, ki izvirajo iz neupoštevanja te zahteve.

Proizvajalci niso odgovorni za težave, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

NAVODILA NATANČNO PREBERITE IN JIH SHRANITE ZA POTREBE V PRIHODNOSTI.



Ne segrevajte in ne uporabljajte vnetljivih snovi v pečici ali njeni bližini. Hlapi lahko zanetijo požar ali povzročijo eksplozijo.



Mikrovalovne pečice ne smete uporabljati za sušenje tekstila, papirja, začimb, zelišč, lesa, cvetja, sadja ali ostalih gorljivih snovi. To lahko povzroči požar.



V primeru, da se snov v notranjosti/zunanosti pečice vžge ali da opazite dim, ne odpirajte vrat pečice in jo izključite. Izvlecite kabel iz vtičnice ali prekinite električno napajanje z izklopom varovalke oziroma prekinjala električnega toka na stikalni plošči.



Hrane ne kuhajte predolgo. Lahko pride do požara.



Ne puščajte pečice brez nadzora, še posebej, kadar pri kuhanju uporabljate papirnate, plastične ali druge gorljive snovi. Papir lahko zogleni ali se vžge, medtem ko se nekatere vrste plastičnih mas lahko stopijo, če jih uporabljate pri segrevanju hrane. Ne puščajte pečice brez nadzora, kadar uporabljate veliko masti ali olja, ker se lahko pregrejeta in povzročita požar.



Ne uporabljajte korozivnih kemikalij ali hlapljivih snovi v tem aparatu. Ta vrsta pečice je namenjena samo za segrevanje ali kuhanje hrane. Ni namenjena uporabi v laboratorijih ali industriji.



Na vrata pečice ne odlagajte ali obešajte težjih bremen, saj se lahko poškodujejo tečaji vrat in s tem način odpiranja. Ročaj na vratih ni namenjen obešanju predmetov.



Otrokom lahko dovolite uporabo pečice brez nadzora samo potem, ko ste jih ustrezno poučili, tako da je otrok seznanjen z varno uporabo pečice in razume nevarnosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe.



Otroke morate nadzorovati, kadar uporabljajo druge vire toplote (če so na voljo) ločeno ali v kombinaciji z mikrovalovi, ker pri tem nastanejo visoke temperature. Pečice ne smejo uporabljati osebe (vključno otroci) z zmanjšanimi psihičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi. To velja tudi za tiste osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, razen če so jih za to usposobile osebe, ki so odgovorne za njihovo varnost. Majhne otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali s pečico.



Mikrovalovne pečice se ne sme uporabljati za segrevanje neprepustno zaprtih posod. V njih pritisk narašča in lahko povzroči škodo ob odpiranju ali pa eksplodirajo.



Tesnila na vratih in mesta okoli njih morate redno pregledovati glede morebitnih poškodb. Če so poškodovana, aparata ne smete uporabljati, dokler ga ne popravi usposobljen servisni tehnik.



Aparata ne uporabljajte preko zunanjega časovnika ali posebnega daljinskega upravljalnika.

JAJCA

Ne uporabljajte svoje mikrovalovne pečice za kuhanje ali pogrevanje celih jajc, z lupino ali brez nje, kajti jajca lahko eksplodirajo celo potem, ko se je postopek mikrovalovnega segrevanja že končal.



PREVIDNOSTNI UKREPI

SPOŠNO

Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvih!

Aparata ne smete uporabljati za mikrovalovno delovanje, ne da bi bila hrana v pečici. Takšna vrsta uporabe lahko hitro pokvari aparat.

Prezračevalne odprtine na pečici ne smejo biti zakrite. Če so blokirane odprtine za vstop ali izstop zraka, se lahko pečica pokvari ali slabo kuha.

Če vadite uporabo pečice, vstavite vanjo kozarec vode. Ta bo sprejela mikrovalovno energijo in pečica se ne bo pokvarila.

Neshranjujte in ne uporabljajte pečice na prostem.

Ne uporabljajte je blizu kuhinjskih odtokov, v vlažnih kletih, blizu plavalnih bazenov in podobno.



Ne uporabljajte notranjosti pečice za shranjevanje predmetov.

Odstranite žične sponke iz papirnatih ali plastičnih vrečk, preden vrečko namestite v pečico.



GLOBOKO CVRTJE (DEEP-FRYING)

Ne uporabljajte svoje mikrovalovne pečice za globoko cvrtje, ker ni mogoče nadzorovati temperature olja.



Uporabljajte kuhinjske rokavice ali prijemalke, ko se dotikate skodelic, delov pečice ali ponev po kuhanju, da preprečite opekline. Dosegljivi deli se segrejejo med delovanjem, zato se naj majhni otroci ne približujejo pečici.

TEKOČINE

Npr. pijače in voda. Ko pogrevate pijače ali vodo lahko pride do pregretega tekočine čez temperaturo vrelišča, ne da bi se pojavili mehurčki.



Posledica je, da tekočina lahko prekipi.

Da bi to preprečili, morate ravnati tako:

1. izogibajte se uporabi kuhinjskih posod z navpičnimi stenami in ozkim vratom;
2. pomešajte tekočino, preden postavite posodo v pečico in v njej pustite čajno žličko;
3. po segrevanju pustite posodo stati, nato ponovno previdno premešajte, preden jo vzamete iz pečice.

Po segrevanju hrane za dojenčke ali tekočin v otroški steklenički ali lončku vedno premešajte in pred postrežbo preverite temperaturo.



Tako boste toploto enakomerno porazdelili in preprečili morebitne oparane ali opekline.

Preverite, če ste odstranili pokrovček in/ali cucelj pred segrevanjem!

PRIBOR

SPLOŠNO

Tržišče ponuja velik izbor raznih pripomočkov. Pred nakupom se prepričajte, če je pribor primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.

Preverite, ali so pripomočki,

ki jih uporabljate, primerni za uporabo v mikrovalovni pečici in prepuščajo mikrovalovne žarke.



Ko hrano in pribor postavite v mikrovalovno pečico, se prepričajte, da se ne dotika notranjih sten. To še posebej velja za kovinski pribor ali če vsebuje kovinske dele.

Če pribor, ki vsebuje kovino, pride v stik z notranjostjo pečice med njenim delovanjem, lahko pride do iskrenja in naprava se tako poškoduje.

Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko prosto obrača. Če se plošča ne vrti, morate uporabiti manjšo posodo.

PODSTAVEK VRTLJIVE PLOŠČE

Uporabljajte podstavek vrtljive plošče pod stekleno vrtljivo ploščo. Nikoli ne postavljajte druge posode na podstavek vrtljive plošče.

- Namestite podstavek vrtljive plošče v pečico.



STEKLENA VRTLJIVA PLOŠČA

Uporabljajte stekleno vrtljivo ploščo pri vseh vrstah kuhanja, saj zbira sok in drobce hrane, ki nastajajo med kuhanjem in bi sicer onesnažili notranjost pečice.

- Namestite stekleno vrtljivo ploščo na podstavek vrtljive plošče.



ROČAJ CRISP (na voljo samo pri določenih modelih)

Ročaj Crisp uporabite za odstranitev vročega krožnika Crisp iz pečice.



KROŽNIK CRISP (na voljo samo pri določenih modelih)

Hrano položite neposredno na krožnik Crisp. Kadar uporabite krožnik Crisp, vedno uporabite tudi stekleno vrtljivo ploščo, na katero odložite krožnik.




Na krožnik Crisp ne odlagajte posode, saj se krožnik zelo hitro možno segreje in ga lahko posoda poškoduje.

Krožnik Crisp lahko pred uporabo segrejete (največ 3 minute). Vedno uporabite funkcijo Crisp, kadar segrevate krožnik Crisp.

ŽIČNA MREŽA (na voljo samo pri določenih modelih)


Žično mrežo uporabite kadar kuhate s funkcijo žar (Grill).



KOMPLET ZA KUHANJE V PARI (na voljo samo pri določenih modelih)


Ta komplet uporabljajte za kuhanje rib, zelenjave in krompirja.

Komplet posod vedno postavite na stekleno vrtljivo ploščo.



VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Čiščenje je edino redno potrebno vzdrževanje. Med čiščenjem mora biti mikrovalovna pečica izklopljena. **Če redno ne čistite pečice**, lahko pride do kvarjenja površine in to lahko vpliva na življenjsko dobo aparata ali pride celo do nevarnih razmer.

 **Za čiščenje ne uporabljajte kovinskih blazinic**, brusnih sredstev, žičnatih gobic, zrnatih krp, ipd., ki lahko poškodujejo upravljalno ploščo ter notranje in zunanje površine pečice.




Za čiščenje uporabite krpo, namočeno v blag detergent, ali papirnato brisačo s čistilom za steklo. To nanesite na brisačo.

Ne brizgajte direktno na pečico.


V rednih presledkih, še posebej, če je prišlo do razlitja, odstranite vrtljivo ploščo, podstavek zanjo in obrišite dno pečice.



Ta pečica je narejena tako, da mora biti med delovanjem vrtljiva plošča na mestu.

 **Ne uporabljajte pečice**, kadar ste vrtljivo ploščo odstranili zaradi čiščenja.

Uporabljajte mehko in vlažno krpo z blagim detergentom za čiščenje notranjih površin, sprednje in zadnje strani vrat ter vratnega okvirja.

 **Ne dovolite**, da se nabirajo maščobe in ostanki hrane na vratnem okvirju.

Za odstranjevanje trdovratnih madežev pustite vreti kozarec vode v pečici 2–3 minute. Para bo zmehčala madeže.

V vodo vmešan limonov sok v kozarcu, ki ga postavite na vrtečo ploščo in pustite vreti nekaj minut, bo odstranil neprijeten vonj v pečici.


 **Ne uporabljajte čistilnikov** za čiščenje s paro.

 **Pečico je treba redno** čistiti in iz nje odstraniti ostanke hrane.

Žar ne potrebuje čiščenja, saj visoka temperatura uniči vse ostanke hrane, vendar pa strop je treba očistiti strop. To opravite z mehko krpo in nekaj blagega čistila. Če žara ne uporabljate redno, ga vklopite za 10 minut vsak mesec, da uničite ostanke hrane v pečici in s tem zmanjšate možnost požara.

DOVOLJENO POMIVATI V POMIVALNEM STROJU

Podstavek za vrtljivo ploščo



Steklena vrtljiva plošča




Ročaj Crisp



Komplet za paro



Žična mreža





PREVIDNO ČIŠČENJE

Krožnik Crisp je treba čistiti v topli vodi z blagim čistilom. Možno umazana mesta lahko očistite s krpo in blagim čistilom.

Pred čiščenjem krožnika Crisp vedno najprej počakajte, da se le-ta ohladi.



 **Dokler je** krožnik Crisp vroč, ga ne potaplajte pod vodo. Zaradi hitrega ohlajanja se lahko poškoduje.

 **Za čiščenje** ne uporabljajte kovinskih gobic ali mrežic, saj lahko sprskate krožnik.

NAPOTKI ZA ODPRAVLJANJE NAPAK

Če pečica ne deluje, ne pokličite servisa, dokler ne preverite:

- ali sta vrtljiva plošča in podstavek vrtljive plošče pravilno nameščena;
- ali je vtič pravilno vtaknjen v vtičnico;
- ali so vrata pravilno zaprta;
- ali so varovalke nepoškodovane in ali je napetost v omrežju;
- počakajte deset minut in nato ponovno poskusite vklopiti delovanje pečice;
- odprite in zaprite vrata, preden znova poskusite.

Ta preverjanja izvedete zato, da ne bi po nepotrebnem klicali serviserja, za kar bi morali plačati.

Ko kličete servis, povejte serijsko številko pečice (glejte servisno nalepko). Za nadaljnje informacije pogledajte v servisno knjižico.



Kadar je treba zamenjati glavni kabel, ga morate zamenjati z originalnim, ki ga dobite prek servisne organizacije. Glavni kabel vam lahko zamenja samo izkušen serviser.



Servisiranje lahko izvajajo samo usposobljeni serviserji.

Servisiranje in odpravljanje napak, ki vključuje odstranjevanje katerega koli pokrova, ki ščiti pred mikrovalovno energijo, je nevarno za vse osebe, ki niso za to usposobljene.

Ne odstranjujte ohišja pečice.



VAROVANJE OKOLJA

Embalazno škatlo je mogoče popolnoma reciklirati, kar potrjuje simbol.

Upošteвайте krajevne predpise o odlaganju odpadkov. Pazite, da otroci ne pridejo v stik z morebiti nevarno odpadno embalažo (plastične vreče, polistiren ipd.).



Simbol na proizvodu ali na spremljajočih dokumentih nakazuje, da tega proizvoda ne morete šteti za gospodinjski odpadek. Zato ga morate odložiti na zbirnem mestu za reciklažo električne in elektronske opreme. Odlaganje mora biti v skladu s krajevnimi predpisi za odlaganje odpadkov.



Mikrovalovna pečica je označena v skladu z direktivo 2002/96/EC o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo. Če boste pravilno ravnali z neuporabno pečico kot odpadnim proizvodom, boste ljudem omogočili zdravo življenje v zdravem okolju. Nepravilno ravnanje s tem odpadnim proizvodom uničuje naravo.

Več podrobnejših informacij o ravnanju, ponovni rabi in recikliranju tega proizvoda boste dobili na domači občini, v svoji komunalni službi ali trgovini, kjer ste ga kupili. Preden ga zavrzete, odstranite glavni kabel, da aparata ne bo več mogoče ponovno priključiti na napetost.


V skladu z IEC 60705.

Mednarodna elektrotehnična komisija je izdelala standard za primerjalne teste sposobnosti ogrevanja različnih mikrovalovnih pečic. Za to pečico navajamo naslednje:

Test	Količina	Približni čas	Moč	Posoda
12.3.1	750 g	9,5 min.	700 W	Pyrex 3.200
12.3.2	475 g	5 min.	700 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min.	700 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	11-13 min.	hitro odmrzovanje (Jet defrost)	

Opis aparata MAX 38

KONTROLNA PLOŠČA

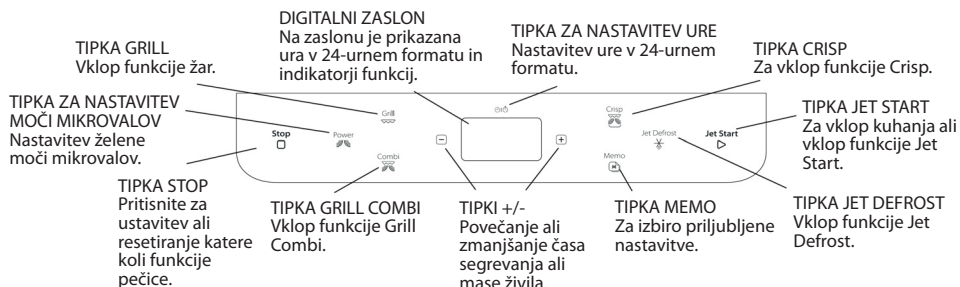


PREMOR ALI USTAVITEV KUHANJA

Premor kuhanja:


Kuhanje lahko začasno prekinete za pregled, obračanje ali mešanje hrane tako, da odprete vrata. Nastavitve se ohranijo 5 minut.

Nadaljevanje kuhanja:


Zaprte vrata in enkrat pritisnete na tipko Jet Start. Kuhanje se nadaljuje od mesta, kjer je bilo prej prekinjeno. 

Če tipko start pritisnete dvakrat, se čas kuhanja podaljša za 30 sekund.

Če ne želite nadaljevati s kuhanjem:


Odstranite hrano, zaprite vrata in pritisnite na tipko STOP. 

OPOMBA: Ko je kuhanje zaključeno, bosta ventilator in notranja lučka ostala vklopljena dokler ne pritisnete na tipko STOP.

Zvočni signal se vklopi enkrat na minuto v času 5 minutah po zaključku kuhanja. Za izklop zvočnega signala pritisnite na tipko STOP ali odprite vrata. 

OPOMBA: Pečica bo 60 sekund zadržala nastavitve kadar so vrata odprta in po zaprtju vrat ob koncu kuhanja.

BLOKADA ZA OTROKE/ZAKLEP TIPK

Ta samodejna varnostna funkcija se vklopi po 2 minutah za tem, ko se pečica preklopi v stanje pripravljenosti. V tem načinu so vrata in tipke občutljive na dotik zaklenjene. 

Vrata je treba odpreti in zapreti, na primer kadar v pečico vstavljate hrano, pred izklopom varnostne blokade. Če želite pečico uporabiti brez vstavljene hrane, se na zaslonu prikaže napis "door" (vrata).

KUHANJE IN SEGREVANJE Z MIKROVALOVI


To funkcijo uporabite za standardno kuhanje in segrevanje zelenjave, rib, krompirja in mesa.

- 1. Večkrat pritisnite na tipko POWER za nastavitev moči mikrovalov.**
- 2. S tipkama +/- nastavite čas kuhanja.**
- 3. Pritisnite na tipko JET START.**

Ko se začne kuhanje

S pritiskanjem na tipko Start se lahko kuhanje podaljšuje v korakih po 30 sekund. Vsak pritisk na tipko podaljša kuhanje za 30 sekund.

Čas kuhanja lahko skrajšate ali podaljšate tudi s tipkama +/-.




FUNKCIJA JET START

Ta funkcija je za hitro segrevanje hrane z visoko vsebnostjo vode, kot je bistra juha, kava ali čaj.

- 1. Pritisnite na tipko JET START.**

FUNKCIJA SE VKLJUČI SAMODEJNO z največjo močjo mikrovalov in čas kuhanja je nastavljen na 30 sekund.

Z vsakim dodatnim pritiskom na tipko se čas kuhanja podaljša za 30 sekund. Čas kuhanja lahko skrajšate ali podaljšate tudi s tipkama +/-.



FUNKCIJA JET DEFROST

To funkcijo uporabljajte za tajanje mesa, perutnine in rib. Funkcijo lahko uporabljate samo za živila, ki imajo maso med 100 g in 1,5 kg.

Živilo vedno položite na stekleni krožnik.

1. Pritisnite na tipko JET DEFROST.
2. S tipkama +/- nastavite maso živila.
3. Pritisnite na tipko JET DEFROST.

Po polovici pretečenega časa se tajanje prekine in pečica opozori, da je treba živilo obrniti (TURN FOOD).

- Odprite vrata.
- Obrnite živilo.
- Zaprite vrata in za nadaljevanje tajanja pritisnite na tipko Start.

*Turn
Food*

OPOMBA: Pečica samodejno nadaljuje s tajanjem, če v roku 2 minut živila ne obrnete. V tem primeru se čas tajanja podaljša.

SAMO MIKROVALOVI	
MOČ	PRIPOROČENA UPORABA
JET (700 W)	SEGREVANJE NAPITKA, vode, bistrjih juh, kave, časa in drugih živil z visoko vsebnostjo vode. Če živila vsebujejo jajca ali smetano, izberite nižjo moč delovanja.
500 W	ZA OBČUTLJIVEJŠE KUHANJE, na primer omake z visoko vsebnostjo beljakovin, jedi s sirom ali jajci in za zaključevanje jedi.
350 W	LAHKO VRENJE, topljenje masla.
160 W	TAJANJE, mehčanje masla ali sira.

Zamrznjena živila

Če je masa manjša ali večja od priporočene: sledite postopku, ki je opisan v poglavju "Kuhanje in segrevanje z mikrovalovi" in izberite moč delovanja 160 W za tajanje.

Če so živila toplejša od globoko zamrznjenih živil (-18 °C), izberite manjšo maso živila.



Če so živila hladnejša od globoko zamrznjenih živil (-18 °C), izberite večjo maso živila.



TEHNIČNI PODATKI

NAPAJANJE	230 V, 50 Hz
NAZIVNA VHODNA MOČ	1500 W
VAROVALKA	10 A
IZHODNA MOČ MW	700 W
GRILL – ŽAR	650 W
ZUNANJE MERE (V x Š x G)	360 x 392 x 350
NOTRANJE MERE (V x Š x G)	146 x 290 x 290

ČASOVNIK

To funkcijo uporabite kadar potrebujete uro za merjenje točnega časa za različne namene: kuhanje jajc in testenin ali vzhajanje testa pred pečenjem.

1. Pritisnite na tipko za nastavev časa.
2. S tipkama +/- nastavite zeleni čas.
3. Pritisnite na tipko JET START.

Utripata dve lučki, s čimer se nakazuje, da je časovnik v teku.

Zvočni signal se oglasi po preteku nastavljenega časa.

Z enim pritiskom na tipko za nastavev časa se na zaslonu prikaže preostali čas do zaključka delovanja. Čas je prikazan 3 sekunde in za tem se ponovno prikaže čas kuhanja (če kuhate živila v pečici).

Kadar časovnik deluje v ozadju neke funkcije, se mora najprej prikazati na zaslonu in sicer s pritiskom na tipko za nastavev časa. Za tem ga lahko ustavite s tipko Stop.

URA

- 1. Tipko za nastavev ure držite pritisnjeno** (3 sekunde) dokler številke na levi strani ne pričnejo utripati (ure).
- 2. S tipkama +/- nastavite ure.**
- 3. Ponovno pritisnite na tipko za nastavev ure** (utripata številki na desni – minute).
- 4. S tipkama +/- nastavitev minute.**
- 5. Ponovno pritisnite na tipko za nastavev ure.**

Ura je nastavljena in deluje.

Če želite z zaslona odstraniti prikaz ure za tem, ko je že nastavljena, držite tipko za nastavev ure pritisnjeno 3 sekunde in ko začnejo utripati številke pritisnite na tipko Stop.

Za ponovno nastavev ure ponovite zgornji postopek.

OPOMBA: Med nastavitvijo ure pustite vrata odprta. V tem primeru imate na voljo 5 minut za nastavev ure. V nasprotnem morate vsak korak zaključiti v 60 sekundah.

FUNKCIJA CRISP

Funkcija je primerna za pečenje hrane iz testa (pizza in podobno). Dobra je tudi za pečenje mesa, rib, pražena slanina, jajc in krompirja.

- 1. Pritisnite na tipko CRISP.**
- 2. S tipkama +/- nastavite čas kuhanja.**
- 3. Pritisnite na tipko JET START.**

Ne morete spremeniti ali vključiti in izključiti nivoja moči ali funkcije Grill med uporabo funkcije Crisp.

Med kuhanjem lahko spremenite čas kuhanja s tipkama +/-.

Pečica samodejno vključiti mikrovalove in funkcijo Grill za hitro segrevanje Crisp pladnja. Na ta način bo Crisp pladenj hitro dosegel delovno temperaturo in ustvaril hrustljivo in zlato skorjo na živilu.

S to funkcijo uporabite samo priložen Crisp pladenj. Z drugimi Crisp pladnji, ki so na tržišču ne boste dosegli vrhunskih rezultatov pri uporabi te funkcije.



Preverite ali je Crisp pladenj postavljen sredino steklenega pladnja.

Med delovanjem funkcije Crisp se pečica in pladenj močno segrejeta.

Vročega pladnja Crisp ne odlagajte na površine, ki so občutljive na toploto.

Pazite, da se ne dotaknete notranjega zgornjega dela pečice, saj je tam grelnik.

Uporabite kuhinjsko rokavico ali posebno ročico za pladenj Crisp, kadar ga odstranjujete iz pečice.



FUNKCIJA GRILL – ŽAR

Funkcija je namenjena hitremu ustvarjanju hrustljave zunanje površine hrane.

- 1. Pritisnite na tipko GRILL.**
- 2. S tipkama +/- nastavite čas kuhanja.**
- 3. Pritisnite na tipko JET START.**

Med kuhanjem lahko s tipkama +/- spremenite čas kuhanja.

FUNKCIJA GRILL COMBI

Funkcija je primerna za pripravo zapečene hrane, kot je lasanja, perutnina in pečen krompir.

- 1. Pritisnite na tipko COMBI večkrat in tako izberite moč delovanja.**
- 2. S tipkama +/- nastavite čas kuhanja.**
- 3. Pritisnite na tipko JET START.**

Med kuhanjem lahko spremenite moč mikrovalov s pritiskanjem na tipko COMBI. Prav tako lahko s tipkama +/- spremenite čas kuhanja.

FUNKCIJA GRILL COMBI	
MOČ	PRIPOROČENA UPORABA
350–500 W	PRIPRAVA perutnine in lasanje
160–350 W	PRIPRAVA rib in zmrznjenih jedi
160 W	PRIPRAVA mesa
0 W	USTVARJANJE ZAPEČENE POVRŠINE med kuhanjem

Preverite ali je posoda, ki jo nameravate uporabiti za kuhanje, odporna na vročino.

Ne uporabljati plastičnega pribora za pečenje na žaru, saj se lahko stopi. Prav tako ni primeren lesen ali papirnat.



POMNILNIK

Funkcija pomnilnika omogoča vključitev priljubljenih nastavitev na enostaven način.

Funkcija pomnilnika shrani trenutno prikazano nastavitve.

Uporaba shranjene nastavitve:

1. **Pritisnite na tipko MEMO.**
2. **Pritisnite na tipko JET START.**

Ko aparat priključite na napajanje ali po kratki prekinitvi napajanja bo v pomnilniku shranjena nastavitve mikrovalov s polno močjo v trajanju 1 minute.

Shranjevanje nastavitve:

1. **Izberite** zeleno funkcijo.
2. **Programirajte** svoje nastavitve.
3. **Tipko MEMO držite pritisnjeno** 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Nastavitve je shranjena. V pomnilnik lahko nastavitve shranite koliko krat želite.

Proizvajalec ne sprejema odgovornosti za tiskarske napake.