

التركيب - الدليل السريع





قم بقراءة هذه الإرشادات جيداً واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً  
لا تسخن ولا تستعمل المواد القابلة

للاشتعال في الفرن أو بالقرب منه.  
قد تتسبب الأبخرة في التعرض لخطر الحريق أو الانفجار.



لا تستخدم الميكروويف الخاص بك  
لتهي أو إعادة تسخين  
بيض كامل بقشرته أو  
بدونها حيث قد يتعرض  
للانفجار حتى بعد انتهاء  
تسخين الميكروويف.

لا تستخدم الميكروويف الخاص بك  
لتجفيف الأقمشة أو الأوراق أو التوابل  
أو الأعشاب أو الأخشاب أو الزهور أو  
الفاكهة أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال.  
قد يتسبب هذا في نشوب حريق.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل  
الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات وما  
بعدها، والأشخاص الذين لديهم نقص  
في القدرات البدنية والحسية والعقلية أو  
الأشخاص الذين لديهم نقص في الخبرة  
والمعرفة إذا تم مراقبتهم وتوجيههم إلى  
كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة  
وإدراكهم الأخطار المتعلقة بذلك.

في حالة تعرض المواد الموجودة داخل  
/ خارج الفرن للاشتعال أو عند ملاحظة  
انبعاث أدخنة، قم بترك باب الفرن  
مغلقاً وأوقف تشغيله. قم بفصل سلك  
التيار الكهربائي أو إيقاف إمداد التيار  
الكهربائي من الفيوز أو لوحة قاطع  
الدائرة الكهربائية.

يجب ألا يلعب الأطفال بهذا الجهاز.

لا يتاح الاستخدام والتنظيف وصيانة  
المستخدم إلا إذا كانت أعمارهم تتراوح  
من 8 سنوات وما فوقها وتحت إشراف.

لا تقم بالطهي المفرط للطعام. قد يتسبب  
هذا في نشوب حريق.

لا تترك الفرن بدون مراقبة، خاصة عند  
استخدام مواد ورقية أو بلاستيكية أو أية  
مواد أخرى قابلة للاشتعال في عملية  
الطهي.

قد يتعرض الورق للتفحم أو الاحتراق  
وقد تتعرض بعض أنواع البلاستيك  
للانصهار عند الاستخدام لتسخين  
الطعام.

لا تستخدم المواد الكيماوية أو الأبخرة  
التي تسبب التآكل في هذا الجهاز.  
هذا النوع من الأفران صمم خصيصاً  
لتسخين أو طهي الطعام.  
فهو غير مصمم للاستخدام الصناعي أو  
المعظمي.



## تحذير !

إذا كان سلك التيار الكهربائي بحاجة إلى استبدال فيجب استبداله بسلك التيار الكهربائي الأصلي فقط، والذي يتوفر عبر منظومة الخدمة التابعة لنا. يجب القيام باستبدال سلك التيار الكهربائي بواسطة فني خدمة مدرب فقط.




يجب القيام بالخدمة بواسطة فني خدمة مدرب فقط. من الخطورة أن يقوم أي شخص غير مدرب بإجراء أي خدمة أو إصلاحات تتضمن خلع أي غطاء يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف.

لا تزيل أي غطاء.  
يجب فحص وسائل إحكام الباب ونطاقات إحكام الباب بشكل منظم بحثًا عن وجود تلف. في حالة تعرض هذه النطاقات للتلف يجب عدم تشغيل الجهاز إلا بعد إصلاحه بواسطة فني خدمة مُدرب.

الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها تصبح ساخنة أثناء الاستخدام.

يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة.

يجب إبعاد الأطفال دون الثماني سنوات إلا إذا كانت هناك ملاحظة وإشراف دائم عليهم.

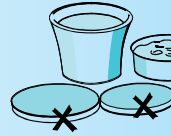

لا تقم باستخدام الميكروويف الخاص بك لتسخين أي شيء في أوعية محكمة الإغلاق. يتزايد الضغط وقد يتسبب في حدوث تلف عند الفتح وقد يتعرض للانفجار.



نقاط عامة

**هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط!**

**هذا الجهاز مخصص للاستخدام كفرن مدمج.** ويحظر استخدامه بشكل منفرد.

**يهدف هذا الجهاز لتسخين الأغذية والمشروبات.** تجفيف الطعام والأقمشة وتسخين المناشف والملابس الداخلية والإسفنجات والقماش المبلل وما شابه قد يؤدي إلى خطر الإصابة والاشتعال والحريق.

**يجب عدم تشغيل الجهاز بدون وجود طعام داخل الفرن عند استخدام موجات الميكروويف.** فقد يؤدي التشغيل بهذا الشكل إلى إتلاف الجهاز.

**إذا كنت تتدرب على استخدام الفرن،** فقم بوضع كوب من الماء داخله. سيعمل الماء على امتصاص طاقة الميكروويف ولن يتعرض الفرن للتلف. **لا تستخدم التجويف لأي أغراض تتعلق بالتخزين.**

**انزع الأريطة السلكية من أكياس الورق أو البلاستيك قبل وضع الكيس في الفرن.**



**القلي العميق لا تستخدم الميكروويف الخاص بك**

للقلي العميق، حيث يتعذر التحكم في درجة حرارة الزيت.



**قم باستخدام لوحات ساخنة أو قفازات الفرن لتفادي الإصابة بحروق، عند ملامسة الأوعية وأجزاء الفرن والوعاء بعد الطهي.**

السوائل

**على سبيل المثال، المشروبات أو الماء.** قد يتم التسخين المفرط للسوائل بما يتجاوز نقطة الغليان بدون ظهور أية فقاعات. قد يؤدي هذا إلى الفوران المفاجئ للسائل الساخن. لتفادي حدوث هذا يجب إتباع الخطوات التالية:

1. تجنب استخدام الأوعية ذات الجوانب المستقيمة ضيقة العنق.
2. تقليب السائل قبل وضع الوعاء في الفرن وترك الملعقة الصغيرة في الوعاء.
3. بعد التسخين، الانتظار قليلاً والتقليب مرة أخرى قبل إخراج الوعاء بحذر من الفرن.

**الحذر**  
قم دائماً بمراجعة كتاب الطهي الخاص بالميكروويف للتعرف على التفاصيل. خاصة، في حالة طهي أو إعادة تسخين طعام يحتوي على كحول.

**بعد تسخين طعام أو سوائل الطفل في**

زجاجة الإرضاع أو في وعاء الطعام

الخاص بالطفل، قم دائماً

بالتقليب والتحقق من

درجة الحرارة قبل تقديم

الطعام. سيؤدي هذا إلى

التأكد من توزيع الحرارة بشكل متساوي

ويمكن تفادي خطر الإصابة بحروق أو

اكتواءات.

تأكد من إزالة الغطاء أو حلقة الزجاجة

قبل التسخين!






## التركيب



### تركيب الجهاز

قم باتباع إرشادات التركيب المنفصلة المرفقة عند تركيب الجهاز.

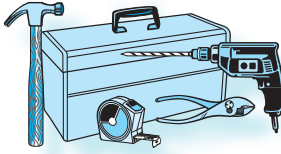


### قبل التوصيل

تأكد من أن تجويف الفرن فارغ قبل التركيب.

تأكد من عدم تعرض الجهاز للتلف. تأكد من إمكانية إغلاق باب الفرن بإحكام في اتجاه دعامة الباب ومن عدم تعرض وسيلة إحكام الباب الداخلية للتلف. قم بتفريغ الفرن وتنظيف الحيز الداخلي باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة.

تأكد من أن قيمة الفلطية الموجودة على لوحة البيانات تتوافق مع قيمة الفلطية في منزلك.

تجنب خلع ألواح حماية مدخل الميكروويف الموجودة على جانبي الجدار المجوف للفرن. حيث تعمل على منع دخول الشحوم وجزئيات الطعام إلى قنوات منفذ الميكروويف.

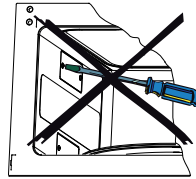

يجب أن يكون كابل الإمداد بالكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي، عند التركيب في مبيت الكابل.

يجب أن يتم استخدام مفتاح لعزل جميع الأقطاب بفتحة تلامس بحد أدنى 3 مم، وذلك ليتم التثبيت امتثالاً لتشريعات الأمان المعمول بها.

لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف بالكابلات الكهربائي، أو إذا لم يعمل بشكل صحيح، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على الأرض. تجنب غمر الكابل الكهربائي في الماء. حافظ على السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة. حيث قد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو مخاطر أخرى.

إذا كان كابل الإمداد بالكهرباء قصيراً للغاية، فاستعن بكهربائي مؤهل أو فني خدمة معتمد ليقوم بتركيب منفذ قريب من الجهاز.



### بعد التوصيل

يعتبر تأريض هذا الجهاز إجباري. لن تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن تعرض الأشخاص أو الحيوانات إلى الإصابة أو تعرض الأغراض للتلف بسبب عدم إتباع هذه المتطلبات.

يمكن تشغيل الفرن فقط إذا كان باب الفرن مغلق بإحكام.

لن تتحمل الجهات الصانعة المسؤولية عن أية مشكلات تحدث بسبب فشل المستخدم في إتباع هذه التعليمات.



## الكماليات

نقاط عامة

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف.

تأكد من أن الأواني التي تقوم باستخدامها مقاومة لحرارة الفرن ودع موجات الميكروويف تمر خلالها قبل الطهي.

عند قيامك بوضع طعام وكماليات داخل فرن الميكروويف، تأكد من عدم ملامستها للحيز الداخلي من الفرن.

يعتبر هذا هامًا بشكل خاص مع الكماليات المصنوعة من المعادن أو تشتمل على أجزاء معدنية.

في حالة ملامسة الكماليات التي تشتمل على أجزاء معدنية للحيز الداخلي من الفرن، أثناء تشغيل الفرن، فقد يصدر شرر وقد يتعرض الفرن للتلف.

تأكد دائمًا من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل بدء تشغيل الفرن.



دعامة القرص الدوار

قم باستخدام دعامة القرص الدوار أسفل القرص الدوار الزجاجي. لا تقم مطلقًا بوضع أية أواني أخرى على دعامة القرص الدوار.

قم بتركيب دعامة القرص الدوار في الفرن.

القرص الدوار الزجاجي

قم باستخدام القرص الدوار الزجاجي مع كافة طرق الطهي. يقوم بتجميع قطرات العصائر وأجزاء الطعام التي قد تعمل على حدوث بقع وتلوث في الحيز الداخلي من الفرن. قم بوضع القرص الدوار الزجاجي على دعامة القرص الدوار.



## بدء الحماية / قفل المفاتيح

يجب فتح الباب وإغلاقه، على سبيل المثال وضع طعام داخله، قبل تحرير قفل الأمان. وإلا فستعرض الشاشة "DOOR"

DOOR

يتم تفعيل وظيفة الأمان التلقائية هذه بعد دقيقة واحدة من إعادة الفرن إلى "وضعية stand by". (يكون الفرن في وضعية "stand by" عند عرض الساعة بتنسيق 24 ساعة أو إذا لم يتم ضبط الساعة أو عندما تكون الشاشة فارغة).



## إيقاف الطهي مؤقتًا أو إيقافه

لإيقاف الطهي مؤقتًا:

من الممكن إيقاف الطهي مؤقتًا للتحقق من درجة طهي الطعام أو تقلبيه من خلال فتح الباب. سيتم الاحتفاظ بالإعداد لمدة 10 دقائق.



إذا لم تكن ترغب في متابعة الطهي: أخرج الطعام، وأغلق الباب ثم اضغط على الزر STOP (إيقاف).



لمتابعة الطهي:

قم بإغلاق الباب والضغط على الزر Start (بدء) مرة واحدة. يتم استئناف الطهي من حيث توقف مؤقتًا.

سيؤدي الضغط على الزر START (بدء) مرتين إلى زيادة الوقت بمقدار 30 ثانية.



سيصدر صوت رنين مرة أو مرتين في الدقيقة لمدة 10 دقائق عند الانتهاء من الطهي. قم بالضغط على الزر STOP (إيقاف) أو فتح الباب لإلغاء الرنين.

ملاحظة: سيقوم الفرن بالاحتفاظ بالإعداد لمدة 60 ثانية فقط في حالة فتح الباب وإغلاقه بعد انتهاء الطهي.




## التبريد

يمكن قطع إجراء التبريد بدون إلحاق أي ضرر بالفرن من خلال فتح الباب.

عند انتهاء الوظيفة، قد يقوم الفرن بإجراء التبريد. هذا طبيعي. بعد هذا الإجراء يتوقف الفرن تلقائيًا.

## فتح الباب

قم بالضغط على الزر لفتح الباب.

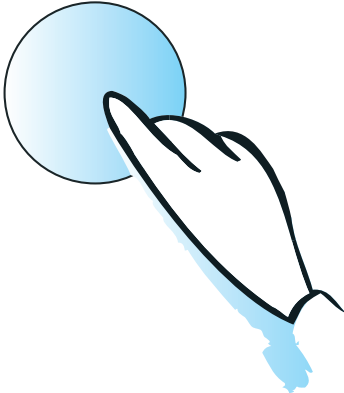





## مؤقت المطبخ



قم باستخدام هذه الوظيفة عندما تحتاج إلى مؤقت المطبخ لقياس الوقت بدقة للأغراض المختلفة مثل طهي البيض أو المعجنات أو ترك العجين ليختمر قبل الخبز أو ما شابه.



- 1 قم بالضغط على الأزرار +/- لضبط الوقت الذي ترغب في قياسه.
- 2 قم بالضغط على زر الطاقة بشكل متكرر لضبط الطاقة على 0 وات.
- 3 اضغط على الزر START (بدء).




سيتم سماع إشارة صوتية عند انتهاء المؤقت من العد التنازلي.



## الساعة



عند توصيل الجهاز لأول مرة أو بعد انقطاع الكهربائي، تكون الشاشة فارغة. إذا لم يتم ضبط الساعة، ستظل الشاشة فارغة حتى يتم ضبط وقت الطهي.



- 1 قم بالضغط على الزر STOP (إيقاف) (3 ثوان) حتى يومض الرقم الموجود إلى اليسار (الساعات).
- 2 قم بالضغط على الأزرار +/- لضبط الساعات.
- 3 اضغط على الزر START (بدء). (يومض الرقمين على الجانب الأيمن (الدقائق)).
- 4 قم بالضغط على الأزرار +/- لضبط الدقائق.
- 5 اضغط على الزر START (بدء) مرة أخرى. تم ضبط الساعة وقيده التشغيل.

ملاحظة

حافظ على الباب مفتوحاً أثناء ضبط الساعة. يوفر لك هذا 10 دقائق لاستكمال ضبط الساعة. وإلا، يجب استكمال كل خطوة خلال 60 ثانية.

## الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف

قم باستخدام هذه الوظيفة لعمليات الطهي وإعادة التسخين العادية، مثل الخضروات والأسماك والبطاطس واللحوم.



1 قم بالضغط على الأزرار +/- لضبط الوقت.

2 قم بالضغط على زر الطاقة بشكل متكرر لضبط الطاقة.

3 اضغط على الزر START (بدء).

بمجرد بدء عملية الطهي:

يمكن زيادة الوقت بسهولة بمعدل 30 ثانية من خلال الضغط على الزر Start (بدء). تؤدي كل ضغطة إلى زيادة الوقت بمقدار 30 ثانية. يمكنك أيضًا تغيير الوقت بالضغط على الأزرار +/- لزيادة أو تقليل الوقت. قد يؤدي الضغط على زر الطاقة أيضًا إلى تغيير مستوى الطاقة. ستعرض لك الضغطة الأولى مستوى الطاقة الحالي. قم بالضغط على زر الطاقة بشكل متكرر لتغيير مستوى الطاقة.

### مستوى الطاقة

| موجات الميكروويف فقط   |         |
|--|---------|
| الاستخدام المقترح:   | الطاقة  |
| إعادة تسخين المشروبات أو الماء أو الحساء أو القهوة أو الشاي أو الأطعمة الأخرى التي تشتمل على مقدار كبير من الماء. إذا كان الطعام يشتمل على بيض أو قشدة فقم باختيار مستوى طاقة أقل. طهي الأسماك أو اللحوم أو الخضروات أو ما شابه. | 750 وات |
| الطهي الذي يحتاج قدر أكبر من الحذر، مثل الصلصة التي تحتوي على قدر كبير من البروتين وأطباق الجبن والبيض وإكمال طهي الطواجن.   | 500 وات |
| طهي الطواجن ببطء، إذابة الزبد.   | 350 وات |
| إذابة التجمد. تخفيف تجمد الزبد والأجبان والأيس كريم.   | 160 وات |
| ضبط الوقت القياسي (عند استخدام المؤقت فقط).  | 0 وات   |



## JET START



AR

تستخدم هذه الوظيفة لإعادة التسخين السريع للطعام الذي يشتمل على مقدار كبير من الماء مثل الحساء أو القهوة أو الشاي.



1 اضغط على الزر START (بدء).

تبدأ هذه الوظيفة تلقائيًا بالحد الأقصى لمستوى طاقة الميكروويف وضبط وقت الطهي على 30 ثانية. تؤدي كل ضغطة إضافية إلى زيادة الوقت بمقدار 30 ثانية. يمكنك أيضًا تغيير الوقت بالضغط على الأزرار +/- لزيادة أو تقليل الوقت بعد بدء الوظيفة.



## إذابة التجمد يدويًا



قم باتباع الإجراء من أجل "الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف" واختيار مستوى الطاقة 160 وات عند إذابة التجمد يدويًا.

قم بالتحقق من الطعام ومتابعته بشكل منتظم. ستوفر لك الخبرة معرفة الوقت اللازم لطهي الكميات المختلفة.

قم بتدوير المفصلات الكبيرة جزئيًا خلال عملية إذابة التجمد.

من الممكن وضع الطعام المجمد الموجود في أكياس بلاستيكية أو ورق بلاستيكي أو ورق مقوى مباشرة في الفرن طالما لا تشتمل الأكياس على أجزاء معدنية (أربطة معدنية).

يذوب الطعام المسلووق والطواجن وصلصة اللحم بشكل أفضل إذا تم التقليب أثناء إذابة التجمد.




يتسبب شكل الكيس في تغيير زمن إذابة التجمد. تتم إذابة تجمد الأكياس غير العميقة أسرع من العميقة.

عند إذابة التجمد من الأفضل إذابة الطعام قليلاً والسماح باستكمال عملية الذوبان أثناء الانتظار.


قم بفصل الأجزاء عندما تبدأ في الذوبان. تذوب الشرائح المنفردة بشكل أسرع.

عادة ما يؤدي وقت الانتظار بعد عملية إذابة التجمد إلى تحسين النتيجة حيث سيتم في هذا الوقت توزيع درجة الحرارة بشكل متساوي عبر الطعام.

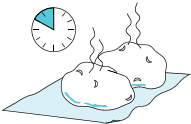

قم بتغليف أجزاء الطعام بقطع صغيرة من ورق الألومنيوم إذا أصبحت دافئة (على سبيل المثال، ساق الدجاج وأطراف الأجنحة).

قم باستخدام هذه الوظيفة فقط إذا كان الوزن الصافي بين 100 جرام و 2 كجم.  
قم دائمًا بوضع الطعام على القرص الدوار الزجاجي.



1 اضغط على الزر JET DEFROST (إذابة التجمد سريعًا).

2 قم بالضغط على الأزرار +/- لضبط وزن الطعام.

3 اضغط على الزر START (بدء).

في منتصف عملية إذابة التجمد يتوقف الفرن عن العمل ويقوم بمطابتهك بـ TURN FOOD.

❖ افتح الباب.

❖ قم بتقليب الطعام.

❖ قم بإغلاق الباب وإعادة التشغيل من خلال الضغط على الزر Start (بدء).

ملاحظة: يقوم الفرن بالمراقبة تلقائيًا بعد دقيقتين إذا لم يتم تقليب الطعام. ستستغرق إذابة التجمد وقتًا أطول في هذه الحالة.

### الوزن:

### الأطعمة المجمدة:



إذا كان الطعام أكثر دفئًا من درجة حرارة التجميد العميق (18- درجة مئوية)، فقم باختيار وزن أقل للطعام.


إذا كان الطعام أكثر برودة من درجة حرارة التجميد العميق (18- درجة مئوية)، فقم باختيار وزن أكبر للطعام.




تحتاج هذه الوظيفة إلى معرفة الوزن الصافي للطعام. سيقوم الفرن تلقائيًا بحساب الزمن اللازم لإنهاء الإجراء. إذا كان الوزن أقل أو أكثر من الوزن الموصى به: قم بإتباع الإجراء من أجل "الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف" واختيار 160 وات عند إذابة التجمد.

| نصائح  | الطعام   |
|--|--|
| اللحم المفروم أو لحم الضلع أو شرائح أو المشوي.<br>تقليب الطعام عند مطالبة الفرن.   | اللحوم (100 جرام - 2.0 كجم)<br>  |
| دجاجة كاملة أو قطع دجاج أو فيليه.<br>تقليب الطعام عند مطالبة الفرن.  | الدواجن (100 جرام - 2.0 كجم)<br> |
| كاملة أو شرائح أو فيليه.<br>تقليب الطعام عند مطالبة الفرن.   | الأسماك (100 جرام - 2.0 كجم)<br> |
| أنواع الطعام غير المدرجة في هذا الجدول أو إذا كان الوزن أقل أو أكبر من الوزن الموصى به، يجب عليك إتباع الإجراء في "الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف" واختيار 160 وات عند إذابة التجمد. |  |

قم باستخدام منظف معتدل وماء وقطعة قماش ناعمة لتنظيف الأسطح الداخلية والجانب الأمامي والخلفي للباب وفتحة الباب.


لا تسمح بتراكم الشحوم وأجزاء الطعام حول الباب. 

للتخلص من البقع العنيدة، قم بغلي كوب من الماء في الفرن لمدة 2 أو 3 دقائق. سيعمل البخار على تخفيف حدة البقع.


لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار عند تنظيف فرن الميكروويف الخاص بك. 

تعمل إضافة بعض من عصير الليمون على كوب من الماء ووضع هذا الكوب على القرص الدوار وتركه عدة دقائق ليغلي على التخلص من الروائح الكريهة داخل الفرن.

آمن للغسيل في غسالة الأطباق:

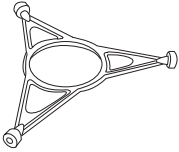

دعامة القرص الدوار.



القرص الدوار الزجاجي.

يعتبر التنظيف هو عملية الصيانة الوحيدة التي عادة ما تكون لازمة.

قد يؤدي فشل الحفاظ على نظافة الفرن إلى تشوه السطح مما قد يؤثر سلباً على عمر الجهاز وقد يتسبب في حدوث مخاطر متعددة.

لا تستخدم أقمشة التنظيف التي تشتمل على أجزاء معدنية التي تجلي السطح أو الياقب التنظيف المعدنية أو أقمشة التنظيف المحببة أو ما شابه، والتي قد تتسبب في إتلاف لوحة التحكم والأسطح الداخلية والخارجية للفرن. قم باستخدام إسفنجة مبللة بمنظف معتدل أو فوطة ورقية مبللة بمنظف الزجاج. قم بوضع منظف الزجاج على فوطة ورقية.




لا تقم برشه مباشرة على الفرن.

قم على فترات منتظمة، خاصة في حالة وجود آثار انسكاب، بإخراج القرص الدوار ودعمه القرص الدوار ومسح قاعدة الفرن لتنظيفها.



تم تصميم هذا الفرن للتشغيل أثناء وجود القرص الدوار في موضعه.

لا تقم بتشغيل الميكروويف عند إخراج القرص الدوار للتنظيف. 

## دليل التغلب على الأعطال

إذا كان سلك التيار الكهربائي بحاجة إلى استبدال



فيجب استبداله بسلك التيار الكهربائي الأصلي فقط، والذي يتوفر عبر منظومة الخدمة التابعة لنا. يجب القيام باستبدال سلك التيار الكهربائي بواسطة فني خدمة مدرب فقط.



يجب القيام بالخدمة بواسطة فني


خدمة مدرب فقط. من الخطورة أن يقوم أي شخص غير مدرب بإجراء أي خدمة أو إصلاحات تتضمن خلع أي غطاء يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف. لا تزيل أي غطاء.



إذا لم يعمل الفرن، فلا تقم بالاتصال بالخدمة الخدمة إلا بعد قيامك بإجراء الفحوص التالية:

- التأكد من أن القرص الدوار ودعم القرص الدوار في موضعهما.
  - إدخال القابس بشكل صحيح في المقبس الحائطي.
  - إغلاق الباب بشكل صحيح.
  - التحقق من الفيوز والتأكد من توفر الطاقة.
  - التحقق من توفر تهوية كافية للفرن.
  - انتظر لمدة 10 دقائق، ثم حاول تشغيل الفرن مرة أخرى.
  - قم بفتح الباب ثم إغلاقه قبل إعادة المحاولة.
- زهذا من شأنه تفادي المشاكل غير الضرورية والتي سيتم محاسبتك عليها.**
- عند الاتصال لغرض الخدمة، برجاء ذكر رقم المسلسل ورقم نوع الفرن الخاص بك (انظر ملصق الخدمة). قم بمراجعة كتيب الضمان للمزيد من الإرشاد.

## نصائح بيئية

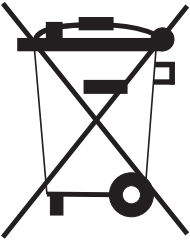


هذا الرمز الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج يشير إلى أن هذا الجهاز لا يجوز التعامل معه على أنه من المخلفات المنزلية. وبدلاً من ذلك يجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يجب أن يتم التخلص من الجهاز القديم طبقاً للوائح البيئية المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.

**لمزيد من التفاصيل** عن معالجة

هذا المنتج واستعادته وإعادة تدويره يرجى الاتصال بالجهة المحلية المختصة أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشترت منه الجهاز.

**قبل التخلص من الجهاز**، قم بقطع سلك التيار الكهربائي حتى يتعذر توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.

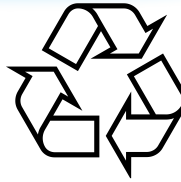

من الممكن إعادة تدوير صندوق التعبئة بالكامل كما هو محدد بواسطة رمز إعادة التدوير. قم باتباع القوانين المحلية للتخلص من المنتج. حافظ على مواد التغليف الخطرة (الأكياس البلاستيكية والبوليستيرين وما شابه) بعيداً عن متناول الأطفال.

هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية

EU/19/2012 بشأن التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج.

## بيانات حول اختبار أداء التسخين

وفقاً للمواصفة IEC 60705.

قامت اللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية بتطوير مقياس لاختبار أداء التسخين لأفران الميكروويف المختلفة. نوصي بالتالي لهذا الفرن:

| الاختبار | الكمية | الوقت التقريبي    | مستوى الطاقة | الوعاء      |
|----------|--------|-------------------|--------------|-------------|
| 12.3.1   | 750 جم | 10 دقائق          | 750 وات      | بيركس 3.220 |
| 12.3.2   | 475 جم | 5 دقائق ونصف      | 750 وات      | بيركس 3.827 |
| 12.3.3   | 900 جم | 15 دقيقة          | 750 وات      | بيركس 3.838 |
| 13.3     | 500 جم | دقيقتين و40 ثانية | JET DEFROST  |             |



400010888433