


KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

KÄYTTÖPANEELI

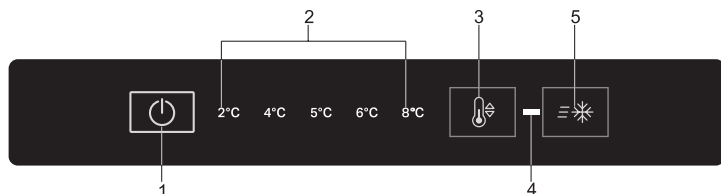

1. On/off
2. Jääkaapin lämpötilan merkkivalo
3. Jääkaapin lämpötilan asetus
4. Fast freeze (Pikapakastus)-merkkivalo
5. Fast freeze (Pikapakastus)-painike (nopea jäädytys)

ON/OFF

Koko laite (sekä jääkaappi että pakastin) voidaan kytkeä päälle painamalla tätä painiketta 2 sekunnin ajan. Viimeinen asetettu arvo näkyy käyttöliittymässä. Paina tätä painiketta kytkeäksesi laitteen pois päältä.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN MERKKIVALO

Se näyttää jääkaappiosaston lämpötilan.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN ASETUS

Sen avulla voit muuttaa jääkaapin lämpötilaa syklistesti; se myös vahvistaa valitun lämpötilan käyttöliittymässä. Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on +4°C.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)-MERKKIVALO

Syttyy, kun pikapakastuspainiketta painetaan.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)-TOIMINTO

Tätä toimintoa suositellaan tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen. Tuoreet elintarvikkeet olisi pakastettava mahdollisimman nopeasti, jotta ne säilyisivät mahdollisimman hyvin ja niiden ravintoarvot säilyisivät. Paina Pikapakastuspainiketta kun haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita; pikapakastuksen merkkivalo syttyy. Suosittelemme, että painat Pikapakastuspainiketta 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastimeen, jotta pakastinosastoon voidaan luoda parhaat mahdolliset pakastusolosuhteet. Suosittelemme käyttämään alalaatikkoo pakastuskapasiteetin maksimoimiseksi. Pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla Pikapakastuspainiketta.

LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiateholuokan F valolähteen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.


6th SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

* Vain tietyissä malleissa

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

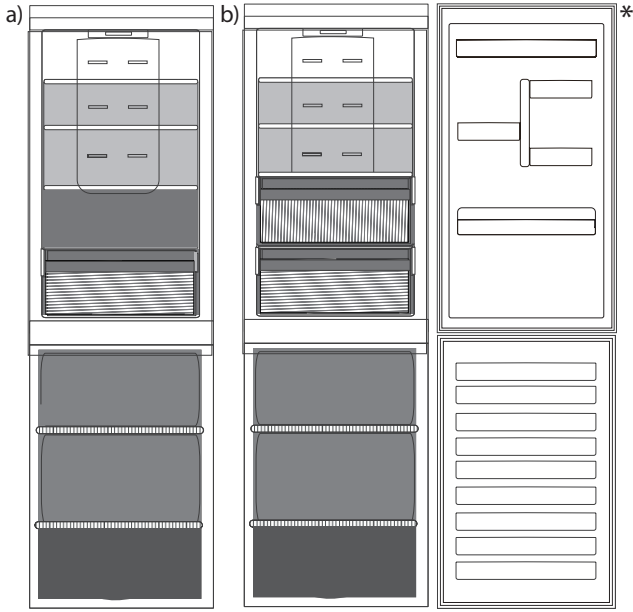

* Ovilokeroiden määrä ja tyyppi riippuvat mallista

JÄÄKAAPPIOSASTO


Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle takaseinään muodostuvat vesipisarot ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

Fresh Box 0°C -laatikko *

Fresh Box 0°C -laatikko (b) sopii täydellisesti lihan ja kalan säilytykseen. Jääkaapin lämpötilan alentaminen tai nostaminen vaikuttaa myös Fresh Box 0°C -osaston lämpötilaan. Muista, että tämä osasto on mekaaninen ominaisuus, joka on jatkuvasti toiminnassa ja jota ei voida laittaa pois päältä.

Humidity control (Kosteuden valvonta) *

Käynnistä kosteussäädin (asento B), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä, tai sammuta se (asento A), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi vihanneksia, kosteammassa ympäristössä.

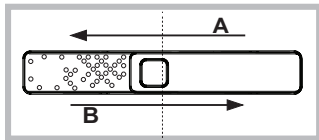


* Vain tietyissä malleissa

Selitys



VIILEÄ ALUE

Suosittellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen




KYLMIÄ ALUE

Suosittellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen



KYLMIN ALUE

a) Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen



b) Suositellaan lihan ja kalan säilytykseen. Laatikko on saatavilla vain tiettyyn malliin



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



PAKASTIMEN LAATIKOT

(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)



PAKASTUSOSAN LAATIKKO


(Kylmin alue)

Suosittellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

Taitettava hylly*

Tätä hyllyä voidaan käyttää kolmella eri tavalla:


1. Koko syvyydeltä, koko pinnan hyödyntämiseksi.

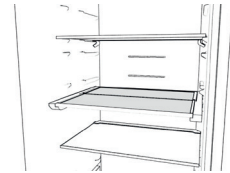

2. Puolen syvyyden verran, takaosan käyttämiseksi siten, että alahyllyllä oleville korkeammille esineille (kuten esimerkiksi pulloille ja kannuille) jää tilaa. Hyllyn syvyys säädetään puoleen nostamalla hieman etuosaa ja vetämällä se sitten sisään.



3. Ylös kipattuna, jos alahyllyn korkeille tai suurille esineille on saatava tilaa. Hylly kipataan ylös säätämällä se ensin puoleen syvyyteen. Kun haluat käyttää hyllyä uudelleen puolelta tai koko syvyydeltä, kippaa se takaisin alas.

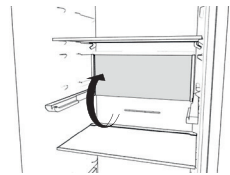

PAKASTINOSASTO

Täysin huurtumattomat Total No Frost -pakastimet kierrättävät jäähdytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa. Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä. Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tietynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoittele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täyttömäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne.

Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

Jääkuutiot


Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

LISÄVARUSTEET*


KANANMUNAKOTELO




JÄÄPALA-ASTIA

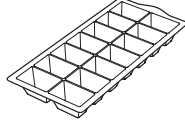

PULLOTELINE

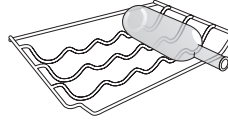

TAITETTAVA HYLLY

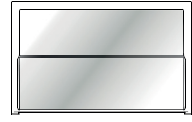

YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, jotka valaisevat paremmin ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät olisi vaarassa jäädä loukkuun sisälle.

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none">Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite.Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastias on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressorin on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jänniteJos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.Tarkista, että ovea ei avata liian usein.Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä.Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa.Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäähdyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole oven tiellä.Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.Varmista, että laite on vaakatasossa.

HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys.	Jääkaapin valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 3 minuuttia.	Sulje ovi.
Toimintahäiriö.	Jokin lämpötilan merkkivaloista vilkkuu.	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.


* Vain tietyissä malleissa



Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinissä annettua QR-Code käyttäen. Merkinissä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten tietokantaportaalin osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.

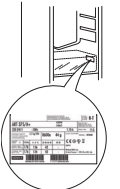

Whirlpool



400011573863