

AMW 497

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ
INSTALLATION, DIMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 498

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO
INSTALAHGO, GUIA DE INICIAHGO RAPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
AZEMBE HELYEZIS, RΦVID
KEZDISI İTMUTATZ



INSTALACE, NAVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRՏCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INՃTALACIA, İVODNA PRNRUՃKA




SENSING THE DIFFERENCE




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

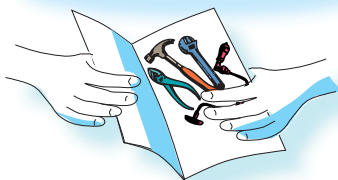


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

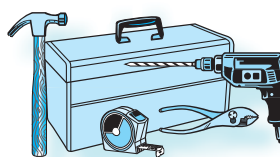

ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΕΛΕΓΕΤΕ ΕΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ που βρίσκονται στο πλαίσιο μέγρος του τοιχώματος του θαλάμου του φούρνου. Παρεμποδίζουν την εισχώρηση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

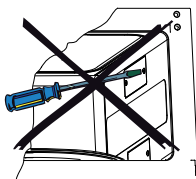

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ο θάλαμος του φούρνου είναι άδειος πριν από την τοποθέτησή.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ότι το λάστιχο της πόρτας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, υγρό πανί.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως, εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά. Μη βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως στο νερό. Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλης ζημιάς.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΟΝΟ εάν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Η ΓΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των κανόνων.

Οι κατασκευαστές δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΗ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξη.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για να στεγνώσετε υφάσματα, χαρτιά, μπαχαρικά, βότανα, ξύλα, λουλούδια, φρούτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΕΑΝ ΠΑΡΕΙ ΦΩΤΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΑ/ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ Η ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΠΝΟΣ, αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και σβήστε το φούρνο. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο ή την παροχή ρεύματος από τον πίνακα ασφαλειών ή ασφαλειοδιακοπών.

ΜΗΝ ΨΗΝΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα εύφλεκτα υλικά στο μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά μπορεί να λιώσουν εάν χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα φαγητού.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ διαβρωτικά χημικά ή ατμούς στη συγκεκριμένη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για ζέσταμα ή μαγείρεμα φαγητού. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από κάποιον εκπαιδευμένο τεχνικό να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ.



ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο με επιτήρηση από ενήλικα, και αφού τους έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες για να μπορούν να χρησιμοποιούν το φούρνο με ασφάλεια και να καταλαβαίνουν τους κινδύνους από τη λανθασμένη χρήση.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΟΥΝ κατά τη χρήση, οπότε τα μικρά παιδιά θα πρέπει να κρατούνται μακριά.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για να ζεστάνετε φαγητό σε αεροστεγή συσκευασία. Η πίεση μέσα στη συσκευασία αυξάνεται και μπορεί να προκληθεί ζημιά όταν την ανοίξετε ή έκρηξη.



ΤΑ ΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ όπου εφαρμόζει το λάστιχο της πόρτας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά. Εάν υπάρχει φθορά, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΑΥΓΑ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για να ψήσετε ή να ζεστάνετε ολόκληρα αυγά, με ή χωρίς τοσόφλι, καθώς μπορεί να σκάσουν ακόμη και μετά το ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων.





ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ χωρίς φαγητό στο εσωτερικό της όταν χρησιμοποιούνται μικροκύματα. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ του φούρνου, τοποθετήστε στο εσωτερικό του ένα ποτήρι νερό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια μικροκυμάτων και ο φούρνος δεν θα υποστεί ζημιά.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ως αποθηκευτικό χώρο.

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ με τα οποία σφραγίζονται οι πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν από την τοποθέτηση στο φούρνο.



ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για βαθύ τηγάνισμα, καθώς η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ Η ΠΑΝΙΑ για προστασία από εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα του φούρνου ή το σκεύος μετά το μαγείρεμα.

ΥΓΡΑ

Π.χ. ΡΟΦΗΜΑΤΑ Η ΝΕΡΟ. Τα υγρά μπορεί να υπερθερμανθούν άνω του σημείου βρασμού χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις αναβρασμού. Το καυτό υγρό μπορεί να βράσει απότομα και να χυθεί.



Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μη χρησιμοποιήσετε σκεύη με κάθετα τοιχώματα και στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν βάλτε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουτάλι μέσα στο δοχείο.
3. Μετά το ζέσταμα, αφήστε το σκεύος για λίγο μέσα στο φούρνο και ανακινήστε το πάλι πριν το αφαιρέσετε από το φούρνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ σε κάποιο βιβλίο μαγειρικής φούρνου μικροκυμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικά εάν μαγειρεύετε ή ζεσταίνετε φαγητό που περιέχει οινόπνευμα.

ΟΤΑΝ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΥΓΡΟ ΣΕ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ή παιδική τροφή σε βάζο, ανακατεύετε πάντα και ελέγχετε τη θερμοκρασία του υγρού ή της τροφής πριν από την κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτό, το υγρό ή η τροφή ζεσταίνεται ομοιόμορφα και δεν θα υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.



Αφαιρέστε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή του μπιμπερό πριν από το ζέσταμα!



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ πολλά πρόσθετα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

ΠΡΙΝ ΜΑΓΕΙΡΩΣΕΤΕ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να τα διαπερνούν.



ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου.


Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά τμήματα ή εξαρτήματα από μέταλλο.

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες και ο φούρνος να πάθει ζημιά.

ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ περιστρεφόμενου δίσκου κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Ποτέ μη βάζετε άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.



☞ Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ όπως όταν μαγειρεύετε. Συγκεντρώνει τα υγρά που στάζουν και τα σωματίδια φαγητού που πέφτουν και τα οποία διαφορετικά θα λέρωναν και θα λέκιαζαν το εσωτερικό του φούρνου.



☞ Τοποθετήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στη βάση περιστρεφόμενου δίσκου.

ΛΑΒΗ ΠΛΑΚΑΣ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για να βγάλετε την καυτή πλάκα τραγανών φαγητών από το φούρνο.



ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλάκα τραγανών φαγητών, να την ακουμπάτε πάντα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.



ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΣΚΕΥΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ επειδή ζεσταίνεται πολύ γρήγορα και είναι πολύ πιθανό να καταστρέψει το σκεύος.

Η ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ μπορεί να προθερμανθεί πριν την χρησιμοποιήσετε (το πολύ 3 λεπτά). Χρησιμοποιήστε πάντα τη λειτουργία τραγανών φαγητών όταν θέλετε να προθερμάσετε την πλάκα.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ



ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΦΟΥ ο φούρνος επανέλθει σε «λειτουργία αναμονής». (Ο φούρνος είναι σε θέση «αναμονής» όταν εμφανίζεται το ρολόι 24-ωρών ή εάν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, όταν η οθόνη είναι κενή).



Η ΠΟΡΤΑ πρέπει να ανοίξει και να κλείσει, όπως όταν βάζετε φαγητό στο φούρνο, για να απενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας. Διαφορετικά η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "DOOR".

DOOR

ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.



ΕΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί διακοπής (STOP).



ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ και πιέστε το κουμπί έναρξης (Start) ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.



ΕΑΝ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START) ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ θα αυξηθεί ο χρόνος κατά 30 δευτερόλεπτα.

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ή δύο φορές το λεπτό, για 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέστε το κουμπί διακοπής (STOP) ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος θα συγκρατήσει τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα εάν ανοιχθεί η πόρτα και μετά ξανακλείσει μετά το τέλος του μαγειρέματος.



ΚΡΥΩΜΑ




ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ο φούρνος ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια διαδικασία κρυώματος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μετά από αυτή τη διαδικασία ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΥΩΜΑΤΟΣ μπορεί να διακοπεί χωρίς να προκαλέσετε καμία βλάβη στο φούρνο ανοίγοντας την πόρτα.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.

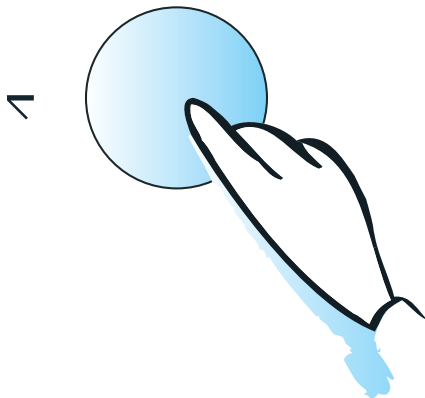



ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ όταν χρειάζεστε ένα χρονόμετρο κουζίνας για να μετρήσετε τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος όπως π.χ. για αυγά, ζυμαρικά ή φούσκωμα της ζύμης πριν το ψήσιμο, κλπ.


- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο.
- 2 ΠΙΕΣΤΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΙΣΧΥΟΣ για να ρυθμίσετε την ισχύ στο 0 W.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).



ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΝΑ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ όταν το χρονόμετρο σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση.



ΡΟΛΟΙ



ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ή μετά από διακοπή ρεύματος, η οθόνη είναι κενή. Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη θα παραμείνει κενή μέχρι να ρυθμιστεί ο χρόνος μαγειρέματος.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (STOP) (3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το αριστερό ψηφίο (ώρες).
- 2 ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε τις ώρες.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START). (Τα δύο δεξιά ψηφία (λεπτά) αναβοσβήνουν).
- 4 ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 ΠΙΕΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΪ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ. Έτσι θα έχετε στη διάθεσή σας 10 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού. Αλλιώς, το κάθε βήμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 60 δευτερολέπτων.



- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο.
- 2 ΠΙΕΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΙΣΧΥΟΣ για να ρυθμίσετε την ισχύ.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).

ΑΦΟΥ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ:

Μπορείτε εύκολα να αυξήσετε το χρόνο κατά διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, εάν πιέσετε το κουμπί έναρξης (Start). Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, παρατείνεται ο χρόνος κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο εάν πιέσετε τα κουμπιά +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ, εάν πιέσετε το κουμπί ισχύος. Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα στάθμη ισχύος των μικροκυμάτων. Πιέστε πολλές φορές το κουμπί ισχύος για να αλλάξετε τη στάθμη ισχύος των μικροκυμάτων.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ


ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ	
ΙΣΧΥΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
750 W	ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΠΟΤΑ , νερό, σούπες, καφέ, τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ νερό. Εάν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα. Μαγείρεμα ψαριών, κρέατος, λαχανικών, κλπ.
500 W	ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ , π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
350 W	ΣΙΓΟΒΡΑΣΕΤΕ ΒΡΑΣΤΑ ΦΑΓΗΤΑ , λιώστε βούτυρο.
160 W	ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ . Μαλακώστε βούτυρο, τυριά και παγωτό.
0 W	ΡΥΘΜΙΣΗ του χρόνου αναμονής (όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη μόνο).

TAXEIA ENARΞH

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
για το γρήγορο ζέσταμα φαγη-
τών με μεγάλη περιεκτικότητα νε-
ρού όπως ορφανές σούπες, καφέ
ή τσάι.

1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΚΙΝΑ αυτόματα με τη μέγιστη στάθμη ισχύος μικροκυμάτων και ο χρόνος μαγειρέματος είναι ρυθμισμένος στα 30 δευτερόλεπτα. Κάθε πρόσθετη φορά που πιέζετε το κουμπί, ο χρόνος μαγειρέματος παρατείνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο εάν πιέσετε τα κουμπιά +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο και μετά την έναρξη της λειτουργίας.

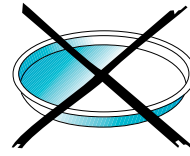

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για «μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα» και επιλέξτε επίπεδο ισχύος 160 W για μη αυτόματη απόψυξη.


ΕΛΕΓΧΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ. Με την απόκτηση εμπειρίας θα βρείτε το σωστό χρόνο που χρειάζεται για διάφορες ποσότητες.

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ, πλαστικές μεμβράνες ή χάρτινα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν κατευθείαν στο φούρνο εφόσον η συσκευασία δεν έχει μεταλλικά μέρη (π.χ. μεταλλικά συρματάκια).

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ αλλάζει το χρόνο απόψυξης. Οι μικρές συσκευασίες αποψύχονται γρηγορότερα από τις ογκώδεις.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ μόλις αρχίσουν να ξεπαγώνουν. Τα ξεχωριστά κομμάτια ξεπαγώνουν ευκολότερα.

ΣΚΕΠΑΣΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ με μικρά κομμάτια αλουμινοχαρτού εάν αρχίσουν να ζεσταίνονται (π.χ. πόδια κοτόπουλου και φτερούγες).

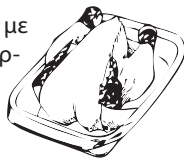

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ στη μέση της διαδικασίας απόψυξης.

ΤΟ ΒΡΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΛΤΣΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ξεπαγώνουν καλύτερα εάν τις ανακατεύετε κατά την απόψυξη.

ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΨΥΞΗ είναι καλύτερο να αφήσετε τα τρόφιμα να ξεπαγώσουν λίγο και να αφήσετε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά το χρόνο αναμονής.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΥΞΗ βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα αφού τότε η θερμοκρασία διανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το φαγητό.





ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ



Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 100 γρ. έως 2 κιλά.


ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (JET DEFROST).**
- 2 ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ + / - ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ.**
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).**

ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, ο φούρνος σταματά και σας ζητά να (γυρίσετε τα τρόφιμα) με την ένδειξη *TURN FOOD*.

- ❗ Ανοίξτε την πόρτα.
- ❗ Γυρίστε τα τρόφιμα.
- ❗ Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά πιέζοντας το κουμπί έναρξης (Start).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος συνεχίζει αυτόματα μετά από 2 λεπτά. Εάν δεν έχετε γυρίσει το φαγητό. Ο χρόνος απόψυξης θα είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση αυτή.

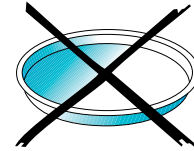

ΒΑΡΟΣ:

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ το καθαρό βάρος των τροφίμων. Ο φούρνος θα υπολογίσει αυτόματα τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


ΕΑΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ: Ακολουθήστε τη διαδικασία για «Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα» και επιλέξτε ισχύ 160 W για απόψυξη.






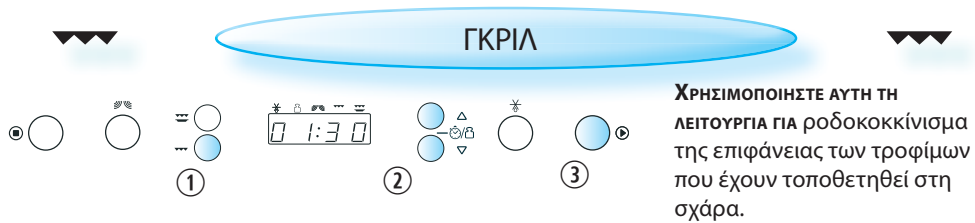
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:

ΕΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.

ΕΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.



ΤΡΟΦΙΜΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 ΚΡΕΑΣ (100 γρ. - 2,0 κιλά)	Κιμάς, κοτολέτες, μπριζόλες ή ψητά. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.
 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (100 γρ. - 2,0 κιλά)	Κοτόπουλο ολόκληρο, κομμάτια ή φιλέτα. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.
 ΨΑΡΙ (100 γρ. - 2,0 κιλά)	Ολόκληρες μπριζόλες ή φιλέτα. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.
ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ και εάν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το συνιστώμενο βάρος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία "Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα" και να επιλέξετε τα 160 W κατά την απόψυξη.	



- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ (**G**RILL).
- 2 ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (**S**TART).


ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ του φούρνου ανοικτή για πολύ, όταν λειτουργεί το γκριλ, επειδή έτσι πέφτει η θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΕΑΝ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ (G**RILL) ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ**, ανάβει και σβήνει η αντίσταση του γκριλ. Το χρονόμετρο συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση, εάν σβήσετε την αντίσταση του γκριλ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΚΕΥΗ που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και κατάλληλα για το φούρνο πριν τα χρησιμοποιήσετε στο γκριλ.

Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.

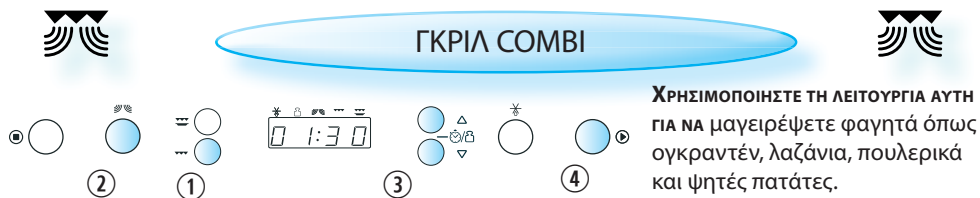

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΤΕ ΦΑΓΗΤΑ ΟΠΩΣ ΟΓΚΡΑΝΤΕΝ, ΛΑΖΑΝΙΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ (GRILL).
- 2 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΙΣΧΥΟΣ για να ρυθμίσετε την ισχύ των μικροκυμάτων.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο.
- 4 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).


ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ μπορείτε να ανάψετε ή να σβήσετε την αντίσταση του γκριλ εάν πιέσετε το κουμπί του γκριλ (Grill).


Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το γκριλ περιορίζεται στο εργοστασιακά προκαθορισμένο όριο.

Μπορείτε να σβήσετε τα μικροκύματα, εάν μειώσετε την ισχύ των μικροκυμάτων στα 0 W. Όταν η ισχύς μειωθεί στα 0 W, ο φούρνος χρησιμοποιεί μόνο τη λειτουργία του γκριλ.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ

ΓΚΡΙΛ COMBI	
ΙΣΧΥΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
350 - 500 W	ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ πουλερικών, λαζάνια και λαχανικών
160 - 350 W	ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ψαριών και κατεψυγμένων ογκραντέν
160 W	ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ κρέατος
0 W	ΡΟΔΟΚΟΚΚΙΣΜΑ μόνο κατά το μαγείρεμα

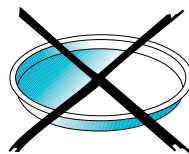

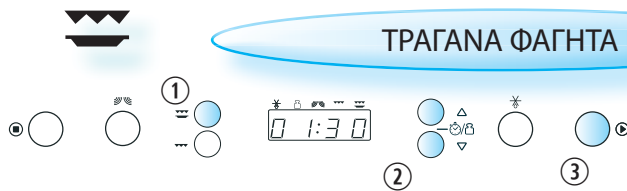

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ (CRISP).
- 2 ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να ζεστάνετε και να ψήσετε πίτσες και άλλα φαγητά με βάση τη ζύμη. Η λειτουργία αυτή είναι επίσης καλή για να τηγανίσετε αυγά και μπέικον, λουκάνικα, μπιφτέκια κλπ.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ Η ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ/ΣΒΗΣΕΤΕ την ισχύ των μικροκυμάτων ή το γκριλ, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τραγανών φαγητών (Crisp).

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ με μικροκύματα και γκριλ για να ζεστάνει την πλάκα τραγανών φαγητών. Έτσι η πλάκα τραγανών φαγητών θα φτάσει γρήγορα στην κατάλληλη θερμοκρασία για να αρχίσει να ροδοκοκκινίζει και να ξεροψηώνει το φαγητό.


ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ να τοποθετήσετε σωστά την πλάκα τραγανών φαγητών, στο κέντρο του γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου.

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙΝΕ πολύ, όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.


ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΥΤΗ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ πάνω σε επιφάνεια που μπορεί να είναι ευαίσθητη στη θερμότητα.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ στην οροφή, πίσω από την αντίσταση του γκριλ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ή την ειδική λαβή που διατίθεται για να πιάσετε την καυτή πλάκα τραγανών φαγητών.

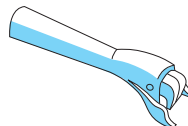

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ την πλάκα τραγανών φαγητών που διατίθεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Άλλες πλάκες τραγανών φαγητών που κυκλοφορούν στην αγορά δεν θα δώσουν το σωστό αποτέλεσμα με τη λειτουργία αυτή.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ καθαρό, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες στην επιφάνεια, που ως αποτέλεσμα θα έχουν τη μείωση της διάρκειας ζωής της συσκευής και πιθανόν να προκύψουν διάφοροι κίνδυνοι.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΖΟΥΝ, ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ, ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΝΙΑ ΚΛΠ. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πίνακα ελέγχου, καθώς και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε το υγρό για τζάμια πάνω σε χαρτί κουζίνας.



ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ απευθείας πάνω στο φούρνο.

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ειδικά εάν έχουν χυθεί φαγητά, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμα του και σκουπίστε τη βάση του φούρνου για να καθαρίσει.



Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ για να λειτουργεί με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το φούρνο μικροκυμάτων, εάν έχετε βγάλει τον περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΑΛΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ, νερό και ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου, την εμπρός και πίσω επιφάνεια, καθώς και το πλαίσιο της πόρτας.



ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ να συσσωρευονται λιπή ή υπολείμματα φαγητού γύρω από την πόρτα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ, βράστε στο φούρνο μια κούπα νερό για 2 με 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.




ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ σε ένα φλιτζάνι νερό, τοποθετήστε το στον περιστρεφόμενο δίσκο και βράστε για λίγα λεπτά ώστε να εξαλείψετε τις οσμές από το εσωτερικό του φούρνου.

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ δεν χρειάζεται καθαρίσμο, επειδή η έντονη θερμότητα καίει τα λίπη και τα κατάλοιπα, αλλά η οροφή του θαλάμου πίσω από αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθαρίσμο. Αυτό πρέπει να γίνει με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και σφουγγάρι. Εάν το γκριλ δεν χρησιμοποιείται τακτικά, πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για 10 λεπτά το μήνα ώστε να καίγονται τυχόν υπολείμματα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:


ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

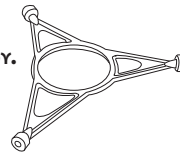

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ.




ΛΑΒΗ ΠΛΑΚΑΣ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ.

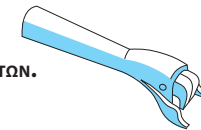

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ:

Η ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΓΑΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Τα πολύ λερωμένα σημεία μπορείτε να τα καθαρίσετε με συρματίνο σφουγγαράκι και ήπιο καθαριστικό.



ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ πάντα την πλάκα τραγανών φαγητών να κρυσταλλώσει πριν την καθαρίσετε.

ΜΗ βάζετε ή ξεπλένετε την πλάκα τραγανών φαγητών στο νερό, όταν είναι ακόμη καυτή. Η απότομη ψύξη μπορεί να την καταστρέψει.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ. Θα χαράξει την επιφάνεια.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ, μην τηλεφωνήσετε στο σέρβις, εάν δεν κάνετε τους παρακάτω ελέγχους:

- ❖ Ελέγξτε εάν είναι στη θέση τους ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του.
- ❖ Ελέγξτε εάν το φις έχει μπει καλά στην πρίζα.
- ❖ Ελέγξτε εάν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
- ❖ Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρεύμα.
- ❖ Ελέγξτε ότι ο φούρνος έχει επαρκή εξαερισμό.
- ❖ Περιμένετε 10 λεπτά και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το φούρνο.
- ❖ Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε ξανά.

ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ άσκοπα τηλεφωνήματα, για τα οποία χρεώνεστε.

Όταν τηλεφωνήσετε στο Σέρβις, πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του φούρνου (δείτε την Πινακίδα σέρβις). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.



ΕΑΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο θα προμηθευτείτε από το σέρβις μας. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.



ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από κάποιον εκπαιδευμένο τεχνικό να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων.
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ.



ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το **ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους κανονισμοί για την απόρριψη. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο, κλπ.) μακριά από τα παιδιά.

Η **ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ** φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες οφείλονται στον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων του προϊόντος αυτού.



Το **ΣΥΜΒΟΛΟ** πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η **ΑΠΟΡΡΙΨΗ** πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία για την απόρριψη των αποβλήτων.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την αρμόδια υπηρεσία για την απόρριψη οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 60705.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION), έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το συγκεκριμένο φούρνο συνιστούμε τα εξής:

Δοκιμή	Ποσότητα	Χρόνος, κατά προσέγγιση	Επίπεδο ισχύος	Δοχείο
12.3.1	750 γρ	10 λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.220
12.3.2	475 γρ	5 ½ λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.827
12.3.3	900 γρ	15 λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.838
13.3	500 γρ	2 λεπτά 40 δευτερόλεπτα	Ταχεία απόψυξη	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	230 V/50 Hz
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	1900 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	10 A
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	750 W
	Υ x Π x Β
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxB)	347 x 595 x x320
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxB)	290 x 187 x 370

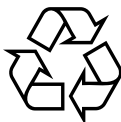

4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 7 5 2 1



© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.