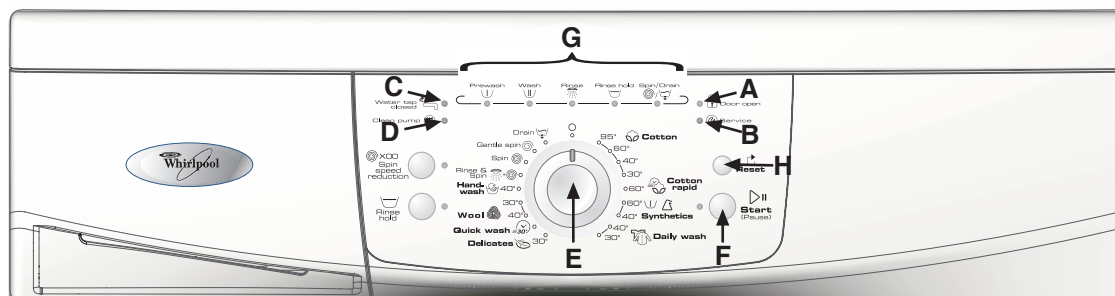


**PROGRAMOVERSIKT**
**A. “Dør åpen”-indikator**

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

**B. “Service”-indikator**
**C. “Vannkran lukket”-indikator**
**D. “Rengjør pumpe”-indikator**

**E. Programvelger**
**F. “Start/Pause”-knapp**
**G. Programfase-indikator**
**H. “Reset”-knapp**

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/Anmerkninger <i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner		Maks. sentrifuge-hastighet opm	
				For-vask 	Hoved-vask 	Tøy-mykner 	Redusert sentrifuge-hastighet 	Stopp i siste skyll 		
<b>Bomull</b> 95 °C			5.0	Normalt til meget skittent, robust hvit bomull tøy. I tilfelle at tøyet er veldig skittent eller at det har flekker, kan du legge til et oksygen-basert blekemiddel, som kan brukes ved 95 ° C. Dette programmet eliminerer bakterier og sikrer hygienisk rengjøring av tøyet.	–	Ja	*	*	*	Maks.
<b>Bomull</b> 30 - 40 - 60 °C		 	5.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	–	Ja	*	*	*	Maks.
<b>Bomull hurtig</b> 60 °C			5.0	Normalt til meget skittent, robust bomull tøy som vaskes ved 60 ° C. Det er et raskere alternativ til program “Bomull” for å vaske bomull klær ved 60 ° C.	–	Ja	*	*	*	Maks.
<b>Syntetisk med forvask</b> 60 °C			2.5	Veldig skittent tøy av kunstfibrer (f.eks. polyester, akryl, viskose etc.) eller en blanding av syntetiske fibrer og bomull.	–	Ja	*	*	*	Maks.
<b>Syntetisk</b> 40 °C		  	2.5	Normalt skitne klær av syntetiske fibrer (f.eks. polyester, akryl, viskose etc.) eller en blanding av syntetiske fibrer og bomull.	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	Maks.
<b>Dagligvask</b> 30 - 40 °C		 	3.0	Lite til normalt skittent, solid sengetøy av bomull, lin, syntetiske fibrer og blandinger av disse. Effektivt én times program. Kontroller at du vasker sammen bare tøy av lignende farger.	–	Ja	*	*	*	Maks.
<b>Finvask</b> 30 °C			1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	–	Ja	*	*	*	1000 <sup>2)</sup>
<b>Hurtigvask</b> 30 °C			3.0	Lett brukte klær laget av bomull, polyester, polyamid og deres blandiger med bomull. Kort program for å friske opp tøyet.	–	Ja	*	*	*	Maks.
<b>Ull</b> 30 - 40 °C			1.0	Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.	–	Ja	*	*	*	1000 <sup>2)</sup>
<b>Håndvask</b> 40 °C			1.0	Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med “håndvask”. Sparsomt program med en svært skånsom sentrifugering.	–	Ja	*	*	*	400 <sup>2)</sup>
Skyling+Sentrifugering		–	5.0	Samme som siste skyling og sentrifugering i programmet “Bomull”..	–	–	*	*	*	Maks.
Sentrifugering		–	5.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	–	–	–	*	–	Maks.
Lett sentrifugering		–	1.0	Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (samme som sentrifugeringen i programmet Ull).	–	–	–	*	–	1000 <sup>2)</sup>
Tømming		–	–	Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter “Stopp i siste skyll”.	–	–	–	–	–	–

\*: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

1) Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

2) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 301 01253**

## FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter) ☺
Bomull	95	5.0	53 *	1.70	2:00
Bomull **	60	5.0	44	0.75	4 :00
Bomull **	60	2.5	32	0.65	2:20
Bomull	40	5.0	49	0.60	2:45
Bomull **	40	2.5	32	0.55	2:30
Bomull hurtig	60	5.0	44	0.85	2:30
Syntetisk	40	2.5	45	0.50	1:15
Dagligvask	40	3.0	45	0.45	1:00
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:45
Hurtigvask	30	3.0	40	0.40	0:30
Ull	40	1.0	55	0.60	0:45
Håndvask	40	1.0	45	0.60	0:40

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

\*\* Referanse programmer for Energy etiketten .

## FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

- Skru **programbryteren** til ønsket temperatur og program.
- Indikatoren ved siden av "**Start/Pause**"-knappen blinker.

## VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes. Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

## Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

- Reduserer den automatisk fastsatte maks. sentrifugehastigheten for en mer skånsom behandling av tøyet.

## Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
  - Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
  - Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.
  - Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.
- Merk:** Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" når lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av "**Start/Pause**"-knappen blinker.

## Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på knappen "**Start/Pause**". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen "**Start/Pause**" igjen.

## START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen "**Start/Pause**". Indikatorlampen ved siden av "**Start/Pause**"-knappen vil tennes.

Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

## "DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes.

Når et vaskeprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang".

## FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøking" i Bruksanvisningen

### "Service"

Når indikasjonen "Service" lyser, kan det være forårsaket av en feil i noen av de elektriske komponentene.

### "Vannkran lukket"

Vaskemaskinen har ingen eller liten vanntilførsel. Det kan bli lukket vannkran eller knekket inntaksslange.

### "Rengjør pumpe"

Avløpsvannet blir ikke pumpet ut. Inntaksslangen kan være knekket eller filteret bør rengjøres (se "Filter rengjøring" i bruksanvisningen)

## PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.
1. Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
  2. Skru igjen vannkranen.
  3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
  4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

## ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen "**Start/Pause**" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen "**Start/Pause**" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

## SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"**Reset**"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold for et par sekunder "**Reset**". Gjenværende vann blir tappet ut. Det kan ta litt tid før døren åpnes.