

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ




VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență,
vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe www.whirlpool.eu/register

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.


DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

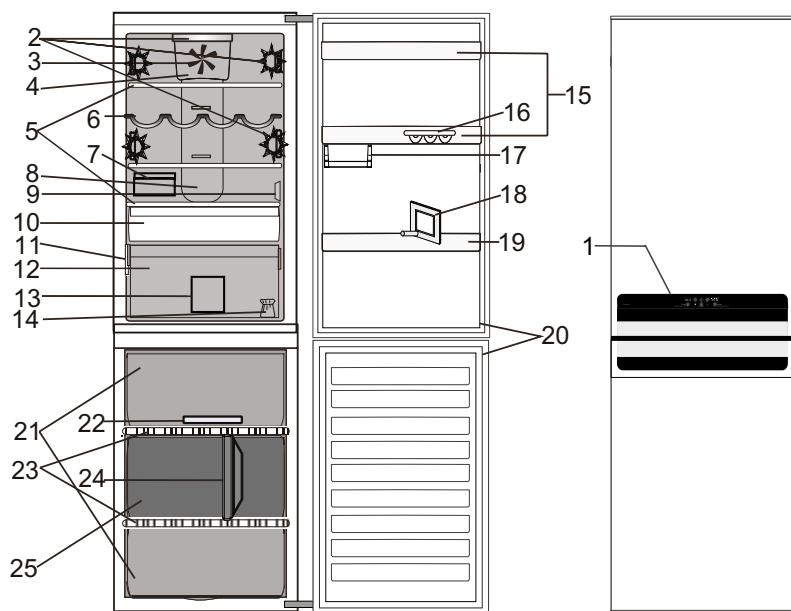

1. Panoul de comandă
- Compartimentul frigider**
2. Iluminare cu LED-uri
3. Ventilator
4. Capacul ventilatorului și zona filtrului antibacterian
5. Rafturi
6. Raft pentru sticle
7. Cutie pentru brânzeturi+ Capac
8. Zonă de aer rece Multi-flow
9. Capacul senzorului
10. Compartimentul Activ 0° (pentru păstrarea proaspătății alimentelor o perioadă mai îndelungată)
11. Plăcuța cu date tehnice și cu numele comercial
12. Sertar pentru fructe și legume
13. Separator de sertar pentru frigider
14. Kit de reversibilitate pentru ușă
15. Rafturi pe ușă
16. Suport pentru ouă
17. Semiraft pentru articole mici
18. Separator pentru sticle
19. Raft pentru sticle
20. Garnitura ușii
- Compartimentul congelator**
20. Garniturile ușii
21. Sertarele congelatorului
22. Tavă pentru cuburi de gheață
23. Rafturi
24. Separator de sertar pentru congelator
25. Sertarul din mijloc: zona cea mai rece, adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete


PANOUL DE COMANDĂ

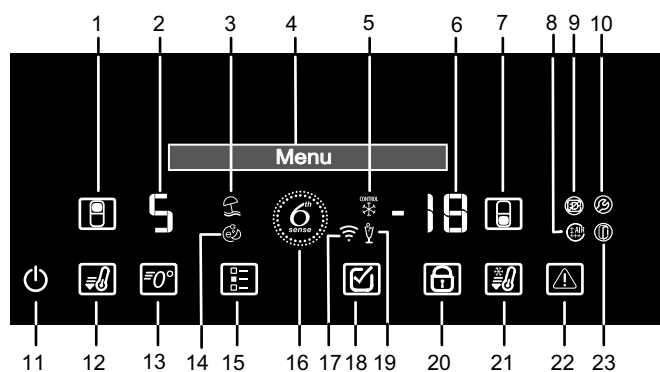

1. Buton/indicator TEMPERATURĂ FRIGIDER
2. AFIŞAJUL TEMPERATURII DIN FRIGIDER (°C)
3. Indicator MOD VACANŢĂ
4. AFIŞAJ TEXT
5. Indicator CONTROL CONGELARE
6. AFIŞAJUL TEMPERATURII DIN CONGELATOR (°C)
7. Buton TEMPERATURĂ CONGELATOR
8. Indicator ALARMĂ FILTRU ANTIBACTERIAN DE AER
9. Indicator ALARMĂ DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI
10. Indicator ALARMĂ DEFECTIUNE
11. Buton/indicator PORNIRE/STAND-BY
12. Buton/indicator RĂCIRE RAPIDĂ
13. Buton/indicator ACTIV 0
14. Indicator TARIF DE NOAPTE
15. Buton MENU (pentru a accesa funcții suplimentare precum: Limbă, mod Party, Vacanță, Afişaj inteligent, Control congelare, Tarif de noapte)
16. Indicator CONTROLUL PROSPEŢIMII 6TH SENSE
17. Indicator STARE CONECTARE
18. Buton OK
19. Indicatorul MOD PARTY
20. Buton/indicator BLOCARE TASTE
21. Buton/indicator CONGELARE RAPIDĂ
22. Buton/indicator OPRIRE ALARMĂ
23. Indicator ALARMĂ DE UŞĂ DESCHISĂ

Acest panou de comandă dispune de o tehnologie inovatoare care vă va ajuta să setați frigiderul. Atunci când o opțiune sau o funcție este activată, indicatorul este aprins complet; atunci când o opțiune este disponibilă, dar nu este selectată, indicatorul este aprins parțial.


NOTĂ: atunci când setați temperatura sau când interacționați cu panoul de comandă, toate butoanele sunt activate. Atunci când nu utilizați panoul de comandă, acesta va afișa numai informațiile relevante (temperatura setată, opțiunile activate) pentru a economisi energie.

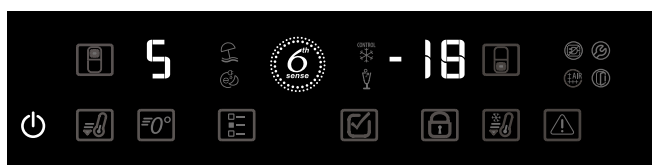

De fiecare dată când doriți să utilizați panoul de comandă și să vizualizați toate funcțiile, trebuie doar să apăsați oricare buton pentru a activa panoul.

ACCESORII


SUPPORT PENTRU OUĂ

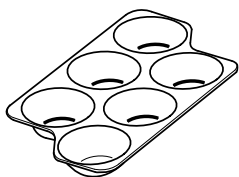


CUTIE PENTRU BRÂNZETURI




RAFT PENTRU STICLE

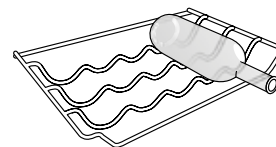


SEPARATOR PENTRU STICLE

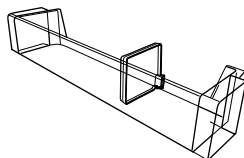


SEPARATOR DE SERTAR PENTRU CONGELATOR

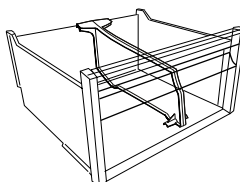

SEPARATOR DE SERTAR PENTRU FRIGIDER

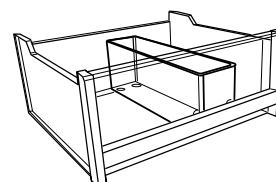

TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

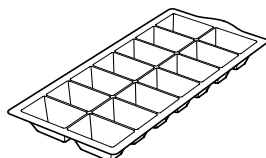

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După conectarea aparatului la rețeaua electrică, apăsați butonul Pornire/Standby pentru a-l porni. Atunci când este pornit pentru prima dată, afișajul vă va ghida prin configurația de bază (setarea limbii): un mesaj este afișat în mod continuu în diferite limbi; Utilizați butonul Meniu pentru a derula prin lista de limbi și confirmați limba apăsând butonul OK.

După setarea limbii, panoul de comandă se va aprinde, afișând starea implicită a aparatului. Sunt afișate valorile implicite setate pentru frigider (5 °C) și compartimentul congelator (-18 °C). După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

UTILIZAREA ZILNICĂ


FUNCȚII

PORNIRE/STANDBY


Pentru a pune produsul în modul Stand-by, **apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Stand-by timp de 3 secunde**. Toți indicatorii se sting, cu excepția butonului Pornire/Standby.

Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

SETAREA TEMPERATURII TEMPERATURA DIN FRIGIDER

Pentru a regla temperatura din frigider, apăsați butonul °C Frigider . Temperatura din frigider poate fi reglată între +2 °C și +8 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider (°C).

TEMPERATURA DIN CONGELATOR

Pentru a regla temperatura din congelator, apăsați butonul °C Congelator . Temperatura din frigider poate fi reglată între -16 °C și -24 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider (°C).

MODUL VACANȚĂ

Această funcție poate fi activată pentru a reduce consumul de energie al aparatului pe perioade lungi de timp. Pentru a activa funcția „Vacanță”, alegeți funcția din meniu, setați-o pe >PORNIRE< și apăsați butonul OK pentru a confirma selecția. Pentru a dezactiva această funcție, repetați aceeași setare a procedurii pe >OPRIT<. Când funcția este activată, simbolul aferent se va aprinde, iar pe afișajul frigiderului va apărea semnul „-”. Modificarea valorii de referință a temperaturii va dezactiva automat această funcție. Compartimentul congelator funcționează corespunzător.

BLOCAREA TASTELOR

Pentru a bloca/debloca tastele panoului de comandă, apăsați timp de 3 secunde butonul Blocare taste: indicatorul Blocare taste va fi afișat pentru o scurtă perioadă de timp și se va emite un semnal acustic.

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare despre funcții / consultați ultima pagină, pentru informații despre obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

AFIȘAJ INTELIGENT

Această funcție opțională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, alegeți funcția din meniu, setați-o pe >PORNIRE< și apăsați butonul OK pentru a confirma selecția.

Atunci când este activată, numai sigla Controlul prospețimii 6th Sense este aprinsă, celelalte butoane și afișajele fiind dezactivate pentru a reduce consumul.



Pentru a dezactiva această funcție, repetați aceeași setare a procedurii pe >OPRIT<. Rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, ci doar reduce consumul de energie necesar pentru funcționarea afișajului extern



De fiecare dată când doriți să utilizați panoul de comandă și să vizualizați toate funcțiile, trebuie doar să apăsați oricare buton pentru a activa panoul.

UTILIZAREA MENIULUI

Atingând butonul Meniu, veți accesa funcții și setări suplimentare:

1. Limba
2. Modul Party
3. Funcția Vacanță
4. Afișaj inteligent
5. Control congelare
6. Tarif de noapte
7. Live
8. Ieșire

Atunci când atingeți butonul Meniu, pe afișaj vor apărea opțiunile de meniu: puteți derula cu ajutorul butonului Meniu , puteți alege și confirma cu ajutorul butonului OK 

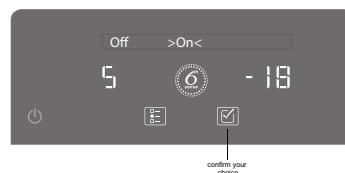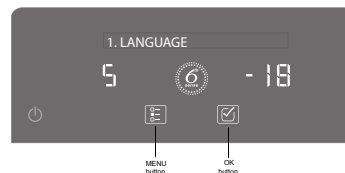

Pentru a ieși din meniu, puteți alege Ieșire și confirma cu OK sau doar abandona (afișajul va ieși din meniu în mod automat după 10 secunde, iar panoul de comandă va reveni la informațiile implicite de pe afișaj).

CONTROLUL CONGELĂRII

Controlul congelării este o tehnologie avansată care reduce la minimum fluctuațiile de temperatură din întregul compartiment congelator, datorită unui sistem inovator de aer, complet independent de frigider. Degerăturile sunt reduse cu până la 60%, alimentele păstrându-și calitatea și culoarea inițiale. Pentru a activa funcția Control congelare, alegeți funcția din meniu, setați-o pe >PORNIRE< și apăsați butonul OK pentru a confirma selecția. Pentru a dezactiva această funcție, repetați aceeași setare a procedurii pe >OPRIT<.

Funcția acționează corespunzător într-un anumit interval de temperatură: între 22 °C și 24 °C. În cazul activării funcției Congelare rapidă, funcția „Control congelare” este dezactivată până când funcția Congelare rapidă este dezactivată.

CONTROLUL PROSPEȚIMII 6TH SENSE

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Dacă există variații ale temperaturii, funcția Controlul prospețimii 6th Sense recrează imediat condițiile ideale. Rezultatele sunt remarcabile: prospețimea este menținută la valori optime în interiorul frigiderului pentru o perioadă de timp de 4 ori mai mare.

RĂCIRE RAPIDĂ

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă, este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați butonul Răcire rapidă pentru a activa funcția Răcire rapidă. Când funcția este activată, indicatorul Răcire rapidă se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe butonul Frigider °C.

CONGELARE RAPIDĂ

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc pentru congelare cantități foarte mari de alimente în compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați butonul Congelator pentru a activa funcția de Congelare rapidă. Când funcția este activată, indicatorul de Congelare rapidă se aprinde. După 24 de ore, introduceți alimentele de congelat în zona de congelare din mijloc a compartimentul congelator. Funcția se dezactivează automat după 48 ore sau poate fi dezactivată manual apăsând butonul °C Congelator.

MOD PARTY





Funcția Mod Party permite răcirea rapidă a unei sticle de băutură. Introduceți sticla în compartimentul congelator, apoi accesați meniul, alegeți funcția Mod Party și activați-o setând-o pe >PORNIRE<, apoi apăsați butonul OK pentru a confirma selecția. După ce activați MODUL PARTY, timpul rămas până la răcirea băuturii dumneavoastră este indicat pe afișaj, iar la expirarea acestei perioade de timp frigiderul va emite un semnal acustic pentru a vă informa că răcirea băuturii este finalizată și pentru a vă reaminti să scoateți băutura din congelator. Modul Party se dezactivează la sfârșitul perioadei indicate. Pentru a dezactiva această funcție înainte de finalizarea perioadei de timp setate, repetați aceeași procedură alegând din meniu Modul Party și setarea >OPRIT<. Nu uitați niciodată să scoateți sticla din congelator.

TARIF DE NOAPTE



Funcția Tarif de noapte permite concentrarea consumului de energie al produsului în afara orelor de vârf (de obicei noaptea), când energia este disponibilă în cantități mai mari și costă mai puțin decât în timpul zilei (numai în anumite țări, în care se utilizează un sistem de tarifare pe bază de intervale orare - contactați compania locală furnizoare de energie electrică pentru a vă informa cu privire la tariful aplicabil în cazul dumneavoastră)

Pentru a activa această funcție, accesați Meniul, derulați funcțiile cu ajutorul butonului Meniu , apoi confirmați funcția TARIF DE NOAPTE folosind butonul OK  și setați-l pe >PORNIRE<. Pentru a dezactiva această funcție, repetați aceeași setare a procedurii pe >OPRIT<.

După ce ați activat funcția, produsul începe să adapteze în mod automat consumul de energie la ora respectivă (ceea ce înseamnă că se consumă mai puțină energie în timpul zilei decât în timpul nopții).

COMPARTIMENT ACTIV 0



Compartimentul Activ 0 este special conceput să mențină o temperatură joasă și un nivel de umiditate adecvat pentru păstrarea în stare proaspătă a alimentelor, pe perioade mai lungi (de ex., carne, pește, mezeluri).

Activarea și dezactivarea compartimentului

Pentru a activa/dezactiva compartimentul Activ 0, apăsați butonul aferent de pe panoul de comandă.

BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus.

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, becul se va stinge automat.


VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN DE AER

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.







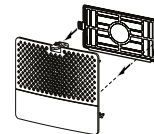




Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian.

Scoateți-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe și legume și introduceți-l în capacul ventilatorului. Instrucțiunile de înlocuire se găsesc în cutia filtrului.


Simbolul filtrului de aer este aprins pentru a indica faptul că acesta a expirat și trebuie înlocuit. Filtrul expiră în 6 luni. Interfața utilizatorului oferă un feedback vizual, fără a emite o alarmă sonoră. Pe afișaj apare mesajul text „Replace air filter” („Înlocuiți filtrul de aer”). După înlocuirea filtrului, apăsați butonul Oprește alarmă pentru a reseta mesajul text de pe afișaj/indicatorul filtrului antibacterian de aer.



TABELUL CU ALARME

| TIP DE ALARMĂ | Semnal | Cauză | Soluție |
|---|--|---|--|
| Alarmă de ușa deschisă |  Alarma acustică este activată și indicatorul Oprere alarmă  clipește. | Ușa frigiderului sau congelatorului a rămas deschisă mai mult de 2 minute. | Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprere alarmă  pentru a dezactiva alarma acustică. |
| Alarmă de temperatură | Afișajul temperaturii din congelator clipește (°C) și indicatorul Alarmă rămâne aprins. | Temperatura din interior nu este adecvată | Apăsați butonul Oprere alarmă  ; alarma acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește, iar indicatorul Oprere alarmă  rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C. |
| Alarmă filtru antibacterian de aer |  Indicatorul de alarmă privind filtrul antibacterian de aer este aprins | Filtrul antibacterian de aer nu mai este funcțional. | Înlocuiți filtrul antibacterian de aer, apăsați butonul Alarmă pentru resetare. |
| Alarmă de întrerupere prelungită a curentului |  Pictograma Alarmă de întrerupere a curentului rămâne aprinsă, indicatorul Oprere alarmă  și afișajul temperaturii (°C) clipește, cel din urmă indicând temperatura maximă atinsă în timpul penei de curent. | Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0°C. | Apăsați butonul Oprere alarmă  ; alarma acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește, iar indicatorul Oprere alarmă  rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C. |
| Defecțiune |  Litera „F” clipește pe afișaj (°C). | Defectarea produsului. | Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare. |


DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

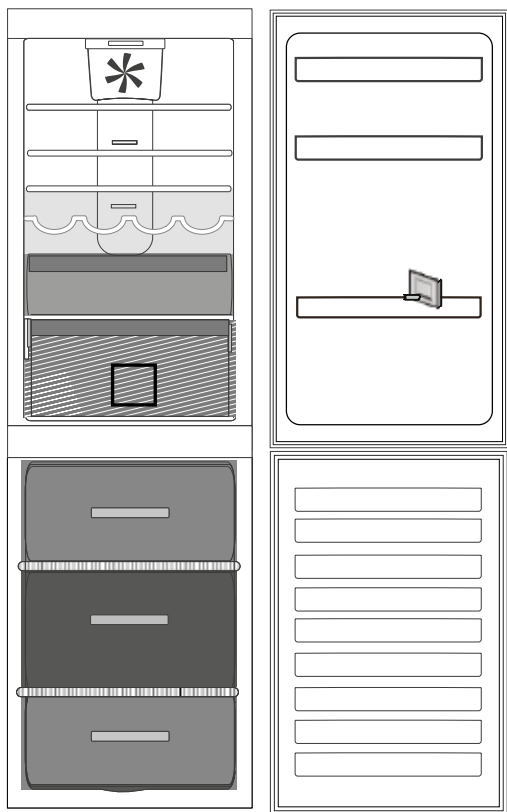

Legendă



ZONA TEMPERATĂ Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



ZONA RECE Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului



ZONA CEA MAI RECE Compartimentul Activ 0° recomandat pentru depozitarea peștelui, cărnii, mezelurilor. Atunci când compartimentul Activ 0° este dezactivat, acest sertar poate fi utilizat și pentru depozitarea altor tipuri de alimente, cum ar fi fructele de iarnă, deserturile.



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



SERTARELE CONGELATORULUI

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete.

Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h). Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.

ÎNȚREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEPANARE

Pentru procedurile de întreținere, curățare și depanare, consultați

Ghidul de utilizare și întreținere.

Ghidul de utilizare și întreținere poate fi obținut:

> de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare; a se consulta numărul de telefon din certificatul de garanție.

> prin descărcare de pe site-ul web al Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Atunci când luați legătura cu reprezentanții serviciului de asistență tehnică post-vânzare, comunicați ambele numere de pe autocolantul de service. <http://www.whirlpool.eu>

Informațiile tehnice sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice de pe partea interioară a aparatului.



Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăți Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Toate drepturile rezervate - <http://www.whirlpool.eu>

