

- A. Kontrollpanel
- B. Belysning (LED)
- C. Frysluckor (frysdel)
- D. Mellanstor fryslåda
- E. Liten fryslåda
- F. Stor fryslåda
- G. Lådavskiljare\*
- H. Nedre låda
- I. Typskylt\* (placerad vid sidan av lådan)
- L. Frysklampor
- M. Isbitslåda\*

\* Finns endast på vissa modeller.

Den idealiska temperaturen för livsmedelsförvaring är redan fabriksinställd.

Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten. Funktioner, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

**PÅ/STANDBY**

Tryck in i 3 sekunder för att stänga av apparaten. När apparaten är i standby-läge visas två streck på displayen och lampan inuti kyldelen förblir släckt. Tryck snabbt på knappen igen för att slå på apparaten. Anmärkning: Den här funktionen bryter inte apparatens strömförsörjning.

**6TH SENSE**

Gör att optimala förvaringsförhållanden uppnås snabbt vad gäller den interna temperaturen i apparaten


**ECO NIGHT-FUNKTION (Eco night)**

Eco Night-funktionen gör det möjligt att koncentrera apparatens strömförbrukning till de billigare tidpunkterna på dygnet (oftast nattetid) då elen är tillgänglig i stora mängder och kostar mindre än under dagtid (endast vissa länder använder sig av olika taxor under dygnet, hör med din elleverantör). Tryck på knappen Eco Night när den lägre taxan träder i kraft för att aktivera funktionen (tiden kan variera mellan olika elleverantörer). Om den reducerade taxan gäller från exempelvis kl. 22:00 ska du trycka på knappen som motsvarar den tiden. När lysdioden är tänd är funktionen aktiv. Efter att ha aktiverat funktionen kommer apparaten att automatiskt börja ändra energiåtgången till att passa denna tid (d.v.s. den använder mer energi på natten än på dagen).  
VIKTIGT: För att fungera korrekt måste funktionen vara aktiverad både på natten och på dagen. Funktionen förblir aktiv tills den avaktiveras (den avaktiveras också vid strömbrott eller om apparaten stängs av). Tryck på knappen igen för att avaktivera funktionen. När lysdioden är släckt är funktionen inte aktiv. Anmärkning: Förklaringen av apparatens energiförbrukning är med avaktiverad Eco night-funktion

**Lampa FRYSKONTROLL**

**TEMPERATURDISPLAY**

Displayen visar temperaturen inuti frysdelen (mellan -16 °C och -24 °C). Det går att ställa in en annan temperatur med knappen "°C" .

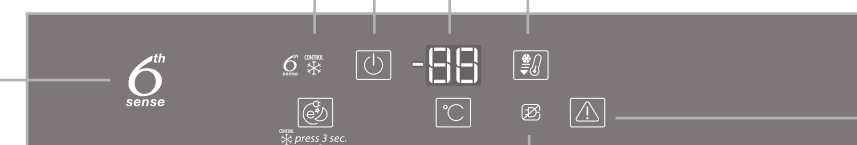

**FREEZE CONTROL**

"Frys kontroll" är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack vare ett innovativt luftsystem. Frysens förbrukning reduceras upp till 50% och maten behåller dess ursprungliga kvalitet och färg. För att aktivera/avaktivera funktionen "Frys kontroll", tryck på knappen "Eco Night" i 3 sekunder. Funktionen arbetar optimalt inom ett bestämt temperaturintervall: mellan -22°C och -24°C. Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs temperaturen automatiskt in på -22°C för att överensstämma med dess arbetstemperatur. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen "Frys kontroll" tills snabbinfrysningsfunktionen stängs av.

**SNABBINFrysNING**

Tryck på knappen 24 timmar innan du lägger in en stor mängd färsk mat i frysdelen. När funktionen är på är ikonen tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar eller manuellt genom att trycka på -knappen.

Anmärkning: Placera inte matvaror som ska frysas in så att de är i kontakt med redan infrysade matvaror

**STÄNGA AV LARMET**

Tryck kortvarigt på knappen för att stänga av larmet.

**STRÖMAVBROTTSLARM**

Detta larm utlöser om det inträffar ett längre strömbrott som orsakar att temperaturen inuti frysdelen höjs. Den röda kontrollampen blinkar och en ljudsignal aktiveras, vilken förblir aktiv tills dörren stängs. Frysdelens temperaturindikatorer kanske blinkar.

För att stänga av larmet, tryck på knappen "Tysta ljudlarm" . Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring ännu inte har uppnåtts i frysdelen kan det hända att temperaturlarmet aktiveras (se temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.

Vad ska göras om...

Möjliga orsaker:

Åtgärder:

Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera: - att det inte är strömbrott - att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström) - att hushållets elsystemskydd är effektiva - att strömkabeln inte är sönder.
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i På/Standby-läge	- Kontakta auktoriserad teknisk service. - Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby
Temperaturen inuti utrymmet är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder")	Kontrollera: - luckan stänger ordentligt - att apparaten inte har installerats nära en värmekälla - att den angivna temperaturen är tillräcklig - luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.
Framkanten på apparaten vid dörrns tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
Den röda ikonen  blinkar och en ljudsignal avges	Dörrlarm Aktiveras när dörren har stått öppen för länge.	Stäng dörren för att stänga av ljudsignalen.
Den röda ikonen  tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.	Larm som visar fel Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta Service. För att stänga av larmet, tryck kort på knappen "Tysta ljudlarm" .
Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmlampan förblir tänd.	Temperaturlarm Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan  förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Strömbrottsikonen  förblir tänd, larmlampan  blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömbrottet.	Strömbrottslarm Vid långvarigt strömbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan  förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.