


Stop

Nyomja meg a sütőfunkciók bármelyikének leállításához, illetve alaphelyzetbe állításához.

Óra Gombot

Az óra beállításához, vagy a konyhai időmérő.

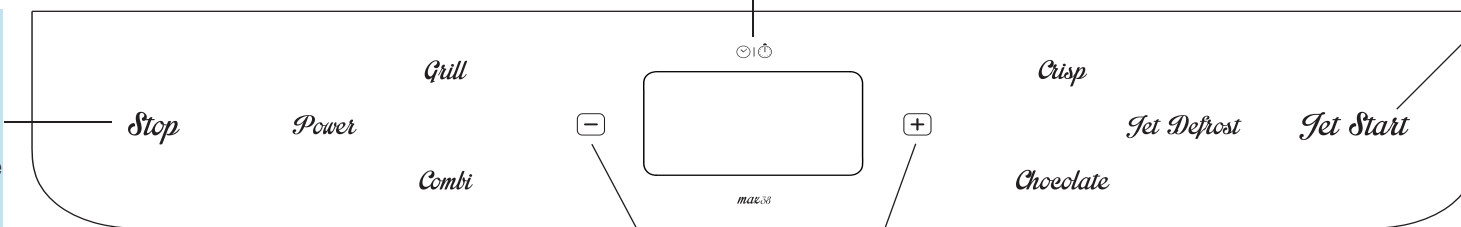

-/+ Gombot

Hogy növelje / csökkentse a sütési idő vagy az étel súlyát.

Jet Start

A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez egyszerűen nyomja meg a Jet Start gombot. Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő.



GYERMEKZÁR/ÉRINTÉSZÁR

Ez az automatikus biztonsági funkció 2 perccel azután kapcsol be, hogy a sütő visszatért készenléti állapotba. Ebben a módban az ajtó és az érintőgombok lezárásra kerülnek.

A sütő ajtaját ki kell nyitni és be kell zárni (pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár kioldana. Máskülönben a kijelzőn megjelenik a "d o o r" (AJTÓ) felirat.



A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:

Ha ellenőrizni, összekeverni, vagy megforgatni szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 5 percig megőrzi.

A SÜTÉS FOLYTATÁSA:

Zárja be az ajtót, és nyomja meg a START gombot EGYSZER. A sütés onnét folytatódik, ahol megszakadt. HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:

Vegye ki az ételt, zárja be az ajtót, és nyomja meg a STOP gombot.

MEGJEGYZÉS: A sütés befejeződése után a sütőtér világítása működik a STOP gomb megnyomása előtt, ez normális jelenség.

A sütés befejeződése után 5 percen át percenként hangjelzés hallható. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS: A sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat akkor, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd visszazárta.



KONYHAI IDŐZÍTŐ

Olyankor használja ezt a funkciót, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle célokra, mint például tojás főzése vagy a tészta kelesztése a sütés előtt stb.

- 1 Nyomja meg az Óra gombot.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot a mérendő idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot.

Villogó kettőspontok jelzik, hogy az időbeállítás üzemel. Hangjelzés hallható, amikor az időzítő óra befejezte a visszaszámlálást.

Ha egyszer lenyomja az Óra gombot, megjelenik, hogy mennyi van hátra a beállított időből. Ez 3 másodpercig marad a kijelzőn, majd visszatér a sütési idő kijelzésére (ha a sütés folyamatban van).

Ha olyankor állítja le a Konyhai időmérőt, amikor az egy másik funkció mellett háttérben működik, először hívja elő az időmérőt az Óra gomb lenyomásával, majd állítsa le a Stop gomb megnyomásával.



ÓRA

- 1 Nyomja le mindaddig az Óra gombot (3 másodperc), amíg a bal oldali szám (óra) villogni nem kezd.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot az órák számának beállításához.
- 3 Nyomja meg az Óra gombot ismét. (A két jobb oldali szám (perc) villog.).
- 4 Nyomja meg a +/- gombot a percek számának beállításához.
- 5 Nyomja meg az Óra gombot ismét.

Az óra beállítása megtörtént és működik.

Ha a kijelzőről el kívánja távolítani a már beállított óra kijelzését, csak le kell nyomnia ismét 3 másodpercig az Óra gombot, majd a Stop gombot.

Az Óra funkció újbóli elindításához kövesse a fenti eljárást. Megjegyzés: Tartsa nyitva a sütő ajtaját az Óra beállítás alatt. Ily módon 5 perc áll rendelkezésre a művelet elvégzéséhez. Egyébként a lépések mindegyikét 60 másodpercen belül végre kell hajtania.



JET START

Ez a funkció nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

- 1 Nyomja meg a Jet Start gombot.
- Ez a funkció automatikusan elindul maximális mikrohullámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel meghosszabbodik az időtartam. A sütés időtartama a +/- gomb megnyomásával is módosítható - növelhető vagy csökkenthető - a funkció elindítása után.



POWER (MIKROHULLÁM)

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését vagy felmelegítését.

- 1 Nyomjuk meg a Power gombot, hogy beállítsa a teljesítményszintet.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot.

Amennyiben a sütési folyamat megkezdődött:

Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésenként a Start gomb megnyomásával. Minden további gombnyomással a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. Az idő értékét a +/- gomb megnyomásával is növelheti, illetve csökkentheti.

POWER (MIKROHULLÁM)	
Teljesítmény	Javasolt használat:
JET (700 W)	Italok, víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek melegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
500 W	Kényes elkészítési módozatú ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtlevekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Kiolvasztás. Vaj, sajtok felpuhításához.



GRILL

Használható
tartozék: Magas
Grillrács

Ez a funkció nagy teljesítményű kvarcgrillt használ az ételek pirításához, grillezéshez vagy csöbensenítéshez.

- 1 Nyomja meg a Grill gombot.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot.

Sütés közben a sütési időt a +/- gomb megnyomásával lehet beállítani.

MEGJEGYZÉS:

- Mielőtt bármilyen konyhai eszközt a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.
- Ne használjon műanyagból készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.



COMBI (MIKROHULLÁM + GRILL)

Használható
tartozék: Magas
Grillrács

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést kombinálja, ami lehetővé teszi a csöbensenítést gyorsabb elkészítéssel.

- 1 A Combi gombot megnyomva állítsa be a teljesítményt.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot.

Sütés közben a mikrohullámú teljesítmény bármikor módosítható a „Combi” gomb megnyomásával, és lehetőség van a sütési idő módosítására is a +/- gomb megnyomásával.

COMBI (MIKROHULLÁM + GRILL)	
Teljesítmény	Javasolt használat:
350 - 500 W	Baromfi és lasagne elkészítése
160 - 350 W	Halak és fagyasztott csöbenseníték elkészítése
160 W	Hús sütése
0 W	Barnítás csak a sütés alatt

MEGJEGYZÉS:

- Mielőtt bármilyen konyhai eszközt a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.
- Ne használjon műanyagból készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.



CRISP

Használható
tartozék: Crisp
Tányér Crisp
fogantyú

A Whirlpool eme egyedi funkciója lehetővé teszi, hogy az étel felül és alul is egyszerre aranybarnára piruljon. A mikrohullámú és grillsütés egyidejű használatával a Crisp tányér gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, és megkezdí az étel barnítását és pirítását.

Ez a funkció pizzák és más tésztaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, burgonya, hasábburgonya, hamburger és egyéb húsfélék stb. sütésére is alkalmas olaj hozzáadása nélkül (vagy csak igen kis mennyiségű olaj hozzáadásával).

A rövid sütési időt igénylő ételek (pizza, torták stb.) sütése előtt ajánljuk a Crisp tányér 2-3 percre tartó előmelegítését.

- 1 Nyomja meg a Crisp gombot.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot.

Sütés közben a sütési időt a +/- gomb megnyomásával lehet beállítani.

MEGJEGYZÉS:

- Csak a sütőhöz tartozó Crisp tányért használja ennél a funkciónál. E funkció használata esetén a kereskedelembe kapható más Crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.
- Győződjön meg arról, hogy a Crisp tányér megfelelően van az üveg forgótányér közepére helyezve.
- E funkció használatakor a sütő és a Crisp tányér nagyon felforrósodik.
- A forró Crisp tányért ne helyezze semmilyen, hőre érzékeny felületre.
- Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszál feletti felső falat.
- A forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez használjon sütőkesztyűt vagy a mellékelt speciális Crisp fogantyút.



CHOCOLATE (CSOKOLÁDÉ)

Használható
tartozék: Szilikon
edény Crisp
Tányér Crisp
fogantyú

Ez az exkluzív Whirlpool-funkció speciális algoritmusokat alkalmaz 7 ízetes csokoládé recept gyors és egyszerű elkészítéséhez (lásd az alábbi táblázatot). Olvassa el a mellékelt füzetet a csokoládé receptek elkészítésének módját illetően.

- 1 Nyomja meg többször a Csokoládé gombot a recept beállításához.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot a súly beállításához. (lásd az alábbi táblázatot)
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot.

	RECEPT	SÚLY
1	Olvasztott csokoládé (Étcsokoládé)	100 g - 200 g - 500 g
2	Olvasztott csokoládé (Fehér/Tejcsokoládé)	100 g - 200 g - 500 g
3	Csokoládé temperálás (Étcsokoládé)	200 g - 500 g
4	Csokoládé temperálás (Fehér/Tejcsokoládé)	200 g - 500 g
5	Forró csokoládé	700 g
6	Csokoládés süteménykrém	950 g
7	Kakaós aprósütemény	160 g

A csokoládékészítés során előfordulhat, hogy a sütő leáll (recepttől függően egyszer vagy többször), és a kijelző felkéri, hogy helyezze be (”Add Food”) vagy keverje meg (”turn Food”) a hozzávalókat (a teljes útmutatásért tekintse meg a mellékelt füzetet):

- Nyissa ki az ajtót.
- Adj hozzá vagy keverje meg az ételt.
- Csukja be az ajtót, és a Jet Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.

MEGJEGYZÉS: Ha a recept hozzávalóinak keverése üzenet megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki az ajtót, a sütő folytatja a sütést (ebben az esetben az eredmény nem biztos, hogy optimális lesz). Ha recept hozzávalóinak hozzáadása üzenet megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki az ajtót, a sütő készenléti módba lép.



JET DEFROST (JET KIOLVASZTÁS)

Ezt a funkciót hús, baromfi, hal, kiolvasztásához használja. A JET kiolvasztás funkció csak 100 g - 1.5 kg közötti nettó súly esetében használható.

Az ételt mindig az üveg forgótányérra helyezze.

- 1 Nyomja meg a Jet Defrost gombot.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot az étel súlyának beállításához.
- 3 Nyomja meg a Jet Start gombot.

A kiolvasztási folyamat félidejében a sütő leáll, és a következő utasítást adja (”turn Food”) akkor fordítsa meg az ételt.

- Nyissa ki az ajtót.
- Fordítsa meg az ételt.
- Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.

MEGJEGYZÉS: A sütő automatikusan folytatja a funkciót 2 perc elteltével, ha az ételt nem fordította meg. Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.

TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK:

- Ha a súly kevesebb vagy több, mint az ajánlott súly: Kövesse a ”Power (Mikrohullám)” részben leírt eljárás, és válassza a 160 W teljesítményszintet, amikor a kiolvasztást használja.
- Ha az élelmiszer melegebb a mélyhűtési mérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál alacsonyabb súlyértéket.
- Ha az élelmiszer hidegebb a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál magasabb súlyértéket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	230 V~50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Mikrohullámos kimenő teljesítmény	700 W
Grill	650 W
Külső méretek (MaxSzxMé)	360 x 392 x 350
Belső méretek (MaxSzxMé)	149 x 290 x 290



W 1 0 8 1 3 2 7 5