

### A. Chladiaci priestor

1. Filter vo ventilátore
2. Osvetlenie
3. Police/Priestor s policami
4. Polica na fľaše
5. Multi-flow - systém studeného vzduchu
6. Priestor na vychladenie potravín (vhodný na mäso a ryby)
7. Výrobný štítok s obchodným menom
8. Zásuvka na ovocie a zeleninu
9. Priehradka zásuvky na ovocie a zeleninu
10. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
11. Priečka
12. Priehradky na dverách

### B. Priestor mrazničky

13. Horná zásuvka (oblasť zmrazovania)
14. Police
15. Skladovacie koše na mrazené potraviny
16. Miska na ľad a/alebo chladiaca vložka
17. Tesnenie dverí

### C. Ovládací panel

#### Antibakteriálna ochrana (v závislosti od modelu):

- Antibakteriálny filter vo ventilátore (1)
- Antibakteriálny prípravok v zásuvke na ovocie a zeleninu (8)
- Tesnenia dverí sú vyrobené z materiálu, ktorý bráni rozmnožovaniu baktérií (17)

#### Poznámky:

- V závislosti od modelu sa počet a druh príslušenstva môže meniť.
- V prípade výpadku dodávky elektriny chladiace vložky pomáhajú dlhšie udržiavať optimálnu skladovaciu teplotu.
- Všetky police a priečky sa dajú vybrať.
- Vnútorne teploty spotrebiča ovplyvňuje teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako aj umiestnenie spotrebiča. Pri nastavovaní teploty berte do úvahy aj tieto faktory.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Po vložení potravín sa uistite, že dvere priestoru mrazničky sú dobre zatvorené.

#### ZVÄČŠENIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU

Priestor mrazničky sa dá používať aj bez košov/zásuviek, čím sa zväčšuje úložný priestor na uloženie väčších potravín. Potraviny môžete uložiť priamo na rošty.

#### PRVÉ ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Spotrebič sa zapne automaticky po zapojení do zásuvky elektrickej siete.

Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4-6 hodín, až potom vložiť potraviny.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na niekoľko sekúnd sa na ovládacom paneli zobrazia všetky kontroly LED.

Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

#### Poznámka:

- Ak vložíte potraviny do chladničky pred dosiahnutím vhodnej skladovacej teploty, môžu sa pokaziť.

#### VENTILÁTOR

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Pri pôvodnom nastavení je ventilátor ZAPNUTÝ.

Odporúča sa nechávať ventilátor zapnutý, aby mohla správne fungovať funkcia „6th Sense Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“, keď teplota prostredia presahuje 27-28 °C, keď na sklenených policiach vidno kvapky skondenzovanej vody alebo keď je vlhkosť vzduchu veľmi vysoká.

#### Poznámka

#### Nezakrývajte prívodné otvory vzduchu potravinami.

Na optimalizáciu spotreby energie a na zaručenie správneho výkonu pri nižšej teplote v prostredí (menej ako 18 °C) ventilátor vypnite.

**Na vypnutie VENTILÁTORA** na 3 sekundy súčasne podržte tlačidlá „Teplota“ a „Rýchle chladenie“, kým nezačujete zvukový signál a ikona funkcie „6th Sense (6. zmysel) Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“ nezhasne, čím potvrdí, že je ventilátor vypnutý.

**VENTILÁTOR** zapnete rovnakým spôsobom.


Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený **antibakteriálnym filtrom**.

Vyberte ho zo škatule (v zásuvke na ovocie a zeleninu

(označenie 8) a vložte ho do krytu ventilátora.

Pokyny na výmenu filtra sa dodávajú spolu s filtrom.

#### OVLÁDACÍ PANEL

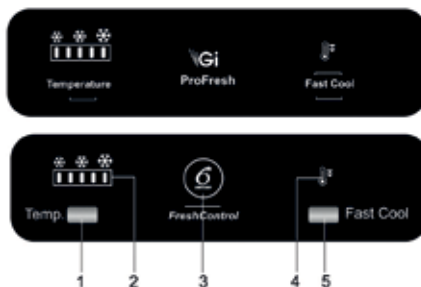

1. Teplotné tlačidlo
2. Teplotné LED
3. Ikona „6th Sense Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“
4. Ikona **Fast Cool**
5. Tlačidlo **Fast Cool**

#### VOLBA TEPLoty

Stlačením tlačidla na ovládacom paneli upravíte teplotu.

**Tlačidlo voľby teploty** sa používa na nastavenie požadovanej teploty, od najvyššej ❄ cez nižšiu ❄ po najnižšiu ❄.

Stláčaním tlačidla sa teplota bude cyklicky meniť.

Teplota sa nastaví súčasne pre oba priestory - chladničku aj mrazničku.

Pri prvom zapnutí spotrebiča je teplota nastavená na strednú hodnotu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úrovne nastavení:



Legenda: Led ZAPNUTÁ Led VYPNUTÁ

## FUNKCIE



### Fast cooling (rýchle chladenie)

Použitím funkcie Fast Cool je možné zvýšiť intenzitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Stlačením tlačidla „Fast Cool“ sa zapne/vypne funkcia Fast Cool. Zapnutím funkcie sa rozsvieti ikona Fast Cool. Funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách.

### Poznámka:

- Funkciu Fast Cooling okrem toho treba zapnúť pred vloženíím čerstvých potravín, ktoré sa majú zmraziť v mraziacom priestore.



### „6th Sense Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“

Táto funkcia umožňuje rýchle dosiahnutie optimálnych podmienok na skladovanie (teplotu a vlhkosť) vnútri spotrebiča. Aby spotrebič fungoval správne, musí byť zapnutý aj ventilátor. Funkcia „6th Sense Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“ je po dodaní spotrebiča aktívna.

Aby ste funkciu zrušili manuálne, stlačte na 3 sekundy tlačidlá „Temperature & Fast Cool“: ikona 6th Sense Fresh Control zhasne, čím sa potvrdí vypnutie funkcie. Funkciu možno znovu aktivovať opakovaním toho istého postupu.


V prípade prerušenia dodávky elektriny sa funkcia „6th Sense Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“ prepne na predvolenú hodnotu, teda sa aktivuje.

**Poznámka:** Nezabudnite, že vypnutím funkcie „6th Sense (6. zmysel) Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“ vypnete aj VENTILÁTOR.

## ČISTENIE

Spotrebič pravidelne čistíte použitím utierky, pričom ju navlhčíte v roztoku vlažnej vody s malým prídavkom neutrálneho saponátu vhodného na čistenie vnútra chladničky. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani iné nástroje. Aby bol zaručený nepretržitý a správny odtok rozmrazenej vody, čistíte pravidelne vnútro odtokového kanálíka nachádzajúceho sa na zadnej stene chladiaceho priestoru v blízkosti zásuvky na ovocie a zeleninu, pričom používajte dodaný nástroj.

Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo čistenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete alebo odpojte elektrické napájanie sieťovým spínačom.



## ODMRAZOVANIE PRIESTORU CHLADNIČKY

### Odmrazovanie chladiaceho priestoru je úplne automatické.

Kvapky vody na zadnej stene priestoru chladničky indikujú, že prebieha fáza automatického odmrázovania. Rozmrazená voda automaticky odtéká do odtokového otvoru a hromadí sa v nádržke, odkiaľ sa odparuje.

## ODMRAZOVANIE PRIESTORU MRAZNIČKY

Mrazičky **No Frost** zabezpečujú cirkuláciu vzduchu okolo skladovacích priestorov a predchádzajú tvorbe ľadu, čím sa úplne odstraňuje potreba odmrázovania mrazičky. Zmrazené výrobky sa nelepia na steny, etikety ostávajú čitateľné a skladovací priestor ostane čistý a uhlľadný.


## VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA (v závislosti od modelu)

### OSVETLENIE ŽIAROVKOU

Pred výmenou žiarovky vždy odpojte chladničku od elektrickej siete.

Ak nesvieti vnútorné osvetlenie, bude nevyhnutné:

1. Vybrať kryt žiarovky: vsuňte prsty do bočných vetracích otvorov (1), kryt mierne ohnite a nadvihnite nahor.
2. Skontrolujte žiarovku/žiarovku LED. Podľa potreby vyskrutkujte poškodenú žiarovku a nahraďte ju novou tradičnou žiarovkou (s rovnakými charakteristikami ako predchádzajúca) alebo žiarovkou LED rovnakého typu, ktorú dostanete v autorizovanom stredisku servisu alebo u autorizovaného predajcu.
3. Namontovať kryt žiarovky.



### Nenechávajte žiarovku bez krytu.

### OSVETLENIE LED ŽIAROVKAMI

Ak vnútorné osvetlenie LED žiarovkami nefunguje, musí ho vymeniť pracovník servisu.

### Dôležité upozornenie:

Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky.

Po 10 minútach od otvorenia dvierok sa osvetlenie vypína.



## PORUCHY A INDIKÁCIE ALARMU:

### Alarmy prevádzky spotrebiča

V prípade alarmu prevádzky spotrebiča sa tieto zobrazia prostredníctvom teplotných LED, (napr. Porucha 1, Porucha 2, atď...), zavolajte servisné stredisko a oznámte kód alarmu. Stredné 3 LED v Teplotných LED blikajú podľa kódu poruchy opísaných nižšie:

Kód poruchy	Vizualizácia
Chyba 2	Body nastavenia chladničky blikajú 0,5 sekundy. Blikne 2-krát ON 2 potom ostane vypnutý 5 sekúnd. Cyklus sa opakuje.  x2
Chyba 3	Body nastavenia chladničky blikajú 0,5 sekundy. Blikne 3-krát ON 2 potom ostane vypnutý 5 sekúnd. Cyklus sa opakuje.  x3
Chyba 6	Body nastavenia chladničky blikajú 0,5 sekundy. Blikne 6-krát ON 2 potom ostane vypnutý 5 sekúnd. Cyklus sa opakuje.  x6

Legenda: Led vypnutá Led bliká