

TAK, FORDI DU KØBTE ET INDESIT-PRODUKT


Registrer dit produkt, hvis du ønsker en mere udførlig hjælp, på www.indesit.com/register



Læs sikkerhedsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.
Før du bruger maskinen, er det vigtigt, at transportboltene fjernes.
Se installationsmanualen for flere oplysninger om, hvordan disse fjernes.

BETJENINGSPANEL

1. Knappen ON/OFF
2. Knappen TEMPERATUR
3. FUNKTION -knapper og indikatorlamper
4. Knappen START/PAUSE og indikatorlampe
5. Knappen TØRRING
6. Knappen CENTRIFUGERING
7. VASKECYKLUSVÆLGER
8. Sæbeskuffe til vaskemiddel

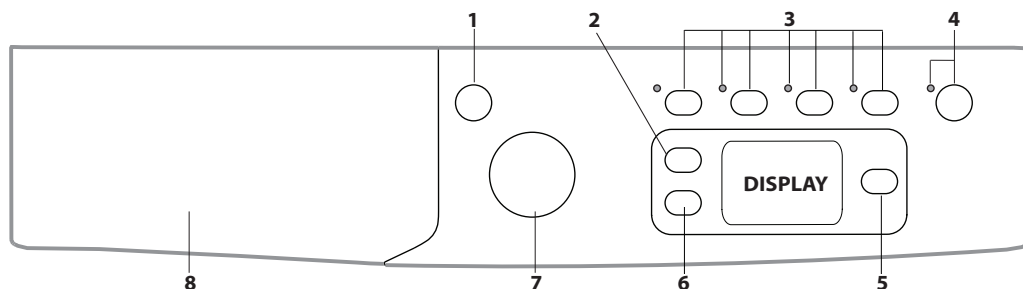

OVERSIGT OVER VASKECYKLUSSE

Maksimal belastning 7 kg Strømforbrug i slukket tilstand 0,5W/i tændt tilstand 8W									Vaskemidler og additiver		Anbefalede vaskemidler		Resterende fug- tighed % (***)	Energiforbrug kWh	Vand i alt L.	Vasketemperatur °C
Vaskecyklus		Temperatur		Maks. centri- fugeringsha- stighed (o/min.)	Maks. be- lastning for vask (kg)	Varighed (t : m)	Tørring	Maks. belastning for tørring (kg)	Vask	Skylle- middel	Pulver	Væske				
		Programvalg	Område						2	3						
1	Blandet farvet 59'	40 °C	☼ - 40 °C	1000	7,0	**	●	6,0	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	Syntetisk 59'	30°C	☼ - 30 °C	1000	3,5	**	●	3,5	●	○	-	✓	-	-	-	-
3	Bomuld 45'	40 °C	☼ - 40 °C	1200	4,5	**	●	4,5	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Vask&Tør 90'	30°C	30°C	1200	1,0	**	●	1,0	●	○	-	✓	-	-	-	-
5	Vask&Tør 45'	30°C	30°C	1400	1,0	**	●	1,0	●	○	-	✓	-	-	-	-
6	Bomuld (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	7,0	3:55	●	6,0	●	○	✓	✓	49	1,40	105	45
7	Syntetisk (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4,0	2:55	●	4,0	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
8	Uld	40 °C	☼ - 40 °C	800	2,0	**	●	2,0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	7,0	3:25	●	6,0	●	○	✓	✓	53	0,77	53	34
				1351	3,5	2:40	●		●	○	✓	✓	53	0,50	42	31
				1351	1,75	2:30	●		●	○	✓	✓	53	0,43	37	28
10	20 °C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	7,0	1:50	●	6,0	●	○	-	✓	49	0,16	90	22
11	Hvidt	60°C	☼ - 90 °C	1400	7,0	2:45	●	6,0	●	○	✓	✓	49	0,90	90	55
12	Tør bomuld	-	-	-	6,0	**	●	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tør syntetisk	-	-	-	4,0	**	●	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Skylning	-	-	1400	7,0	**	●	6,0	-	○	-	-	-	-	-	-
15	Centrifugering	-	-	1400	7,0	**	●	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Udtøm	-	-	-	7,0	**	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
● Påkrævet dosering ○ Valgfri dosering																
6	Eco Bomuld (4)	60°C	60°C	1400	7,0	3:30	●	6,0	●	○	✓	✓	53	0,87	60	-

Cyklussens varighed, som angivet i displayet eller instruktionsmanualen, er baseret på standardforhold. Den faktiske varighed kan variere afhængig af flere faktorer, såsom temperatur og tryk på det indgående vand, den omgivende temperatur, mængden af vaskemiddel, mængden og typen af vasketøj, vægtfordeling og eventuelle andre muligheder. De angivne værdier for andre programmer end Eco 40-60-programmet er kun vejledende.

1) Eco 40-60 (vask) - Testvaskecyklus i overensstemmelse med europæisk regulering om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014. Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask af normalt snavset bomuldstekstil.

Bemærk: Centrifugeringshastigheds værdier vist på displayet kan afvige lidt fra værdierne, der er angivet i tabellen.

Eco 40-60 (tørring) - Testvaskecyklus i overensstemmelse med europæisk regulering om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014. For at få adgang til "vask og tør"-cyklus skal du vælge "Eco 40-60"-vaskeprogram og indstille funktionen "Tørring" til "A3". Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask og tørring af normalt snavset bomuldstekstil. (Cyklusvarighed: fuld påfyldning 9t:50' / halv påfyldning 5t:40').

For alle testinstututer:

2) Lang bomuldsyklus: indstil program 6 på temperatur 40 °C.

3) Lang syntetisk cyklus: indstil cyklusvælgeren på 7 med en temperatur på 40 °C.


4) Øko-bomuld - Testvaskecyklus i overensstemmelse med regulering 1061/2010. Vælg vaskeprogrammet "6" ved en temperatur på 60 °C for at få adgang til disse programmer.

*** Vaskecyklusernes varighed kan ses i displayet.

*** Efter endt program og centrifugering ved maksimal valgbar centrifugeringshastighed i standardprogramindstillingen.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Øverst
2. Sæbeskuffe til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Drænpumpe (bag frontpanelet)
7. Frontpanel (aftagelig)
8. Justérbare fødder (2)

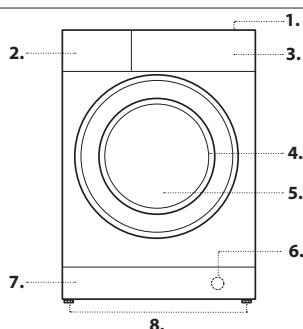

SÆBESKUFFE TIL VASKEMIDDEL

Rum 1: Hæld ikke vaskemiddel i rum 1.

Vaskemiddel skal kun hældes i rum 2.

Rum 2: Vaskemiddel (pulver eller væske)

Flydende vaskemiddel skal kun hældes i lige inden vaskecyklussen starter.


Rum 3: Tilsætningsstoffer (skyllemiddel mv.)

Skyllmidlet må ikke løbe over gitteret.

Bemærk: Hvis der anvendes "vasketabs", skal du altid følge producentens anvisninger.

! Brug vaskepulver til hvide bomuldstekstiler, forvask samt til vasketemperaturer over 60°C.

! Følg anvisningerne på vaskemidlets emballage.

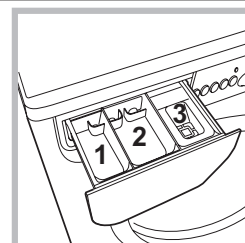

VASKECYKLUSSE

Følg tøjets vaskeanvisninger, som angivet på symbolerne på vaskemærket. Den værdi, der er angivet i vaskesymbolet er den maksimalt anbefalede vasketemperatur for dette tekstil.



Blandet farvet 59'

For at vaske blandet og farvet tøj sammen.

Syntetisk 59'

Velegnet til at vaske moderat snavsede tekstiler i syntetiske fibre (f.eks. polyester, polyakryl, viskose mv.) eller en blanding af syntetiske og bomuldsfibre.

Bomuld 45'

kort cyklus designet til at vaske sarte bomuldstekstiler.

Vask&Tør 90'

Cyklussen garanterer vaske- og tørreedyevner for en belastning på 1 kg i 90 minutter (niveau "A1" Strygetørt); for større belastninger øges cyklussens varighed for at garantere cyklusedyevnerne.

Vask&Tør 45'

Vælg program 5 for at vaske og tørre let snavset tøj (bomuld og syntetiske fibre) på kort tid. Denne cyklus kan bruges til at vaske og tørre en vask på op til 1 kg på kun 45 minutter (niveau "A1" Strygetørt). Brug flydende vaskemiddel og forbehandling af manchetter, kraver og pletter for at opnå de bedste resultater.

Bomuld

Egnet til vask af håndklæder, undertøj, duge osv. fremstillet af modstandsdygtigt linned og bomuld, der er moderat til meget snavset.

Syntetisk

Specifikt til syntetisk tøj. Hvis snavset er vanskeligt at fjerne, kan temperaturen skrues op til 60°, og vaskepulver kan ligeledes anvendes.

Uld
Alle beklædningsgenstande i uld kan vaskes med program 8, også dem, der er mærket med "kun håndvask" . De bedste resultater opnås med brugen af specielle vaskemidler og ikke over 2 kg vasketøj.

Eco 40-60

Til vask af normalt snavset bomuldstekstil, der er mærket som egnet til vask ved 40 °C eller 60 °C i samme vaskesprogram. Dette er standardprogrammet for vask af bomuldstekstil og det mest effektive med hensyn til energi- og vandforbrug.

20°C

Til vask af let snavset bomuldstekstil ved en temperatur på 20 °C.

Hvidt

Til meget snavset vasketøj med modstandsdygtige hvide og kulørte farver.

Tør bomuld

Designet til tørring af bomuldstekstiler.

Tør syntetisk

Designet til tørring af syntetiske tekstiler.

Skylning

Designet til skylning og centrifugering.

Centrifugering

Designet til centrifugering og dræning af vandet.

Udtøm

Designet til dræning af vandet.

Øko-bomuld

Velegnet til vask af normalt snavset bomuldstekstil ved 60 °C.

DISPLAY

Displayet er nyttigt, når du programmerer vaskemaskinen, og det giver dig mange informationer.

Vask

Skylning

Centrifugering/tømning

Tørring

Ikonerne svarende til "temperatur" , "tørring" og "centrifugering" vises i sektion **C** fra top til bund:

Hvis symbolet lyser, vil displayet vise den indstillede "temperaturværdi".

Symbolet lyser, mens tørringsindstillingerne justeres.

Hvis symbolet lyser, vil displayet vise den indstillede "centrifugeringsværdi".

INDIKATOR FOR LÅST LÅGE

Når denne er tændt, indikerer symbolet, at lågen er låst. For at undgå eventuelle skader, skal du vente til symbolet slukker, før du åbner lågen. Hvis du vil åbne lågen, mens en cyklus er i gang, skal du trykke på START/PAUSE-knappen . Hvis symbolet er slukket, kan lågen åbnes.

FØRSTE VASK

Når apparatet er blevet installeret, og før det bruges første gang, skal du køre en vaskecyklus med vaskemiddel og uden vasketøj. Brug vaskecyklussen "Automatisk rens".

DAGLIG BRUG

Klargør vasketøjet ved at følge anbefalingerne, som du finder i afsnittet "TIPS OG ANBEFALINGER".

- Tryk på knappen ON/OFF . Indikatorlampen for START/PAUSE vil langsomt blinke grønt.
- Åbn lågen. Læg vasketøjet i maskinen, og sørg for ikke at overskride den maksimale belastning, der er angivet i oversigten over vaskecyklusser.

- Træk sæbeskuffen ud, og hæld vaskemiddel i de relevante rum, som beskrevet i afsnittet "SÆBESKUFFE TIL VASKEMIDDEL".

- Luk lågen.
- Vælg den ønskede vaskecyklus.
- Indstil vasketemperaturen.
- Indstil tørringscyklussen, hvis det er nødvendigt.
- Vælg de ønskede funktioner.

- Tryk på knappen START/PAUSE for at starte vaskecyklussen. Den pågældende indikatorlampe tænder og lyser konstant. Lågen låser (symbolet tændes).

SÅDAN SÆTTER DU EN CYKLUS PÅ PAUSE

Hvis du vil sætte en cyklus på pause, skal du trykke på knappen START/PAUSE igen. Indikatorlampen vil blinke gult. Hvis symbolet er slukket, kan du åbne lågen. For at starte vaskecyklussen fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal du trykke på knappen START/PAUSE igen.

SÅDAN ÅBNER DU LÅGEN, OM NØDVENDIGT

Når en vaskecyklus starter, tænder symbolet for at vise, at lågen ikke kan åbnes. Lågen forbliver låst gennem hele vaskecyklussen. Hvis du vil åbne lågen, mens cyklussen er i gang, eksempelvis for at tilføje eller fjerne tekstiler, skal du trykke på knappen START/PAUSE for at sætte cyklussen på pause. Indikatorlampen vil blinke gult. Hvis symbolet er slukket, kan du åbne lågen. For at fortsætte cyklussen skal du trykke på knappen START/PAUSE igen.

SÅDAN ÆNDRER DU EN IGANGVÆRENDE VASKECYKLUS

For at ændre en vaskecyklus, der er i gang, skal du sætte vaske-tørremaskinen på pause ved at trykke på knappen START/PAUSE (den pågældende indikatorlampe blinker gult) og derefter vælge den ønskede cyklus. Tryk derefter på knappen START/PAUSE igen.


! For at annullere en cyklus, der allerede er startet, skal du trykke og holde knappen ON/OFF inde. Cyklussen stopper og maskinen slukker.

CYKLUSSENS AFSLUTNING

Når vaskecyklussen er afsluttet, tænder indikatorlampen **END**. Når symbolet slukker, kan du åbne lågen. Åbn lågen, tøm maskinen for vasketøj og sluk for maskinen. Hvis du ikke trykker på knappen ON/OFF , så slukker vaske-tørremaskinen automatisk efter ca. 10 minutter. Luk vandhanen, åbn lågen og tag tøjet ud af vaske-tørremaskinen. Lad lågen stå lidt åben, så trolden kan tørre.

FUNKTIONER

- Hvis den valgte funktion ikke stemmer overens med den programmerede vaskecyklus, vil indikatorlampen blinke og funktionen bliver ikke aktiveret.
- Hvis den valgte funktion ikke stemmer overens med en anden funktion, der tidligere er valgt, blinker indikatorlampen, der svarer til den første valgte funktion, og kun den anden funktion aktiveres. Indikatorlampen, der svarer til den aktiverede funktion, forbliver tændt.

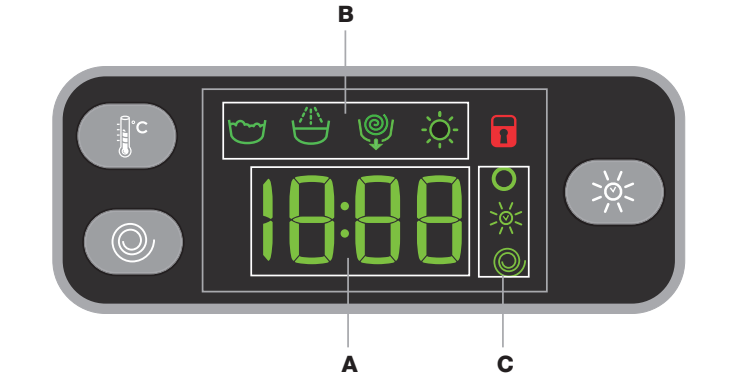

Varigheden af de tilgængelige programmer og den resterende tid for en igangværende cyklus vises i sektion **A**. Hvis funktionen TIMER FOR UDSKUDT START er blevet indstillet, vises nedtællingen til start af det valgte program. Ved at trykke på den tilsvarende knap kan du desuden se den maksimale temperatur, centrifugeringshastighed og tørringsniveau eller tidsværdier, som maskinen har opnået i løbet af den valgte cyklus.

De faser, der er planlagt for den valgte cyklus, og, når cyklussen er begyndt, den aktuelle fase af vaskecyklussen (og hvis det er relevant tørringscyklus), vises i sektion **B**.

Extra Wash ✨

Aktiver **Extra Wash** ✨-funktionen for meget beskidt tøj, hvor det er kompatibelt. Tryk på denne funktion for at lade cyklussen automatisk justere alle vaskeparametre gennem en længerevarende cyklus. Funktionen lader altid temperaturen være uændret, mens centrifugeringscyklussen automatisk bringes tilbage til maksimale niveauer. Brugen kan til enhver tid indstille centrifugeringscyklussen til den ønskede værdi.

 Strygelet

Når du vælger denne funktion, modificeres vaske- og centrifugeringscyklusserne med henblik på at reducere dannelse af krøller. Ved afslutningen af cyklussen udfører vaskemaskinen langsomme rotationer af tromlen. Indikatorlamperne for funktionerne STRYGELET og START/PAUSE >|| blinker (den første grøn, den anden orange). For at stoppe cyklussen skal du trykke på knappen START/PAUSE >|| eller knappen STRYGELET.

Bemærk: Hvis du også vil køre tørringscyklussen, er denne funktion kun aktiveret, hvis den kombineres med niveau **“A1”** (Strygetørt).

 Ekstra skylning

Når du vælger denne indstilling, forøges effektiviteten af skylningen, ligesom der sikres optimal fjernelse af vaskemiddel. Funktionen er særligt velegnet til følsom hud.

 Timer for udskudt start

Hvis du vil indstille udskudt start for den valgte cyklus, skal du trykke flere gange på denne knap indtil den ønskede forsinkelse vises. Når denne funktion er aktiveret, forbliver den tilsvarende indikatorlampe tændt. Hvis du vil deaktivere udskudt start, skal du trykke på knappen, indtil displayet viser teksten **“OFF”**.

 Temperatur

Hver vaskecyklus har en foruddefineret temperatur. Hvis du vil ændre temperaturen, skal du trykke på knappen  . Værdien vises i displayet.

 Centrifugering

Hver vaskecyklus har en foruddefineret centrifugeringshastighed. Hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden, skal du trykke på knappen  . Værdien vises i displayet.

Tørringscyklus

Første gang der trykkes på knappen  , vælger maskinen automatisk den maksimale tørringscyklus, der er kompatibel med den valgte vaskecyklus. Efterfølgende tryk reducerer tørringsniveauet og derefter tørretiden, indtil cyklussen er helt udelukket (**“OFF”**). Tørring kan indstilles som følger:

A - Baseret på det ønskede tørhedsniveau for vasketøj:
Strygetørt “A1”: egnet til tøj, der skal stryges bagefter. Restfugtigheden blødgør folder, som gør det lettere at stryge dem.

Hængetørt “A2”: ideelt til tøj, der ikke skal tørres helt.

Skabstørt “A3”: egnet til vasketøj, som skal lægges i skabet uden at blive strøget.

Ekstra tørt “A4”: egnet til vasketøj, som skal lægges i skabet uden at blive strøget.

B - Baseret på et indstillet tidsrum på mellem **30 og 180** minutter. Hvis den vask, som skal vaskes og tørres, er meget større end den maksimalt angivne belastning (se Oversigt over vaskecyklusser), skal vaskecyklussen udføres, og, når den er afsluttet, deles vasketøjet i grupper og noget af tøjet lægges tilbage i tromlen.

Herfra følges instruktionerne for cyklussen **Kun tørring**. Gentag proceduren for den resterende mængde vasketøj.

N.B: En afkølingstid tilføjes altid ved afslutningen af en tørrecyklus.

Kun tørring

Brug cyklusvælgeren til at vælge en tørrecyklus (**12-13**), som passer til stoftypen. Den ønskede tørhedsgrad eller tørretid kan også vælges ved at bruge knappen TØRRING .

TIPS OG ANBEFALINGER

Sortér dit vasketøj efter:

Tekstiler (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tekstiler til håndvask). Farve (adskil farvede tekstiler fra hvide, vask nye farvede tekstiler separat). Sarte tekstiler (små stykker tekstiler, såsom nylonstrømper, og dele med kroge, såsom BH'er. Læg dem i en vaskepose).

Tøm alle lommer:

Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaske- tørremaskinen og tromlen. Tjek alle knapper.

Overhold den anbefalede dosering for vaskemiddel/ tilsætningsstoffer

Det giver bedre vaskeresultater og forhindrer irriterende rester af overskydende vaskemiddel i vasketøjet. Det sparer penge og forhindrer spild af vaskemiddel.

Brug vaskeprogrammer med lav temperatur og længere varighed
De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er normalt dem, der vasker længere ved lavere temperatur.

Følg anvisningerne for fyldning af vaskemaskinen

Fyld din vaskemaskine med den mængde vasketøj, som er oplyst i tabellen “Oversigt over vaskecyklusser”, for at spare vand og energi.

Støj og resterende fugtindhold

Afhænger af centrifugeringshastigheden: jo højere centrifugeringshastighed, jo mere støj og jo mindre resterende fugtindhold.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Før du rengør eller vedligeholder maskinen, skal du slukke for vaske- tørremaskinen og trække stikket ud af kontakten. Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af vaske- tørremaskinen. Rengør og vedligehold din vaske- tørremaskine regelmæssigt (mindst 4 gange om året).

Sluk for vand- og strømforsyningen

Luk for vandhanen efter hver vask. Dette reducerer sliddet på vaske- tørremaskinens indvendige hydrauliske system og hjælper til at undgå utætheder.

Tag vaske- tørremaskinens stik ud af kontakten under rengøring og vedligeholdelse.

Rengør vaske- tørremaskinen

Apparatets ydre dele og gummikomponenter kan rengøres med en blød klud fugtet med lunkent sæbevand. Undgå at anvende opløsningsmidler eller skurecreme.

Vaske- tørremaskinen har et “Automatisk rens”-program for dens interne maskindele. Denne skal køres uden påfyldning i tromlen.

For at opnå maksimal ydelse kan det være en god idé at bruge enten vaskemidlet (dvs. en mængde på 10 % den mængde, der er angivet for let snavset tøj) eller specielle tilsætningsstoffer til rengøring af vaske- tørremaskinen. Vi anbefaler at køre et rengøringsprogram efter 40 vaskecyklusser.

Programmet startes ved at trykke på knapperne  og  samtidigt i 5 sekunder.

Programmet starter automatisk og varer cirka 70 minutter.

Rengør sæbeskuffen

Vask den under rindende vand. Denne handling bør gentages regelmæssigt.

Vedligehold lågen og tromlen

Sørg altid for at lade lågen stå på klem for at undgå dårlig lugt.

Rengør pumpen

Vaske- tørremaskinen er udstyret med en automatisk rensende pumpe, der ikke kræver vedligeholdelse. Små genstande (såsom mønter eller knapper) kan nogle gange falde ned i det beskyttende forkammer, der er placeret ved bunden af pumpen.

! Sørg for, at vaskecyklussen er færdig, og træk vaskemaskinens stik ud af kontakten.

Sådan får du adgang til forkammeret:

1. Fjern dækslet på fronten af maskinen ved først at trykke det på midten og derefter skubbe nedad på begge sider for at trække det ud.
2. Løsn drænpumpens dæksel ved at dreje mod uret. Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
3. Rengør indersiden grundigt.
4. Skru dækslet på plads igen.
5. Sæt frontpanelet på plads og sørg for at krogene er placeret rigtigt, før du skubber panelet fast på maskinen.

Kontroller tilløbsslangen

Kontroller vandtilløbsslangen mindst en gang om året. Hvis den er revnet eller i stykker, skal den udskiftes. Når maskinen kører, kan vandets høje tryk risikere pludseligt at få slangen til at sprænge.

! Du må aldrig bruge slanger, der allerede har været brugt.

BALANCESYSTEM AF PÅFYLDNING

Før hver centrifugeringscyklus roterer tromlen kontinuerligt med en hastighed, der er lidt større end vaskehastigheden. Dette er for at undgå for store vibrationer før centrifugeringen og for at fordele påfyldningen jævnt i maskinen. Hvis påfyldningen efter flere forsøg ikke er afbalanceret korrekt, centrifugerer maskinen med en reduceret centrifugeringshastighed. Hvis påfyldningen er for ubalanceret, udfører vaske- tørremaskinen en fordelingsproces i stedet for centrifugeringen. For at forbedre fordelingen af påfyldningen og balancen anbefaler vi, at små og store stykker tøj blandes i påfyldningen.

TILBEHØR

Kontakt vores tekniske assistancetjeneste for at finde ud af, om følgende tilbehør er tilgængeligt for denne vaske- tørremaskinemodel.

Stablingssæt

Med dette tilbehør kan du fastgøre tørretumbleren til oversiden af din vaske- tørremaskine for at spare plads samt lette arbejdet med at fylde og tømme tørretumbleren.

TRANSPORT OG HÅNTERING

Undgå at løfte vaske- tørremaskinen i den øverste sektion.

Træk stikket ud og luk for vandhanen. Tjek, at lågen og sæbeskuffen er helt lukkede. Afmonter tilløbsslangen fra vandhanen og fjern herefter afløbsslangen. Sørg for at tømme slangerne for al tilbageværende vand og fastgør sidstnævnte, så den ikke beskadiges under transport. Sæt transportboltene på igen. Følg trinene for, hvordan man fjerner transportboltene, som beskrevet i “Sikkerheds- og installationsguiden”, men i modsat rækkefølge.

FEJLFINDING

Lejlighedsvist kan du risikere, at vaske-tørremaskinen ikke virker. Før du kontakter Teknisk Assistance, skal du tjekke, om problemet let kan løses ved at følge nedenstående liste.

Anomalier	Mulige årsager/løsning
Vaske-tørremaskinen starter ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet stikkontakten eller ikke tilstrækkeligt til at kunne skabe kontakt. Der er ingen strømforsyning i hjemmet.
Vaskecyklussen starter ikke.	Vaske-tørremaskinens låge er ikke ordentligt lukket. Der er ikke trykket på knappen ON/OFF  . Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE  . Der er ikke tændt for vandet. Maskinen er indstillet til udskudt start.
Vaskemaskinen tager ikke vand ind ("H2O" blinker i displayet).	Tilløbsslangen er ikke sluttet til hanen. Slangen er bøjet. Der er ikke tændt for vandet. Der er ingen vandforsyning i hjemmet. Vandtrykket er for lavt. Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE  .
Vaske-tørremaskinen bliver ved med at tage vand ind og pumpe det ud.	Afløbsslangen er ikke fastgjort mellem 65 og 100 cm fra gulvet. Den frie ende af slangen er under vand. Vægafløbssystemet har ikke et udluftningsrør. Hvis problemet varer ved efter at have undersøgt disse punkter, skal du slukke for vandtilførslen og apparatet og kontakte Teknisk Assistance. Hvis boligen ligger på en af de øverste etager i en bygning, kan der være problemer med tilbageløb af vand, hvilket får vaske-tørremaskinen til at blive ved med at tage vand ind og pumpe det ud igen. Det er muligt at købe særlige anti-sifonventiler, der hjælper med til at forebygge denne gene.
Vaske-tørremaskinen pumper ikke ud eller centrifugerer ikke.	Cyklussen inkluderer ikke dræning: med visse cyklusser skal den startes manuelt. Funktionen "Strygelet" er blevet aktiveret: For at afslutte vaskecyklussen skal du trykke på knappen START/PAUSE  . Afløbsslangen er bøjet. Afløbskanalen er tilstoppet.
Vaske-tørremaskinen vibrerer meget under centrifugeringsfasen.	Tromlen blev ikke låst korrekt op under installationen. Vaske-tørremaskinen står ikke i vater. Vaske-tørremaskinen er klemmt mellem skabe og væggen.
Vaske-tørremaskinen er utæt.	Tilløbsslangen er ikke skruet ordentlig på. Sæbeskuffen er blokeret. Afløbsslangen er ikke sat ordentligt på.
"Funktion"-indikatorlamperne og indikatorlampen START/PAUSE  blinker, og der vises en fejlkode på displayet (f.eks.: F-01, F-..).	Sluk for maskinen og træk stikket ud. Vent cirka 1 minut og tænd derefter for maskinen igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte Teknisk Assistance .
Der er for meget skum.	Vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask (det skal være mærket med "til brug i vaskemaskinen" eller "håndvask og maskinvask" eller lignende). Der er brugt for meget vaskemiddel.
Vaskecyklussen starter ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet stikkontakten eller ikke tilstrækkeligt til at kunne skabe kontakt. Der er ingen strømforsyning i hjemmet. Vaske-tørremaskinens låge er ikke ordentligt lukket. Der er ikke trykket på knappen ON/OFF  . Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE  . Der er ikke tændt for vandet. Maskinen er indstillet til udskudt start. Tørring er i OFF position.



Du kan downloade sikkerhedsmanualen, produktbladet samt energidata ved at:

- Besøge vores hjemmeside – <http://docs.indesit.eu>
- Anvende QR-koden
- Som alternativ kan du **kontakte vores serviceafdeling** (Se telefonnummer i garantipjecen). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du oplyse de koder, der fremgår af mærkepladen på dit produkt.
- Besøg www.indesit.com for at få mere information om reparation og vedligeholdelse

Modeloplysningerne kan hentes ved hjælp af den QR-kode, der er påført energimærket. Mærkatet inkluderer også modellens identifikator, der kan bruges ved søgning i registreringsdatabasen på <https://eprel.ec.europa.eu>

