


**A. Indicatie "Deur open"**   
 Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, bijv.:

- B. Indicatie "Service"**
- C. Indicatie "Waterkraan dicht"**
- D. Indicatie "Reinig pomp"**

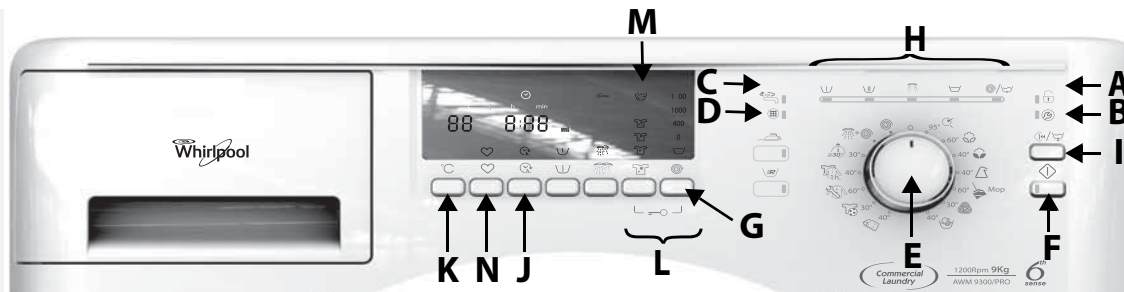

- E. Programmakeuzeknop**
- F. Toets "Start/Pauze"**
- G. Toets "Centrifugereren" (incl. "Spelstop")**
- H. Indicatie programmaverloop**
- I. Toets "Reset/Afpompen"**
- J. Toets "Einde cyclus"**
- K. Toets "Temperatuur"**
- L. Combinatieknop "Kinderslot"**
- M. Indicatie "Overdosering wasmiddel"**
- N. Toets "Favorieten"**

Programma	Temperatuur °C	Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort/Opmerkingen <i>Er wordt aanbevolen opties niet te deselecteren die vooraf zijn ingesteld voor programma's om de prestaties te maximaliseren.</i>	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Extra functies					Max. centrifugeersnelheid tpm		
					Voorwas	Hoofwas	Wasverzachter	Einde cyclus	Voorwas	Intensief spoelen	Vervuilingsgraad	Gemakkelijk strijken		Snel	Centrifugeer
<b>Kookwas/ Antibacterieel 95°</b>	70 - 95 °C		9,0	<b>Normaal tot sterk vervuild wit beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden enz. van katoen en linnen.</b> Bij een temperatuur van 80 °C of hoger verwijdert dit programma bacteriën, zodat uw wasgoed wordt gedesinfecteerd.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	max.
<b>Katoen 60°</b>	50 - 60 °C		9,0	<b>Normaal tot sterk vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van katoen en linnen.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Bonte was 40°</b>	koud - 40 °C		9,0	<b>Normaal vervuilde kledingstukken van katoen en linnen</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Synthetisch 40°</b>	koud - 60 °C		3,5	<b>Normaal vervuilde kledingstukken van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Dweilen en handdoeken 60°</b> Mop	koud - 95 °C		5,0	<b>Normaal tot zwaar vervuilde vaatdoeken, dweilen, handdoeken en dergelijke, gemaakt van stevig katoen.</b> Intensief wasprogramma met voorwas; doe ook wasmiddel in het bakje voor voorwasmiddel in de wasmiddellade bij sterk vervuilde was.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Wol 30°</b>	koud - 40 °C		2,5	<b>Alleen wollen artikelen met het Wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden.</b>	—	Ja	*	*	—	—	*	—	—	*	1.000 <sup>1)</sup>
<b>Handwas 40°</b>	koud - 40 °C		2,0	<b>Artikelen van zijde, linnen, wol en viscose die "met de hand gewassen kunnen worden".</b>	—	Ja	*	*	—	—	*	—	—	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Grote stukken 40°</b>	koud - 60 °C		3,0	<b>Dekens van synthetische weefsels; dekbedden gevuld met veren, polyester of synthetische vezels; slaapzakken, badmatten en dergelijke.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	—	—	*	1.000 <sup>1)</sup>
<b>Sport 30°</b>	koud - 30 °C		3,5	<b>Normaal vervuilde en bezwete sportkleding van katoenen jersey of microvezels.</b> Omdat dit programma een voorwascyclus heeft, dient u ook wasmiddel in het voorwasbakje te doen. Gebruik geen wasverzachter.	*	Ja	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Werkkleding 60°</b>	koud - 60 °C		5,0	<b>Vervuilde werkkleding gemaakt van robuust katoen of synthetische katoenmengsels.</b> De optie "Voorwas" en "Intensief spoelen" zijn vooraf ingesteld in dit programma - het programma wordt geoptimaliseerd om het best wasresultaat te verkrijgen. Voor zeer vervuilde kledingstukken wordt aangeraden deze grondig uit te schudden alvorens deze in de wasmachine te stoppen. - Indien gewenst kunt u een vlekverwijderaar op zuurstofbasis gebruiken.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Gemengde was 40°</b>	koud - 60 °C		6,0	<b>Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels.</b> Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast. Voeg indien nodig vlekkenverwijderaars op basis van zuurstof toe.	—	Ja	*	*	—	*	*	*	—	*	max.
<b>Expres 30°</b>	koud - 30 °C		6,0	<b>Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen.</b> Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	—	—	—	*	max.
Spoelen & centrifugereren	—	—	9,0	<b>Programma met apart spoelen en intensief centrifugereren.</b> Geschikt voor robuust wasgoed.	—	—	*	*	—	*	—	—	—	*	max.
Centrifugeer	—	—	9,0	<b>Apart intensief centrifugeerprogramma.</b> Geschikt voor robuust wasgoed.	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*/—	max.

optioneel / Ja: dosering vereist  
Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in dit programma beperkt.

- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel

## VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur (uren : minuten)	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Kookwas/Antibacterieel 95°	95	9,0	90*	2,60	02:50	—
Katoen 60°	60	9,0	64	1,53	02:30	1:50
Katoen 40°	40	9,0	82	0,85	02:15	1:35
Synthetisch 40°	40	3,5	45	0,55	01:39	1:14
Dweilen en handdoeken 60°	60	5,0	65	1,40	02:30	1:50
Wol 30°	30	2,5	60	0,40	00:42	—
Handwas 40°	40	2,0	49	0,63	00:40	—
Grote stukken 40°	40	3,0	70	0,75	01:49	—
Sport 30°	30	3,5	53	0,50	01:35	1:05
Werkkleding 60°	60	5,0	80	1,45	02:40	1:55
Gemengde was 40°	40	6,0	67	0,58	01:20	—
Snelwas 30°	30	3,0	45	0,30	00:30	—

Verbruikswaarden zijn gemeten onder genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60 456. De aangegeven verbruikswaarden zijn gebaseerd op een inlaatwatertemperatuur van ca. 15 °C via de koude vulklep en de hete vulklep. Het verbruik kan afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.

De op het display weergegeven tijd kan afwijken van de waarden in de tabel, omdat hierin rekening wordt gehouden met huishoudelijke omstandigheden op dat moment (zie ook "Het oplossen van problemen" in de gebruiksaanwijzing).

\* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

## WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Doet het wasgoed in de machine, sluit de deur en voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing. Draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma; het controlelampje "Start/Pauze" knippert. De op het display aangegeven temperatuur en centrifugeersnelheid kunnen worden gewijzigd door op de toets "Temperatuur" of "Centrifugeren" te drukken. De wasmachine is ontworpen om energie te besparen; wanneer u een programma heeft geselecteerd, maar dit niet binnen een kwartier start, wordt de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uitgeschakeld. Schakel de wasmachine opnieuw in door de programmakeuzeknop naar "Off/O" en vervolgens naar het gewenste programma terug te draaien.

## DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop van de gewenste extra functie in - het betreffende controlelampje gaat branden. Als de combinatie van programma/optie of optie/optie niet mogelijk is, gaat het controlelampje automatisch uit.

**Toets "Gemakkelijk strijken"**

- Vermindert het kreken door het gebruik van meer water en zachtjes centrifugeren.

**Toets "Snel"**

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.

**Toets "Voorwas"**

- Voegt een voorwasfase toe aan het gekozen programma.
- Verhoogt de cyclustijd met ongeveer een kwartier.
- Voor de beste wasresultaten wordt aanbevolen deze optie niet te deselecteren.
- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass wanneer u de functie "Voorwas" hebt geactiveerd.

**Toets "Intensief spoelen"**

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.

- Deze functie is met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

**Toets "Vervuilingsgraad"**

- Past de programmaduur aan het vervuilingsniveau van uw wasgoed aan.

☰ = licht vervuild -

☒ = normaal vervuild -

☑ = zwaar vervuild

Niet alle vervuilingsniveaus kunnen worden gekozen bij elk programma.

**Toets "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop")**

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen.
- Als u "Spoelstop" selecteert, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen zonder verder te gaan naar de laatste centrifugeercyclus om kreukvorming en verkleuring te voorkomen. Om "Spoelstop" in te schakelen drukt u meerdere malen op de knop "Variabel centrifugeren" tot het symbool "Spoelstop" op het display gaat branden.
  - Het wasprogramma stopt bij "Spoelstop" wanneer het "Spoelstop" symbool op het display knippert; het "Start/Pauze" controlelampje knippert eveneens.
  - Om de "Spoelstop" te beëindigen, drukt u op "Start/Pauze" - het wasgoed wordt dan met de standaard centrifugeersnelheid gecentrifugeerd. U kunt ook met de toets "Centrifugeren" een andere centrifugeersnelheid kiezen voordat u de centrifugeercyclus met "Start/Pauze" start.
  - Om de "Spoelstop" te beëindigen door het water af te pompen zonder centrifugeren, drukt u op de "Centrifugeren" toets totdat snelheid "0" op de display verschijnt; vervolgens drukt u op "Start/Pauze" om met afpompen te beginnen.
  - Laat het wasgoed (met name zijdel) in de functie "Spoelstop" niet te lang in het spoelwater staan.

## EINDE CYCLUS INSTELLEN

Met deze functie kunt u de voltooiing van uw programma tot een later tijdstip instellen: druk op de toets om te kiezen na hoeveel uur u het programma wilt beëindigen. Op deze manier kunt u ervoor kiezen uw wasgoed op een specifiek tijdstip gereed te hebben en daarmee bijvoorbeeld van gunstiger energietarieven gedurende de nacht profiteren.

- De tijd tot het einde van de cyclus kan worden gekozen in volle uren (van 1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; houd de toets ingedrukt om alle beschikbare tijden te doorlopen. De keuze kan worden verwijderd door de toets ingedrukt te houden totdat de waarde "0:00" verschijnt.
- Wanneer u de gewenste tijd tot het einde van de cyclus hebt gekozen, drukt u op "Start/Pauze" - het aftellen begint dan.
- Tijdens het aftellen kunt u de programma-instelling wijzigen (opties kiezen of deselecteren, centrifugeersnelheden wijzigen, enz.). Indien de wijzigingen de programmaduur verlengen zodat deze de oorspronkelijk ingestelde tijd tot het einde van de cyclus overschrijdt, start het programma onmiddellijk.
- Soms kan het programma vóór de gekozen tijd tot het einde van de cyclus voltooid zijn (bijv. voor kleine ladingen). In dit geval draait de trommel het wasgoed regelmatig rond om het fris te houden totdat de gekozen tijd tot het einde van de cyclus is verstreken. Tijdens het ronddraaien toont de display een animatie. De ronddraaifase kan op elk gewenst moment worden gestopt, door op een toets te drukken dan wel door de programmakeuzeknop rond te draaien; de animatie wordt gestopt en de deur wordt na ongeveer 1 minuut ontgrendeld zoals aangegeven op de display.

## UW FAVORIETE PROGRAMMA'S OPSLAAN

Als er een programma-instelling is die u vaak gebruikt, dan biedt dit apparaat de mogelijkheid om voor elk programma een bepaalde instelling te bewaren, zodat het weer gebruikt kan worden door een enkele toets in te drukken.

- Selecteer het gewenste programma, de temperatuur, centrifugeersnelheid en extra functie(s), druk de toets "Favorieten" in en houd deze minimaal 3 seconden ingedrukt. Het symbool op het display knippert even en blijft dan branden - de programma-instelling is opgeslagen.

Als u de volgende keer uw eigen programma-instelling wilt gebruiken, selecteer dan het programma, druk kort op de toets "Favorieten" en start het programma door op "Start/Pauze" te drukken.

**Als u het bewaarde programma wilt vervangen door een ander programma in te stellen:**

- Ga te werk zoals hierboven beschreven - de eerder bewaarde programma-instelling wordt vervangen door de nieuwe.

## PROGRAMMA STARTEN

Open de kraan en druk op "Start/Pauze"; het controlelampje stopt met knipperen en blijft branden. De indicatie voor het programmaverloop toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.

Op het display staat de resterende programmaduur. Door variaties in belading en de temperatuur van het toevoerwater wordt de resterende tijd opnieuw berekend in bepaalde programmafases. Als dit het geval is, verschijnt er een animatie op het display.

## KINDERSLOT

Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Het kinderslot kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmaknop op de "Uit/O"-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmaknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.

- Houd de 2 toetsen met het sleutelsymbool minimaal 3 seconden ingedrukt; er verschijnt kort een slotje op het display om aan te geven dat het kinderslot actief is.

Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. De programma-instelling kan niet meer worden veranderd; het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmaknop op de stand "Uit/O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen:

- Druk nogmaals tegelijkertijd op de 2 toetsen met het sleutelsymbool gedurende minstens 3 seconden.

## CONTROLELAMPJE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma".

## STORINGSCONTROLELAMPJES

Raadpleeg indien een van de storingscontrolelampjes gaat branden het hoofdstuk "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing.

**"Kraan dicht"**: Geen of niet voldoende water toegevoerd.

**"Assistentie"**: Defect of storing van een elektrisch onderdeel.

**"Pomp"**: Het afvalwater wordt niet afgepompt.

Het controlelampje voor centrifugeren knippert: onbalans tijdens centrifugeren.

## EINDE PROGRAMMA

Het controlelampje "Deur open" gaat branden en op het display verschijnt "Einde" Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld om energie te besparen.

- Draai de programmakeuzeknop op "Uit/O".
- Draai de kraan dicht.
- Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
- Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

## INDICATIE OVERDOSERING WASMIDDEL

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel. Als het symbool brandt en "Fod" op het display verschijnt, werd het wasproces onderbroken door te veel schuim; zie "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing.

## EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op "Start/Pauze" om het programma te onderbreken; het controlelampje knippert.
- Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
- Druk nogmaals op "Start/Pauze". Het controlelampje brandt en het programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma werd onderbroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

## RESET EEN LOPEND PROGRAMMA

Met de toets "Reset/Afpompen" wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Houd de toets "Reset/Afpompen" minimaal 3 seconden ingedrukt; op het display verschijnt "rES". Het water wordt afgepompt; het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.