

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ  
WHIRLPOOL.




Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,  
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας  
στην ιστοσελίδα [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν  
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 Πλήκτρο Αναμμέν/Σβηστό
- 2 Πλήκτρο Έναρξη/Παύση
- Τλήκτρα επιλογών**
- 3 Fresh Care +/ ΦρεσΚεαρ+
- 4 Γρήγορο (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Προσθ. Αγαπημ.)
- 5 Επιλογες Κυκλου (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Ρυθμισεις)
- 6 Επιπεδ Στεγνωμ
- 7 Χρονος Στεγνωματος
- 8 Καθυστερηση Έναρξης
- Πλήκτρα περιήγησης και πληκτ μπλοκ**
- 9 ΕΠΑΝΩ
- 10 ΚΑΤΩ
- 11 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Πληκτ Μπλοκ)

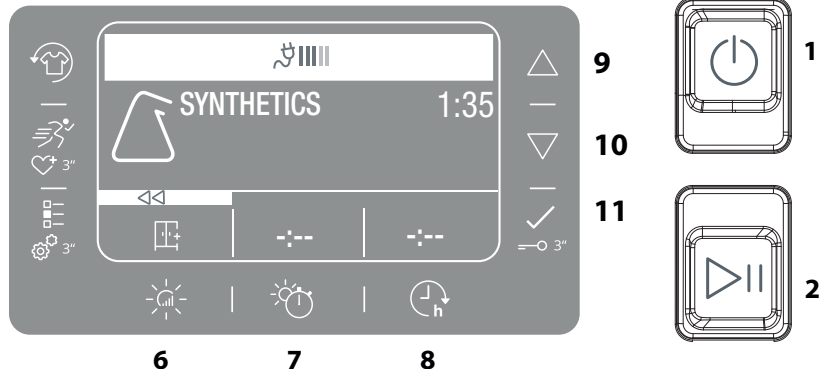

## ΔΕΙΚΤΕΣ

**Φάση κύκλου:** ☀ Στέγνωμα - 🧺 Ψύξη - 🕒 Τέλος του κύκλου

🚰 **Αδειάστε το Δοχείο νερού - Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας:** 🏠 πρωτεύον, 🏠 δευτερεύον 🧼 Αυτοκαθαρισ 🧺 Ecomonitor

Συμβουλευτείτε την ενότητα Προβλήματα και λύσεις: 🛠 **Βλάβη:** Κλήση στην Τεχνική Εξυπηρέτηση. DEMO Λεπ. Επίδειξ.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ο πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει αυτόματα το μενού επιλογής γλώσσας. Με τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ** για να εμφανίσετε τις γλώσσες στο μηχάνημα. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση. Δεν είναι δυνατή η χρήση του μηχανήματος χωρίς την επιλογή της γλώσσας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου είναι στερεωμένος καλά, είτε στο δοχείο νερού του στεγνωτηρίου (βλ. εικόνα) ή στο οικιακό σύστημα αποχέτευσης.

Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 20 και 23°C για βέλτιστη απόδοση. Ωστόσο, η σωστή λειτουργία είναι εγγυημένη μεταξύ 14 και 30°C. Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε κάθετη θέση για τουλάχιστον 6 ώρες.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

**Τα μέτρα που περιγράφονται εδώ διασφαλίζουν τη συντήρηση της συσκευής σε ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ συνθήκες. Θυμηθείτε να αδειάσετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. Θυμηθείτε να καθαρίσετε τα φίλτρα μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Φροντίδα και συντήρηση")**

1. Ανοίξτε την πόρτα και εισάγετε τα ρούχα. Τηρήστε τις ενδείξεις στις ετικέτες των ενδυμάτων και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα προγραμμάτων. Οι τσέπες πρέπει να αδειάζονται. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας και/ή του φίλτρου πόρτας.
2. Κλείστε την πόρτα
3. Πατήστε το κουμπί On/Off.
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα ανάλογα με τον τύπο μπουγάδας, με το σχετικό κουμπί.
5. Επιλέξτε τις επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες.
6. Για να ξεκινήσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
7. Το τέλος του κύκλου στεγνώματος υποδεικνύεται από ένα ακουστικό σήμα. Μια ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Αφαιρέστε το φορτίο αμέσως, βοηθά να αποφευχθεί ο σχηματισμός τσαλακωμάτων στη μπουγάδα.
8. Σβήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί On/Off, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα. Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αν δεν κάνετε αμέσως αυτό το τελευταίο βήμα, μερικές συσκευές ή/και κάποια προγράμματα/επιλογές έχουν ένα σύστημα αντι-τσαλακώματος. Για μερικές ώρες μετά το τέλος του στεγνώματος, το τύμπανο περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποτραπεί ο σχηματισμός πτυχώσεων. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι αναγκαίο να πιεστεί το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξαναρχίσει ο κύκλος.

## 🧺 Ecomonitor

Αυτή η ένδειξη δείχνει το επίπεδο ενέργειας που καταναλώνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις επιλογές που έχουν οριστεί. Η κατανάλωση είναι ανάλογη του αριθμού των γραμμών στην οθόνη, δίπλα στην εικόνα του ecomonitor.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Κατά τη λειτουργία, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Αφού κλείσετε πάλι την πόρτα, είναι αναγκαίο να πατήσετε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσετε ξανά το στεγνωτήριο.

## ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα διαθέσιμα μενού με τα πλήκτρα "ΕΠΑΝΩ" και "ΚΑΤΩ".

- Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής που αντιστοιχεί στο σύμβολο <<, όπου υπάρχει στην οθόνη, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

**Εάν δεν επιβεβαιωθεί καμία επιλογή, μετά από περίπου 2 λεπτά, η οθόνη επιστρέφει στην κύρια οθόνη.**

## ⚙️ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα.

- **Επιλογή γλώσσας** εμφανίζει τις διαθέσιμες γλώσσες στην οθόνη.
- **Ήχοι** σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τους ήχους (μερικούς ήχους, π.χ. τα σήματα δυσλειτουργίας, θα παραμείνουν ενεργά).
- **Φωτεινότητα** μπορεί να αλλάξει τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Αποκατάσταση** ρυθμίσεων σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά την επιλογή της ρύθμισης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για λίγα δευτερόλεπτα.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

### 🧺 Βαμβακερα Eco Μέγιστο φορτίο\*

Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά, κατάλληλο για κανονικό στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. Πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. Οι τιμές στην ετικέτα ενέργειας βασίζονται σε αυτό το πρόγραμμα.

**\*ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 8 Kg (Στεγνό φορτίο)**


### ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά όταν αυτά μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτήριο. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο συνηθισμένα σύμβολα:


- Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο.
- Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο.
- Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία.
- Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία.




Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της φυγοκέντρου που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο σας και άλλες επιλεγμένες επιλογές. **Στα μοντέλα με οθόνη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η διάρκεια των κύκλων.** Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται συνεχώς και τροποποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για να δείξει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση.


 **Μικτά kg 4**  
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να στεγνώσετε μαζί βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.


 **Σεντόνια Μέγιστο φορτίο\***  
Για να στεγνώσετε βαμβακερά σεντόνια.


 **Πουκαμिसα kg 3**  
Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για πουκάμισα από βαμβάκι ή ανάμικτο βαμβάκι/συνθετικό.


 **Αθλητικά kg 4**  
Για αθλητικά ρούχα από συνθετικό ύφασμα ή βαμβάκι.



 **Παπλωματα**  
Για να στεγνώσετε ογκώδη αντικείμενα όπως ένα μονό πάπλωμα.


 **Ευκολο Σιδερωμα**  
Αυτός ο κύκλος τεντώνει τις ίνες των ενδυμάτων, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και το διπλωμα. Μη χρησιμοποιείτε με αντικείμενα που είναι ακόμα υγρά. Κατάλληλο για μικρά φορτία βαμβακερών ή ανάμικτων βαμβακερών ενδυμάτων.


 **Φρεσκαρισμα**  
Σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για φρεσκάρισμα ινών και ενδυμάτων μέσω εκπομπής καθαρού αέρα. Μη χρησιμοποιείτε με ρούχα που είναι ακόμα υγρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρά φορτία. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 20 λεπτά.


 **Γρήγορο 30' kg 0,5**  
Για να στεγνώσετε τα βαμβακερά ρούχα που σύφτηκαν σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο.


 **Πολυχρωμα Μέγιστο φορτίο\***  
Απαλό πρόγραμμα στεγνώματος κατάλληλο για χρωματιστά ενδύματα.



 **Σπεσιαλ**  
Αυτή η θέση σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ πολλών ειδικών προγραμμάτων. Προβάλλει τα προγράμματα με τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**. Πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.


•  **Τζιν kg 3**  
Για το στέγνωμα βαμβακερών τζιν και ρούχων από ανθεκτικό υλικό τύπου τζιν όπως παντελόνια και μπουφάν.

•  **Πετσέτες Μέγιστο φορτίο\***  
Για στέγνωμα ανθεκτικών ρούχων από βαμβάκι, όπως φλοκωτές πετσέτες.

•  **Ενδ. Εργασίας kg 4**  
Για να στεγνώνετε συνθετικά ενδύματα εργασίας ή βαμβακερά.

•  **Μπουφάν kg 2,5**  
Για να στεγνώνετε τα μπουφάν και τα καπιτονέ που επιστρέφουν στη φυσική απαλότητά τους (2 μπουφάν).


 **Αγαπημενα**  
Αυτή η θέση σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στα προγράμματα και τις σχετικές επιλογές που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως. Τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ** σας επιτρέπουν να μετακινήσετε στη λίστα των αποθηκευμένων αγαπημένων. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τον κύκλο και να τον επιβεβαιώσετε. Χρησιμοποιήστε τη σχετική επιλογή για να αποθηκεύσετε τα προγράμματα.

 **Μαλλινα kg 1**  
Για να στεγνώσετε τα μάλλινα ρούχα. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα απ' την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Αφήστε τα

#### ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα που επιλέξατε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. Ορισμένες επιλογές είναι ασύμβατες με άλλες που έχουν ορισθεί προηγουμένως. Η ασυμβατότητα επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα και/ή με λυχνίες που αναβοσβήνουν. Αν η επιλογή είναι διαθέσιμη, η ένδειξη της επιλεγμένης επιλογής θα παραμείνει αναμμένη. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να παραμείνουν στη μνήμη προγραμμάτων εάν έχουν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα.


βαρύτερα άκρα που είναι ακόμη υγρά να στεγνώσουν φυσιολογικά.


 **Ευαίσθητα kg 2**  
Για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.


 **Συνθετικά kg 4**  
Για το στέγνωμα ρούχων από συνθετικές ίνες.


#### ΕΠΙΛΟΓΕΣ


**Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες επιλογές αν είναι απαραίτητο.**


 **Επιπέδ Στεγνωμ**  
πατήστε το σχετικό κουμπί αρκετές φορές για να λάβετε ένα διαφορετικό επίπεδο παραμένουσας υγρασίας στα ρούχα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το επίπεδο που επιλέγετε. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας, η οθόνη επιστρέφει στο κύριο μενού.


 **Για Σίδηρο:** ένα πολύ ελαφρύ στέγνωμα. Χρήσιμο για να βοηθήσει το σιδέρωμα των ενδυμάτων αμέσως μετά το τέλος του κύκλου.


 **Για Κρεμάστρα:** επίπεδο μελετημένο για ευαίσθητα ενδύματα. Έτοιμα για να κρεμαστούν.


 **Για Ντουλάπα:** τα ρούχα είναι έτοιμα να διπλωθούν και να φυλαχτούν στην ντουλάπα.


 **Έξτρα στέγνωμα:** χρησιμοποιείται για ενδύματα που θα φορηθούν στο τέλος του κύκλου.

 **Χρονος Στεγνώματος**  
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη διάρκεια του στεγνώματος. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει την ώρα που επιλέγετε.

 **Καθυστερηση Εναρξης**  
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του κύκλου. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο κουμπί για να λάβετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Αφού φτάσετε στον μέγιστο επιλεγμένο χρόνο, πατώντας ξανά το κουμπί επαναφέρετε την επιλογή. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει το χρόνο που επιλέγετε. Αφού πατήσετε το πλήκτρο έναρξης/παύσης: η συσκευή σηματοδοτεί τον υπόλοιπο χρόνο για την εκκίνηση του κύκλου. Εάν η πόρτα ανοίξει, μετά το κλείσιμο, πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης.

 **Γρήγορο**  
Ενεργοποιεί το γρήγορο στέγνωμα.

 **Fresh Care + / ΦρεσΚεαρ+**  
Εάν τα ρούχα παραμείνουν στο εσωτερικό του κάδου μετά το τέλος του κύκλου, αυτά υφίστανται βακτηριακή αναπαραγωγή. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη μείωση αυτού του πολλαπλασιασμού ελέγχοντας τη θερμοκρασία και περιστρέφοντας τον κάδο. Αυτή η επεξεργασία έχει μέγιστη διάρκεια 6 ωρών μετά το τέλος του επιλεγμένου προγράμματος. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη. Εάν η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την καθυστερημένη εκκίνηση, προσθέτει μια επεξεργασία κατά των πτυχών με περιοδική περιστροφή του κάδου.

 **Προσθ. Αγαπημ.**  
Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει να προσθέσετε τα πιο χρησιμοποιούμενα προγράμματα στα "Αγαπημένα" (το πολύ 6 - με την εγγραφή του έβδομου θα διαγραφεί από ένα από τα αποθηκευμένα), που έχουν ήδη επιλογές.  
• Επιλέξτε το πρόγραμμα και τις επιλογές που θέλετε να αποθηκεύσετε.  
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα.  
• Η αποθήκευση επιβεβαιώνεται από ένα μήνυμα στην οθόνη.  
• Δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε το ίδιο πρόγραμμα δύο φορές με διαφορετικές επιλογές.

**—Ο Πληκτ Μπλοκ**  
Αυτή η επιλογή καθιστά απενεργοποιήσιμα όλα τα χειριστήρια του μηχανήματος, εκτός από το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό.

Με το μηχανήμα ενεργοποιημένο:  
• Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχανήμα σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση της επιλογής.  
• Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχανήμα σηματοδοτήσει την απενεργοποίηση της επιλογής.  
Αυτή η επιλογή, αν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

**Επιλογές Κύκλου**

Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα μενού των διαθέσιμων επιλογών (δείτε τις επόμενες επιλογές). Μπορείτε να περιηγηθείτε στις επιλογές με τα πλήκτρα "ΕΠΑΝΩ" και "ΚΑΤΩ" και να επικυρώσετε την επιλογή με το πλήκτρο .

**Ήχος τέλους**

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα στο τέλος του κύκλου. Ενεργοποιήστε το αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούτε τον κανονικό ήχο τέλους του κύκλου. Αφού πατήσετε το πλήκτρο επιλογής, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε με τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

**Ξεμπλεξιμο**

Λιγότερο μπερδεμένα (Λιγότερο τσαλάκωμα) Αυτή η επιλογή μεταβάλλει την κίνηση του κάδου για να δημιουργήσει μια δράση περιστροφής του κάδου που μειώνει τα μπερδέματα και τα κουβαριάσματα των ρούχων. Αυτή η επιλογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται με μικρά φορτία.

**Απαλο**

Ενεργοποιεί μια πιο ελαφριά επεξεργασία των ρούχων μειώνοντας τη θερμοκρασία στεγνώματος.

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.**

**Εκκένωση του δοχείου περισυλλογής του νερού μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνα Α).**

Βγάλτε το δοχείο από το στεγνωτήριο και αδειάστε το σε ένα νεροχύτη ή άλλη κατάλληλη αποχέτευση και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι σωστά. Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το δοχείο στη θέση του.

**Καθαρισμός του πρωτεύοντος φίλτρου πόρτας μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνες Β).**

Μετά από κάθε κύκλο, αφαιρέστε το πρωτεύον φίλτρο πόρτας και καθαρίστε το, αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα χνουδιού από την επιφάνεια του φίλτρου, πλένοντάς το κάτω από τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα.

**Καθαρισμός του δευτερεύοντος φίλτρου πόρτας, όταν ανάψει ο αντίστοιχος δείκτης (βλέπε εικόνες C).**

Αφαιρέστε το δευτερεύον φίλτρο πόρτας και καθαρίστε το σε όλα του τα μέρη, πλένοντάς το με τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα.

**Για βέλτιστη απόδοση, στεγνώστε καλά όλα τα φίλτρα πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.**

**Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς να τοποθετήσετε πρώτα όλα τα φίλτρα σωστά στην έδρα τους.**

**Τα φίλτρα είναι βασικά συστατικά του στεγνώματος. Η λειτουργία τους είναι να συλλέγουν το χνούδι που σχηματίζεται κατά το στέγνωμα. Στην περίπτωση που τα φίλτρα φράξουν, η ροή αέρα μέσα στο στεγνωτήριο θα υπονομευθεί σοβαρά: οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγαλύτεροι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί**

**να συμβεί ζημιά στο στεγνωτήριο. Εάν οι λειτουργίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, το στεγνωτήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει.**

**Αυτοκαθαρισ**

Η συντήρηση του κάτω φίλτρου αυτού του μοντέλου είναι αυτόματη. Το στεγνωτήριο εκτελεί τον καθαρισμό όταν τα αισθητήρια σηματοδοτούν την ανάγκη για αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και αν έχει τελειώσει ο κύκλος στεγνώματος. Ένας δείκτης στον πίνακα ελέγχου θα σηματοδοτήσει τη συντήρηση. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ**

Μη μετακινείτε ποτέ τη συσκευή μεταφέροντάς την από την πάνω πλευρά.

1. Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και το δοχείο νερού είναι κλειστά.
3. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται σε σύστημα αποχέτευσης, στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου ξανά (δείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης).

Κατανάλωση ισχύος			
Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts		0.50	
Κατάσταση αναμονής (Pl) - Watts		1.00	
Προγράμματα	Kg	kWh	Λεπτά
Βαμβακερα Eco* <input type="checkbox"/>	8	1.41	158
Βαμβακερα Eco <input type="checkbox"/>	4	0.78	93
Συνθετικά	4	0.70	91



\* Πρόγραμμα αναφοράς για την Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης, αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα συνηθισμένων υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. (Τυπική διαμόρφωση/προκαθορισμένη αρχικά).

**Σύστημα Αντλίας Θερμότητας**

Η αντλία θερμότητας περιέχει αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε ερμητικά κλεισμένη μονάδα. Αυτή η σφραγισμένη μονάδα περιέχει 0.43 kg αερίου R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

1. Δοχείο νερού
2. Καπάκι του συμπυκνωτή
3. Φίλτρο πόρτας
  - Α πρωτεύον
  - Β δευτερεύον

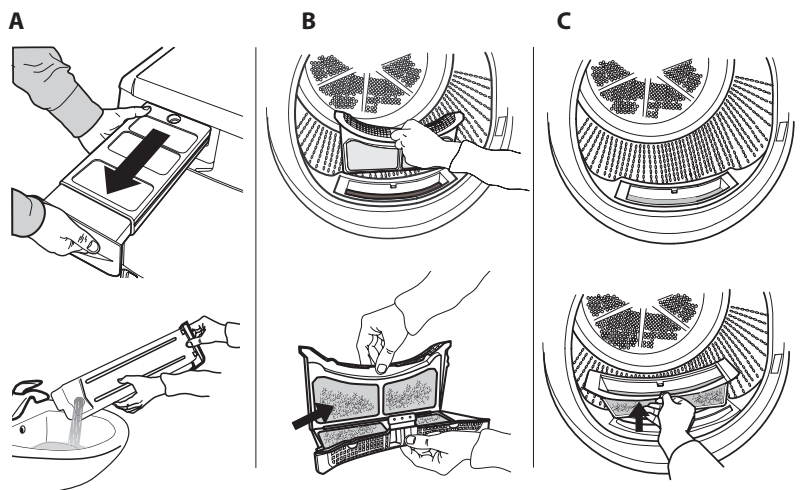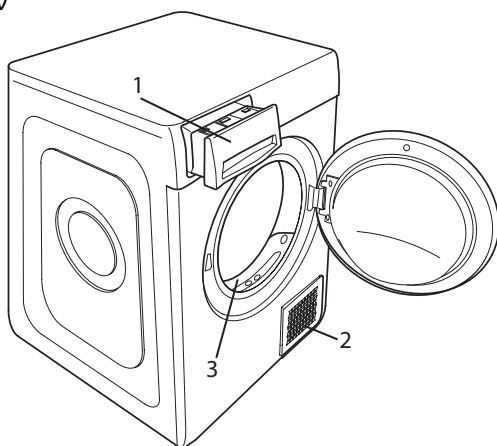

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγξτε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες συνήθως είναι μικρής έκτασης και μπορούν να επιλυθούν σε λίγα λεπτά

Ανωμαλία	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται	Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του ρεύματος	Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος
	Η πρίζα του ρεύματος έχει βλάβη	Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις για σύνδεση στην πρίζα όπως προσαρμογείς ή επεκτάσεις
	Υπήρξε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Περιμένετε την επανατροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος.
Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά	Η πόρτα είναι ανοιχτή	Κλείστε την πόρτα
	Έχει επιλεχθεί καθυστέρηση για την έναρξη του κύκλου.	Σε συσκευές με αυτή τη λειτουργία: περιμένετε το τέλος της ρύθμισης καθυστέρησης ή σβήστε τη συσκευή για να την επαναφέρετε. Συμβουλευτείτε την ενότητα Επιλογές.
	Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα	Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση
	Στις συσκευές που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, αυτή η επιλογή έχει εισαχθεί.	Συμβουλευτείτε την ενότητα ΕΠΙΛΟΓΕΣ, εάν υπάρχει κλειδωμα πλήκτρων, αφαιρέστε αυτή την επιλογή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή <b>όχι</b> αρκεί για να ακυρώσετε αυτή την επιλογή
Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι	Δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συντήρηση.	Συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται.
	Το πρόγραμμα, η ώρα και/ή το επίπεδο στεγνώματος που έχουν επιλεχθεί δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο ή την ποσότητα του φορτίου που είναι στο στεγνωτήριο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις πιο κατάλληλες επιλογές για το είδος του φορτίου
	Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα	Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερους κύκλους περιστροφής για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.
	Το στεγνωτήριο μπορεί να είναι υπερφορτωμένο	Συμβουλευτείτε την ενότητα προγραμμάτων για να ελέγξετε το μέγιστο φορτίο για κάθε πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί.	Μπορεί να έχει συμβεί διακοπή ρεύματος.	Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.

### δείκτες αναμμένες ή αναβοσβήνουν

<b>Δοχείο νερο</b>	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο	Αδειάστε το δοχείο νερού. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
<b>Φίλτρο πόρτας και/ή κάτω φίλτρο *</b>	Ανωμαλία στη ροή αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής	Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας, το κάτω φίλτρο και ελέγξτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο. Εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο στεγνωτήριο.
<b>Κάτω φίλτρο *</b>	Το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαριστεί	Καθαρίστε το κάτω φίλτρο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
<b>DEMO</b> Ο κύκλος διαρκεί μερικά λεπτά.	Το στεγνωτήριο βρίσκεται σε λειτουργία DEMO. Η ένδειξη DEMO είναι αναμμένη.	Αφαιρέστε τη λειτουργία DEMO. Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται διαδοχικά χωρίς παύσεις. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Ανάψτε πάλι τη συσκευή. το μηχάνημα σηματοδοτεί ότι η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί.
Η παρουσία του συμβόλου του γαλλικού κλειδιού δείχνει μια ανωμαλία.	Οι αισθητήρες της συσκευής έχουν ανιχνεύσει μια ανωμαλία.	Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε την πόρτα αμέσως και αφαιρέστε τα ρούχα έτσι ώστε η θερμότητα να μπορέσει να διαχυθεί. Περιμένετε για 15 περίπου λεπτά. Επανασυνδέστε το στεγνωτήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο, φορτώστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. <b>Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση και αναφέρετε τα γράμματα και τους αριθμούς που αναβοσβήνουν στην οθόνη. Για παράδειγμα F3 και E2</b>

\* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα είναι αυτοκαθαριζόμενα. Μη εφοδιασμένα με κάτω φίλτρο, συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.



Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Εγχειρίδιο χρήσης, το Δελτίο προϊόντος και ενεργειακών δεδομένων από:

• Την ιστοσελίδα μας [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

• Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR

• Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

