


Fiche produit

KitchenAid

Guide rapide

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

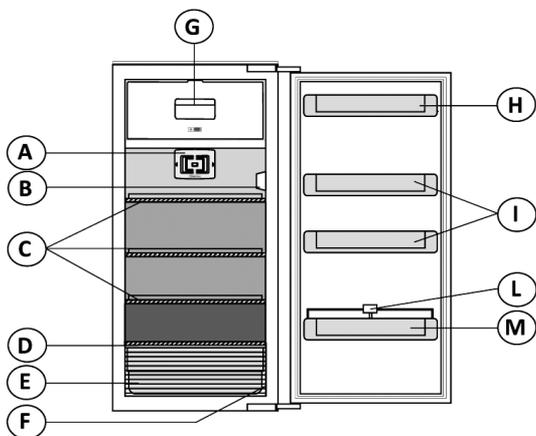


- A. Ventilateur et filtre déodorant et antibactérien (selon le modèle)
- B. Bandeau de commandes avec voyants à LED
- C. Clayettes
- D. Clayette recouvrant le bac à fruits et légumes
- E. Bac à fruits et légumes
- F. Etiquette signalétique (placée sur le côté du bac à fruits et légumes)
- G. Compartiment congélateur (si le réfrigérateur en est doté)
- H-I. Clayettes de porte
- L. Cale-bouteilles (selon le modèle)
- M. Balconnet à bouteilles

-  Zone la moins froide
-  Zone moyennement froide
-  Zone la plus froide
-  Zone de fruits et légumes

Remarque : Les bacs, les clayettes de porte et les clayettes peuvent être retiré(e)s.

La température idéale de stockage des aliments est préréglée en usine

Les fonctions, les données techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.

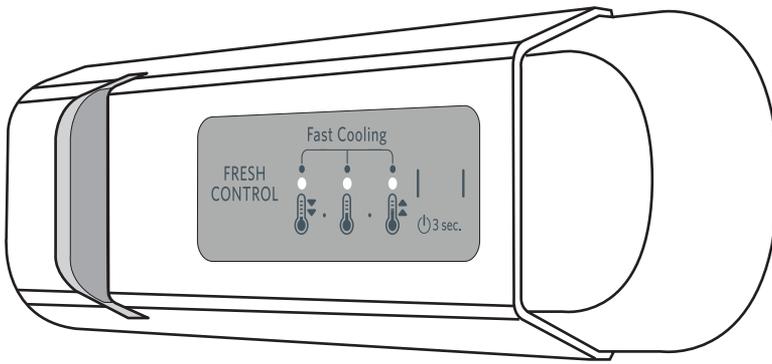

Bandeau de commandes

On/Stand-by

Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour mettre l'appareil hors fonction (le bandeau de commande et le témoin restent éteints). Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour rallumer l'appareil.

Remarque : cette procédure ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil.

Fresh Control

La température et le taux d'humidité internes de l'appareil sont atteints rapidement, ce qui permet d'obtenir une conservation optimale. Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement. Elle peut être activée/désactivée (voir Description du ventilateur).

Fonction Congélation rapide/Froid rapide (Refroidissement rapide)

Pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur, ou six heures avant de placer une grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur (s'il y en a un), actionnez la fonction « Refroidissement rapide » en appuyant plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que les 3 icônes clignotent en vert avant de rester vertes.



Cette fonction se désactive automatiquement au bout de 30 heures et la température revient au réglage précédant l'activation de la fonction. Pour désactiver la fonction manuellement, appuyez sur la touche.


Remarque : ne placez pas d'aliments à congeler contre d'autres aliments déjà congelés.

Température du compartiment réfrigérateur

Les trois voyants indiquent la température programmée pour le compartiment réfrigérateur. Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche .

Les réglages possibles sont décrits ci-après :


Voyants allumés

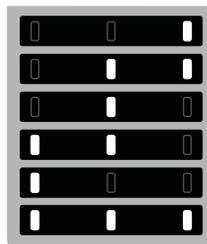

Température programmée

- Elevée (la moins froide)
- Moyenne-élevée
- Moyenne
- Moyenne-basse
- Basse (la plus froide)
- Froid rapide

Ventilateur

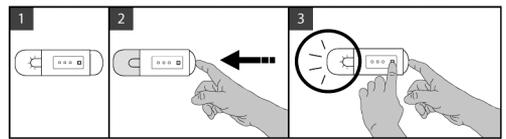

Le ventilateur est préréglé sur Activé. Pour activer/désactiver le ventilateur, procédez ainsi : Appuyez sur la touche d'éclairage conformément à l'illustration 2.

L'éclairage s'éteint. Sans relâcher la touche d'éclairage, maintenez également la touche  enfoncée conformément à l'illustration 3. L'éclairage clignote une seule fois si le ventilateur est désactivé, ou 3 fois s'il est activé. Si la température ambiante excède 27°C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, il est recommandé d'activer le ventilateur afin d'assurer une conservation optimale des aliments. La désactivation du ventilateur permet d'optimiser la consommation d'énergie.

| Que faire si... | Causes possibles : | Solutions : |
|---|--|--|
| Le bandeau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas. | <p>Il se peut que l'alimentation électrique de l'appareil présente une anomalie.</p> <p>L'appareil peut être en mode Stand-by.</p> | <p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est bien insérée dans la prise et l'interrupteur bipolaire se trouve bien en position marche (ceci active l'alimentation de l'appareil) - les relais de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent - le câble d'alimentation n'est pas sectionné. <p>Mettez l'appareil sous tension en appuyant brièvement sur la touche (voir Fonction On/Stand-by)</p> |
| L'éclairage intérieur ne fonctionne pas. | <p>Il peut s'avérer nécessaire de le remplacer.</p> <p>Dysfonctionnement d'un composant électrique.</p> | <p>Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé.</p> |
| L'éclairage intérieur clignote. | <p>Alarme de porte active. Elle se déclenche lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste ouverte pendant une période prolongée.</p> | <p>Pour arrêter l'alarme, fermez la porte du réfrigérateur. À la réouverture de la porte, vérifiez que l'éclairage fonctionne.</p> |
| La température interne des compartiments n'est pas assez basse. | <p>Ceci peut avoir plusieurs causes (voir la colonne « Solution »).</p> | <p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les portes sont correctement fermées - l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur - la température programmée est adéquate - rien n'obstrue la circulation de l'air par les bouches situées en bas de l'appareil (voir le manuel d'installation). |

| Que faire si... | Causes possibles : | Solutions : |
|---|---|---|
| De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur. | L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué. | Nettoyez l'orifice de vidange d'eau de dégivrage (voir la section « Entretien et nettoyage de l'appareil » dans le manuel d'utilisation). |
| Couche de glace excessive dans le compartiment congélateur. | La porte du compartiment congélateur n'est pas correctement fermée. | <ul style="list-style-type: none"> - Dégivrez le compartiment congélateur. - Vérifiez que le réfrigérateur a bien été installé. - Vérifiez que rien n'empêche la fermeture complète de la porte. |
| Au moins un symbole vert clignote de façon continue et il est impossible de modifier la température programmée. | <p>Dysfonctionnement de l'alarme</p> <p>L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.</p> | Contactez le Service Après-Vente autorisé. |
| La température du compartiment réfrigérateur est trop froide. | <ul style="list-style-type: none"> - La température programmée est trop froide. - Une grande quantité d'aliments frais a été placée dans le compartiment congélateur. | <ul style="list-style-type: none"> - Essayez d'augmenter la température. - Si des aliments frais ont été placés dans le compartiment congélateur, attendez que la congélation soit terminée. |

Remarque : il est tout à fait normal que le circuit réfrigérant émette certains bruits, tels que gargouillements et sifflements.



FOR THE WAY IT'S MADE.*

Printed in Italy
// 03/15

400010780244



*BIEN PENSÉ. BIEN FABRIQUÉ.