


# **Productinformatieblad**

**KitchenAid**




## Beknopte handleiding

Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

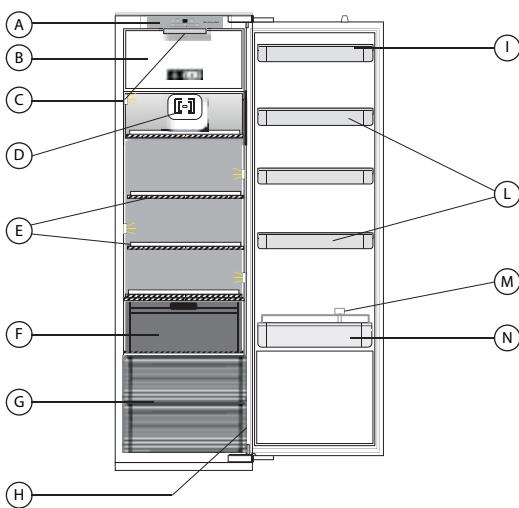

- A. Elektronische bedieningsgroep
- B. Vriesvak (als de koelkast een vriesvak heeft)
- C. Ledlampjes (afhankelijk van het model)
- D. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor het filter de speciale aanwijzingen
- E. Schappen
- F. Speciaal vak (vlees en vis of nul graden) (indien voorzien)
- G. Lade voor groente en fruit
- H. Typeplaatje (aan de zijkant van de lade voor groente en fruit)
- I-L. Deurschappen
- M. Flessenblokkering (indien voorzien)
- N. Deurvak voor flessen




**Opmerking:** Alle laden, deurschappen en schappen kunnen worden verwijderd.

De ideale opslagtemperaturen voor het voedsel zijn vooraf ingesteld in de fabriek.

**Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.**

**Kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model.**

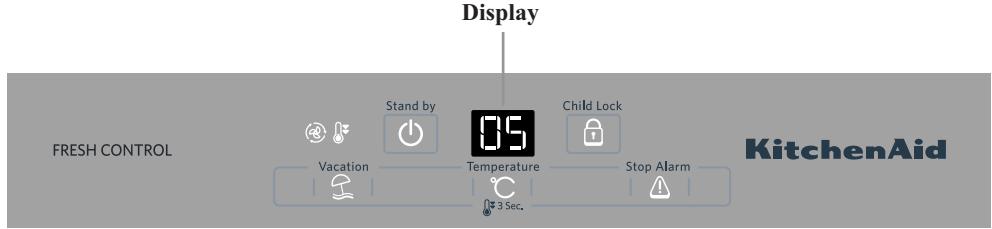

## Bedieningspaneel

### Functie FRESH CONTROL

Met deze functie kunt u snel de optimale bewaaromstandigheden voor temperatuur en luchtvochtigheid binnenin het apparaat bereiken. Om correct te werken moet de ventilator ook zijn ingeschakeld.

#### Aan / Stand-by

Druk 3 seconden op de knop om het apparaat uit te schakelen. In Standby-modus gaat het pictogram branden en gaat het lampje in het koelvak niet branden. Om het product weer in te schakelen, volstaat een korte druk op de knop.

**Opmerking:** op deze manier wordt het apparaat niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

### Temperatuurweergave

Het display toont de temperatuur in het koelvak (tussen 2°C en 7°C).

#### Kinderslot

Het kinderslot kan worden in-/uitgeschakeld door 3 seconden lang op de knop "Kinderslot" te drukken, tot er een geluid klinkt ter bevestiging (het pictogram gaat onmiddellijk branden en verdwijnt na enkele seconden).

Als u op een knop drukt terwijl het kinderslot actief is, hoort u een geluid en knippert het pictogram "Kinderslot".

#### Vacation (Vakantiemodus)

U kunt deze functie gebruiken als u langdurig afwezig bent.

Druk 3 seconden op de knop "Vacation" om de functie in te schakelen. Op het display verschijnt de temperatuur van het koelvak (12°C) en het pictogram gaat branden. Na het inschakelen van de functie moeten etenswaren uit het apparaat worden gehaald en moet de deur gesloten blijven - het apparaat behoudt een geschikte temperatuur om de vorming van onaangename geuren te voorkomen.

Om de functie uit te schakelen drukt u kort op de knop of op de temperatuurknop °C .

### Temperatuur apparaat

Het is mogelijk een andere temperatuur in te stellen via de knop °C.

#### Functie snel vriezen/koelen (Snel koelen)

Om het koelvak snel te koelen, of zes uur voordat u een grote hoeveelheid in te vriezen etenswaren in het vriesvak plaatst (als er een vriesvak is), kunt u de functie "Snel koelen" inschakelen door 3 seconden op de knop °C te drukken. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt het pictogram weergegeven. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door 3 seconden op "°C" te drukken.

**Opmerking:** zorg dat in te vriezen etenswaren niet in contact komen met reeds ingevroren etenswaren.

#### Het geluidsalarm uitschakelen

Om het geluidsalarm uit te schakelen, drukt u kort op het pictogram .

#### Ventilator

De ventilator is voor ingesteld op AAN. U kunt de ventilator aan/uit zetten door 3 seconden lang tegelijk op de knop "Kinderslot" en "Aan/Standby" te drukken.

Als het pictogram brandt, wijst dit erop dat de ventilator is ingeschakeld en dat de functie Fresh Control dus ook is ingeschakeld. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27°C of als er waterdruppels op de glazen schappen zitten, is het belangrijk dat de ventilator wordt ingeschakeld om de etenswaren goed te bewaren.

Als de ventilator wordt uitgeschakeld, wordt er minder energie verbruikt.

**Opmerking:** de ventilator start automatisch opnieuw na een stroomonderbreking of nadat het apparaat is uitgeschakeld.

<b>Wat moet u doen als...</b>	<b>Mogelijke oorzaken:</b>	<b>Oplossingen:</b>
Het bedieningspaneel is uit, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in Aan/Standby-modus staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat.	Druk op de knop Aan/Standby om het apparaat aan te zetten. Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>- er geen stroomonderbreking is</li> <li>- de stekker goed in het stopcontact zit en of de tweepolige netschakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (zodat het apparaat kan worden aangezet)</li> <li>- de beveiligingen van de elektrische installatie van uw woning correct werken</li> <li>- de voedingskabel niet beschadigd is.</li> </ul>
De binnenverlichting werkt niet.	Misschien moet het lampje vervangen worden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modellen met ledlampjes: neem contact op met een erkende technische klantenservice.</li> </ul>
	Het apparaat kan in Aan/Standby-modus staan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk op de knop Aan/Standby om het apparaat aan te zetten.</li> </ul>
De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie "Oplossingen").	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de deur goed sluit</li> <li>- het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat</li> <li>- de ingestelde temperatuur voldoende is</li> <li>- de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt</li> </ul>
Er ligt water op de bodem van de koelkast.	De afvoer van het dooiwater is verstopt.	Reinig de afvoer van dooiwater (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging van het apparaat").
Het rode pictogram  knippert en er klinkt een geluidssignaal.	<b>Alarm deur open</b> Het wordt geactiveerd wanneer de deur langdurig open blijft staan.	Sluit de deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen.
Het rode pictogram  gaat branden, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en de letter "F" knippert op het display.	<b>Alarm storing</b> Het alarm wijst op een storing van een technisch onderdeel.	Neem contact op met een erkende technische klantendienst. Druk kort op het pictogram "Geluidssignaal uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen.

**Opmerking:** bepaalde geluiden, zoals gorgelen en sissen, die veroorzaakt worden door het koelsysteem, zijn normaal.







FOR THE WAY IT'S MADE.

Gedrukt in Italië  
03/15

400010780665

(NL)